



A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

RELEVAGE AVANT

MX R20

MX R28

MX R38

MX R53

Manuel d'utilisation

A lire attentivement avant utilisation
du relevage avant MX

Cher utilisateur,

Nous vous remercions de votre confiance et espérons que votre relevage avant MX vous donnera entière satisfaction.

Les quelques minutes que vous accorderez à la lecture de ce manuel vous permettront d'utiliser pleinement les performances de votre relevage avant MX, de préserver sa longévité et de travailler en toute sécurité.

Le manuel d'utilisation du relevage avant que vous avez entre les mains est un document important, conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à tout autre utilisateur et à tout nouveau propriétaire en cas de revente de votre relevage avant MX.

Les illustrations et données techniques figurant dans ce document pourraient ne pas correspondre précisément à votre relevage avant, les conditions d'utilisation demeureraient toutefois inchangées.



Le relevage avant doit faire l'objet d'une mise en main par le concessionnaire à son utilisateur.

La démonstration du matériel à livrer doit enseigner :

- Les règles de sécurité.
- L'utilisation complète des commandes.

Dans le cas où l'une de ces 2 obligations aurait été omise, il est de votre responsabilité de prendre immédiatement contact avec votre concessionnaire.

Vous pouvez accéder aux manuels originaux en français sur le site web www.m-x.eu :

Cliquer sur la version française du site, puis « Documentations / Manuels d'utilisation ».

SOMMAIRE

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ	6
2. CONDITIONS D'UTILISATION	7
3. AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ	8
4. PLAQUE D'IDENTIFICATION	8
5. DESCRIPTION	9
6. MISE EN POSITION TRAVAIL DU RELEVAGE AVANT	10
7. ATTELAGE D'UN OUTIL AVANT	12
8. DETELAGE D'UN OUTIL AVANT	13
9. MISE EN POSITION TRANSPORT DU RELEVAGE AVANT	14
10. LIAISONS ARRIÈRES*	15
11. BARRE DE POUSSÉE*	15
12. SHOCK ELIMINATOR*	16
13. PRISE DE FORCE AVANT*	16
14. LIGNE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE*	17
15. SÉLECTEUR 3 FONCTIONS*	18
16. COMMANDE EXTÉRIEURE*	19
17. ACCESSOIRES	19
18. PILOTAGE	20
19. MAINTENANCE	21
20. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	22



La lecture de ce manuel par l'utilisateur est obligatoire avant la première utilisation.



Familiarisez-vous avec :

- Les règles de sécurité et les conditions d'utilisation.
- L'attelage et le dételage de l'outil.
- L'utilisation complète des commandes.

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ

- La conduite de l'ensemble tracteur – relevage avant ne peut être confiée qu'à une personne formée et entraînée.
- Lorsque le tracteur est équipé d'un relevage avant et d'un chargeur frontal, l'opérateur doit obligatoirement dételer le chargeur avant d'utiliser le relevage avant MX (se reporter au manuel d'utilisation chargeur pour le dételage).
- ATTENTION : avant toute utilisation du chargeur frontal, vérifier que le relevage avant MX est verrouillé hydrauliquement, et que les bras du relevage sont repliés ou retirés (voir chapitre « Mise en position transport du relevage avant »).
- Commander le relevage avant exclusivement à partir du poste de conduite, ou à partir de commandes externes fournies par le constructeur MX. Garder le contrôle des commandes jusqu'à la fin des mouvements.
- Les commandes pour actionner le relevage avant doivent être du type « à action maintenue » à l'exception de la position flottante qui peut être maintenue dans sa position par un crantage.
- Ne pas quitter le poste de conduite sans avoir interdit tout mouvement des commandes.
- Eloigner obligatoirement toute personne de la zone d'évolution de l'ensemble relevage avant/outil pendant son utilisation.
- Le transport ou élévation de personne à l'aide du relevage avant est interdit.
- Avant tout déplacement avec un outil avant, vérifier et assurer la stabilité de l'ensemble tracteur-outil avant par la mise en place d'une contre charge à l'arrière du tracteur. Celle-ci doit permettre d'assurer 20% de la masse brute (tracteur – outil avant) sur l'essieu arrière du tracteur pour rouler et travailler dans des conditions de sécurité optimales.
- La charge admissible sur l'essieu avant donnée par le constructeur du tracteur ne doit pas être dépassée.
- La charge maximale sur les pneus avant donnée par le fabricant de pneus ne doit pas être dépassée.
- Contrôler régulièrement la pression des pneumatiques.
- Un outil attelé sur le relevage avant doit pouvoir être levé sur toute l'amplitude du relevage. Tout excès de charge empêchant cette amplitude est strictement interdit.
- Avant tout déplacement, l'utilisateur doit s'assurer que le relevage avant est en bon état de fonctionnement et peut être utilisé en toute sécurité.
- Lors de déplacement sur route avec un outil avant, le relevage avant doit toujours être en position levée et il est impératif de respecter la réglementation routière (dimensions, signalisation sur outil, etc...).
- Lors de déplacement sur route sans outil avant, il est impératif de mettre le relevage avant en position transport (voir chapitre « Mise en position transport du relevage avant »).
- Lors d'un arrêt momentané ou prolongé du tracteur, le moteur doit être coupé et le relevage baissé.
- Le remorquage du tracteur à partir du relevage avant est autorisé avec la chape prévue à cet effet (attention à ne pas dépasser l'effort de traction indiqué sur l'adhésif).
- Vérifier périodiquement la présence des goupilles ou boulons de sécurité. Ne pas les remplacer par tout autre objet tels que : clou, fil de fer, etc...
- Toute intervention de recherche de panne (diagnostic) et/ou démontage de pièces ne doit être entreprise que par un professionnel qui commencera par garantir que l'intervention se fera en toute sécurité pour lui-même et son environnement.



Attention !

- Les produits MX sont conçus pour une utilisation à la pression hydraulique maximale indiquée par le constructeur dans les caractéristiques de son tracteur. Une pression supérieure entraîne des contraintes supplémentaires, et annule donc la garantie sur la fourniture MX.
- Ne jamais modifier le branchement des flexibles.
- Tout montage de relevage avant MX en dehors des préconisations du tarif MX en vigueur à la date de l'achat, annule la garantie de MX sur l'ensemble de sa fourniture.
- Toute modification d'une partie de la fourniture de MX (vérins, bras, palonnier...), ou utilisation de composant installé sur le relevage avant MX de provenance étrangère à MX, annule la garantie et la responsabilité de MX sur l'ensemble de sa fourniture.
- N'utilisez exclusivement que des pièces de rechange d'origine MX. Ne modifiez pas vous-mêmes et ne faites pas modifier par une autre personne votre relevage avant MX, sans demander au préalable l'accord écrit de MX. Le non respect de ces règles peut rendre votre relevage avant MX dangereux. En cas de dégât ou de blessure, la responsabilité de MX sera entièrement dégagee.
- La garantie cesse immédiatement si les normes et instructions d'utilisation, entretien du relevage avant MX prévus par le manuel d'utilisation ne sont pas respectées.


2. CONDITIONS D'UTILISATION

2.1 Attelage de l'outil.

Les relevages avant sont conçus pour recevoir des outils respectant les cotes d'attelage normalisées dans l'ISO 8759-1 pour la catégorie II.

L'écartement des points d'attelage de l'outil doit être de 825 mm (cote A) avec un axe d'attelage de diamètre 28 mm.

La hauteur de potence de l'outil doit être de 610 mm (cote H).

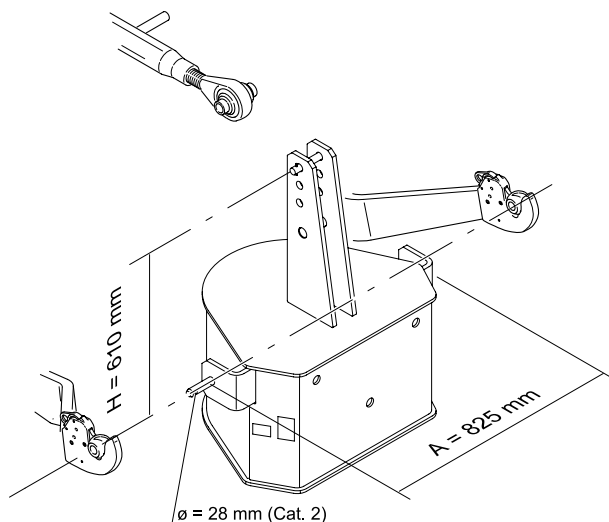

L'attelage de l'outil présentant une cote inférieure la cote H engendre de fortes tensions dans la barre de 3^{ème} point conduisant à sa détérioration.

L'attelage de l'outil présentant une cote supérieure à la cote H peut provoquer un endommagement de l'avant du tracteur (capot, calandre...) lors du levage.

2.2 Déport avant et utilisation au sol.

L'outil attelé doit être fixé le plus près possible des points d'accrochage du relevage avant. Le porte-à-faux longitudinal est en effet générateur de grosses contraintes sur le relevage avant (effet de levier). Plus la fixation de l'outil sera compacte, moins le matériel sera sollicité. L'utilisation d'un outil compact améliore également les performances de levage.

Pour une utilisation de travail de poussée (outils type décompacteur ou lame bull par exemple), l'équipement d'une barre de poussée permettant de renforcer le tracteur du relevage avant aux trompettes arrières est fortement recommandé.




Attention !

Les conditions d'utilisation sur l'attelage de l'outil et l'utilisation au sol sont à respecter scrupuleusement. Tout écart risque d'engendrer des dommages graves qui échappent alors à la responsabilité de MX.


3. AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Sur le relevage avant est disposé un autocollant de sécurité. S'assurer que cet autocollant soit propre et lisible, le remplacer en cas de détérioration.

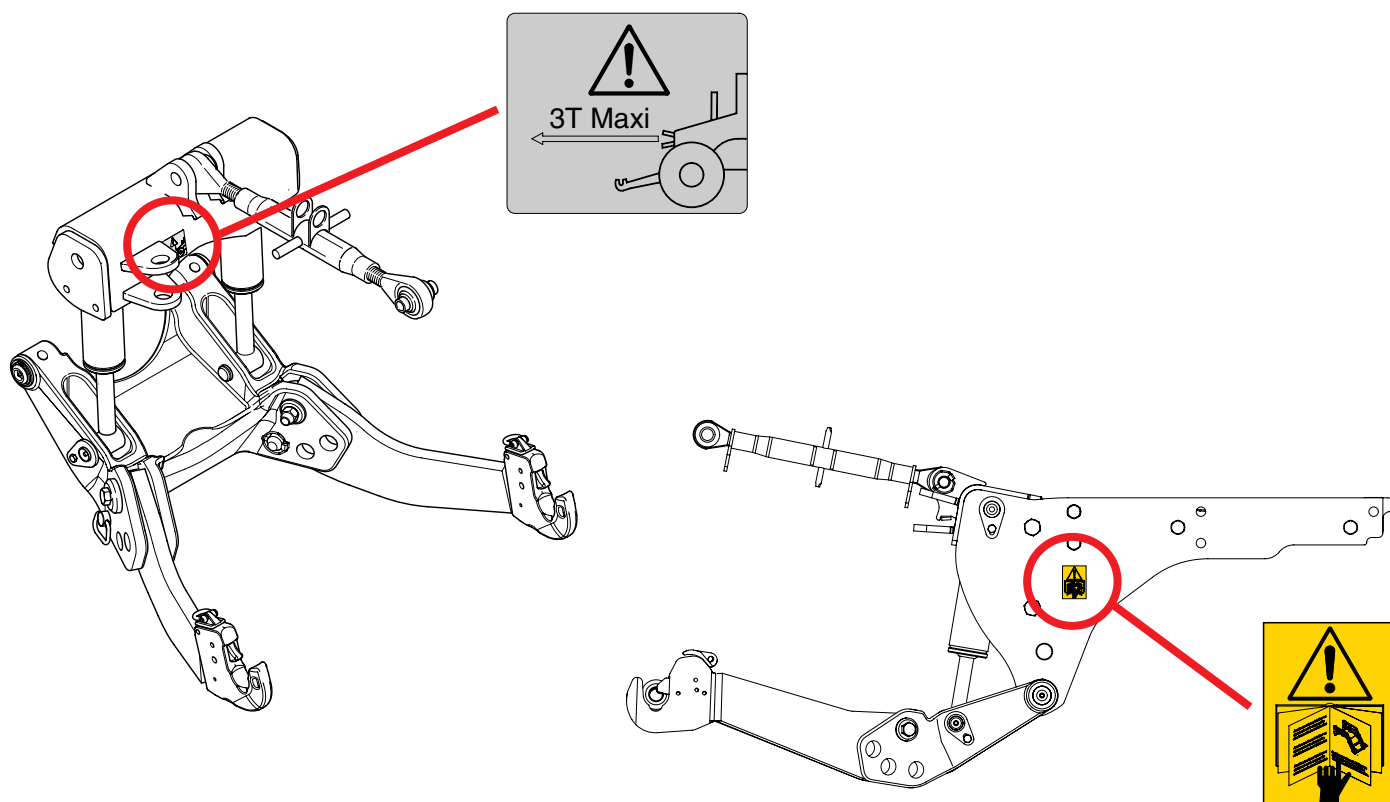


4. PLAQUE D'IDENTIFICATION

La plaque d'identification est située sur le flanc de bâti droit du relevage avant.

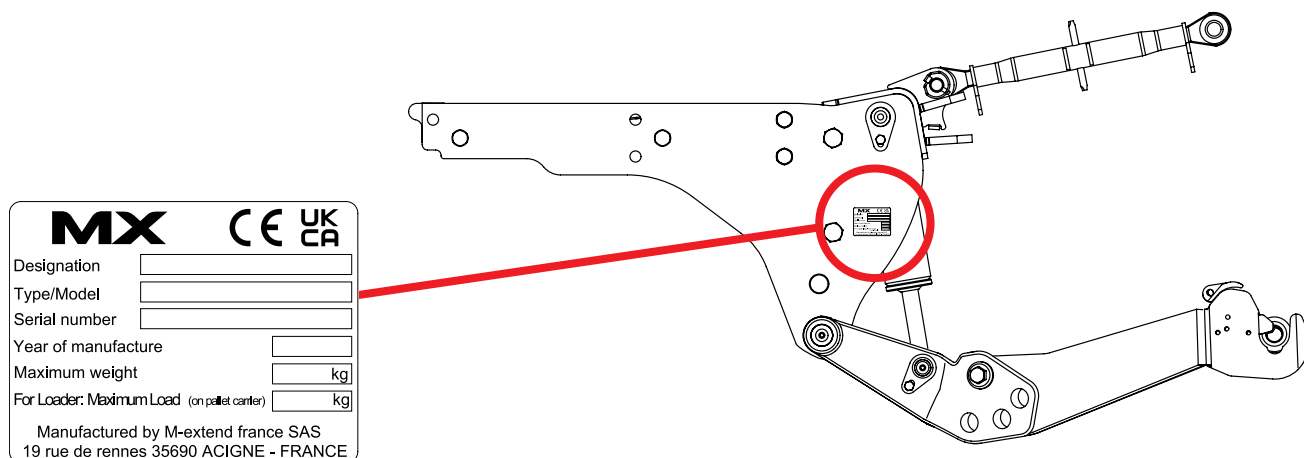

Sont inscrits sur celle-ci, le type et le numéro de série du relevage avant nécessaires pour toute demande de renseignements, de pièces détachées, ou d'assistance technique.

5. DESCRIPTION

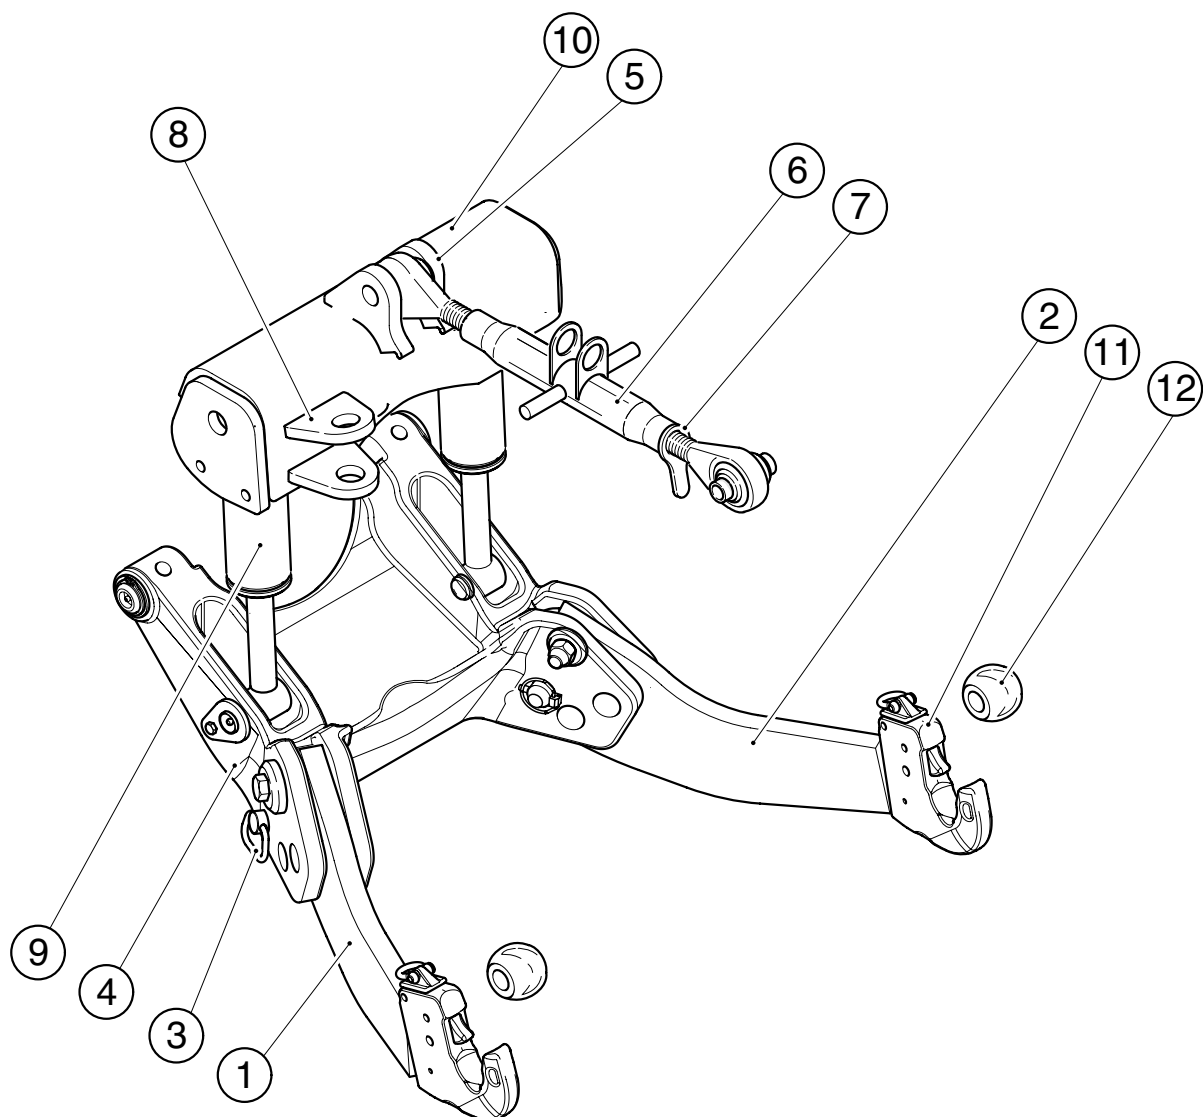

- 1 : Bras droit
- 2 : Bras gauche
- 3 : Broche
- 4 : Palonnier
- 5 : Chape de 3^{ème} point
- 6 : Barre de 3^{ème} point
- 7 : Contre-écrou à levier
- 8 : Chape de remorquage (utiliser un axe diamètre 30mm)
- 9 : Vérin
- 10 : Bâti
- 11 : Main d'attelage
- 12 : Rotule

6. MISE EN POSITION TRAVAIL DU RELEVAGE AVANT



Attention

Cette opération doit être effectuée par le conducteur qui quittera le poste de conduite en interdisant toute manoeuvre pendant qu'il opère sur le relevage avant.

- 6.1** Choisir un emplacement plat et stable.
Le moteur du tracteur est arrêté et le frein à main serré.
- 6.2** Descendre du tracteur et retirer la goupille du bras gauche.



- 6.3** Maintenir le bras gauche et retirer l'axe.



- 6.4** Faire pivoter le bras vers l'avant jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Position 1 : position de travail fixe 1.




Position 2 : position de travail fixe 2.



Position 3 : position de travail flottante.



Bras en position flottante. L'outil suit les irrégularités du sol.

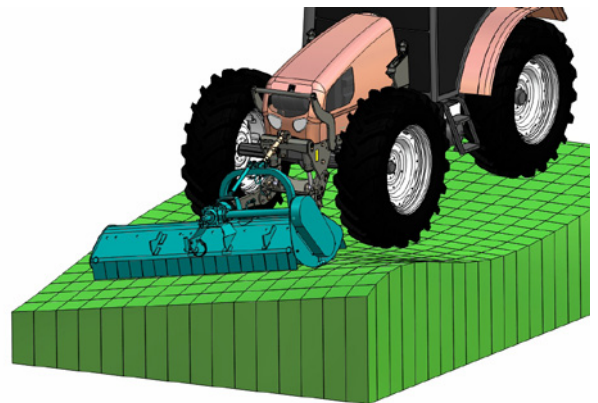


- 6.5** Remettre l'axe en position, et le verrouiller avec la goupille.



- 6.6** Répéter les opérations 6.2 à 6.5 pour le bras droit.

- 6.7** Ouvrir le robinet d'isolement.

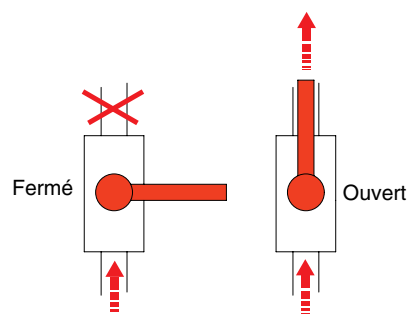

7. ATTELAGE D'UN OUTIL AVANT



Attention

Cette opération doit être effectuée par le conducteur qui quittera le poste de conduite en interdisant toute manoeuvre pendant qu'il opère sur le relevage avant.

Le relevage est en position travail.

- 7.1** Ouvrir les loquets de verrouillage des mains d'attelage et procéder à l'attelage de l'outil.

Vérifier que l'outil est bien muni de rotules adaptées et bloquées par des goupilles.



- 7.2** Atteler la barre de 3^{ème} point à la potence de l'outil avant.



- 7.3** Régler la longueur de la barre de 3^{ème} point afin d'obtenir la cinématique souhaitée de l'outil avant.
Verrouiller le réglage de la barre à l'aide du contre écrou à levier.



Contrôles à effectuer avant le travail

- Faire un essai de levage en vérifiant la bonne cohabitation de l'ensemble tracteur/outil avant. Contrôler particulièrement l'espace entre la barre de 3^{ème} point et le capot moteur du tracteur.
- Vérifier que tous les axes et goupilles sont bien présents et bloqués correctement.
- Vérifier l'état de verrouillage des mains d'attelage (les loquets doivent être correctement rentrés).

8. DETELAGE D'UN OUTIL AVANT



Attention

Cette opération doit être effectuée par le conducteur qui quittera le poste de conduite en interdisant toute manoeuvre pendant qu'il opère sur le relevage avant.

8.1 Poser l'outil avant sur un sol plat et stable. Serrer le frein à main du tracteur.

8.2 Libérer la barre de 3^{ème} point de la potence de l'outil avant.



8.3 Replacer la barre de 3^{ème} point contre le bâti du relevage.



8.4 Déverrouiller les mains d'attelage et descendre les bras du relevage pour libérer l'outil.



9. MISE EN POSITION TRANSPORT DU RELEVAGE AVANT




Attention

Cette opération doit être effectuée par le conducteur qui quittera le poste de conduite en interdisant toute manoeuvre pendant qu'il opère sur le relevage avant.

- 9.1** Choisir un emplacement plat et stable. Lever les bras du relevage avant. Eteindre le moteur du tracteur et serrer le frein à main.



- 9.2** Fermer le robinet d'isolement.

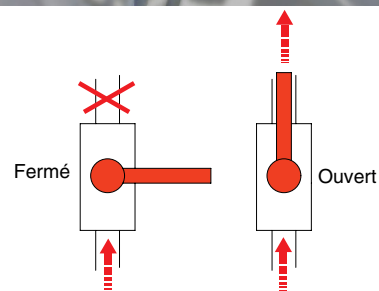

- 9.3** Retirer la goupille et l'axe en maintenant le bras droit.




- 9.4 Faire pivoter vers l'arrière le bras droit et remettre l'axe et la goupille en position.



- 9.5 Répéter les opérations 9.3 et 9.4 pour le bras gauche.

10. LIAISONS ARRIÈRES*

Situé sous le tracteur, cette structure permet de renforcer le tracteur de la cloche d'embrayage jusqu'aux trompettes arrières.

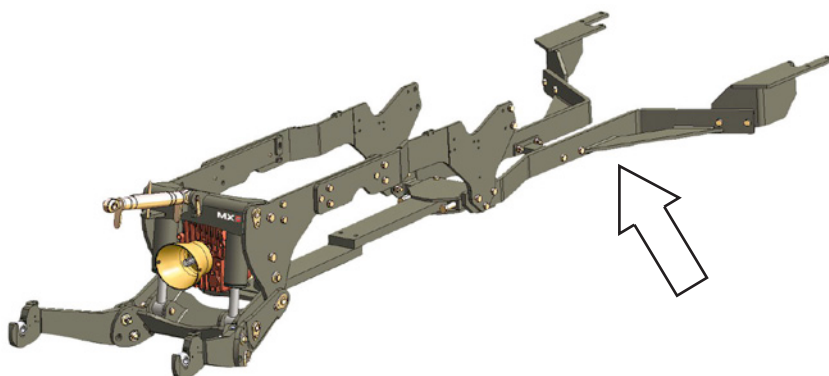


11. BARRE DE POUSSÉE*

Situé sous le tracteur, cet équipement renforce intégralement le tracteur du relevage avant aux trompettes arrières.



Cet équipement est fortement recommandé pour tous travaux de poussée importants (ex : charrue, décompacteur, lame bull...).

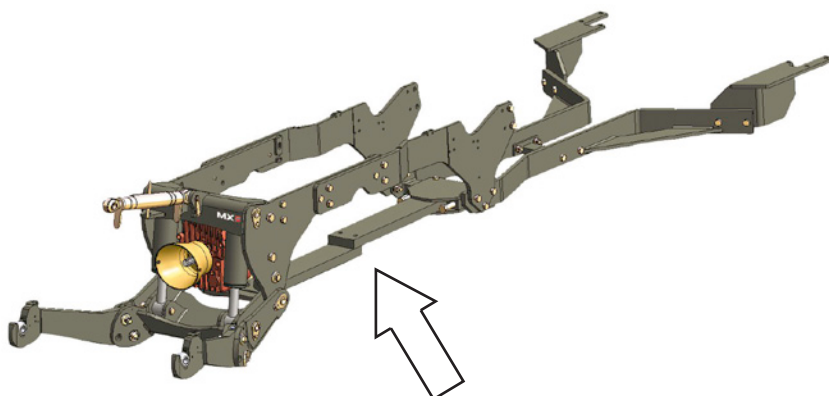

* suivant équipement

12. SHOCK ELIMINATOR*

Quelques conseils d'utilisation du Shock Eliminator.

La fonction amortissement impose que :


- La charge mini pour l'efficacité du Shock Eliminator corresponde à 20% de la capacité maxi du relevage.
Nota : Plus la charge est importante, moins la course d'amortissement est importante.
- Le relevage ne soit jamais en position maxi haute. Pour un amortissement optimal, il faut baisser légèrement le relevage en partant de la position haute.



13. PRISE DE FORCE AVANT*

REGLES DE SECURITES ET RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PRISE DE FORCE

- Ne jamais démarrer le moteur avec la prise de force enclenchée.
- Avant d'atteler l'outil, vérifier la bonne compatibilité du sens de rotation de l'outil avec la prise de force avant.
- Vérifier si la vitesse et la puissance de l'outil sont adaptées à la prise de force. Dans le cas contraire, l'outil ne doit pas être attelé et connecté (se reporter au chapitre « Caractéristiques techniques »).
- Ne pas utiliser d'outil à inertie sans roue libre.
- Contrôler et adapter la longueur de l'arbre de transmission entre l'outil et la prise de force avant.
- Le cardan de l'arbre de transmission doit être équipé d'une protection adéquate (respectant la Norme ISO 5673-1).
- Ne jamais lever ou descendre le relevage avant avec la prise de force sous charge.
- Vérifier les angles α et β du cardan de l'outil et de la prise de force. Régler la barre de 3^{ème} point pour que ces angles soient sensiblement égaux en position de travail. La valeur limite des angles α et β est fonction du type de cardan utilisé (se reporter au manuel d'utilisation constructeur du cardan).
- Toute maintenance sur l'outil doit être effectuée moteur éteint, l'outil complètement à l'arrêt et verrouillé hydrauliquement.
- Avant chaque utilisation de la prise de force, graisser la partie coulissante de l'arbre et les croisillons de cardan.
- Ne jamais modifier le branchement électrique.
- Respecter les règles de maintenance (se reporter au chapitre « Maintenance »).
- Les consignes de sécurité de ce manuel ne sauraient remplacer ni les règlements de sécurité, ni les obligations d'assurances, ni les lois nationales et locales. Assurez-vous que votre machine possède l'équipement correct exigé par les lois et règlements locaux.

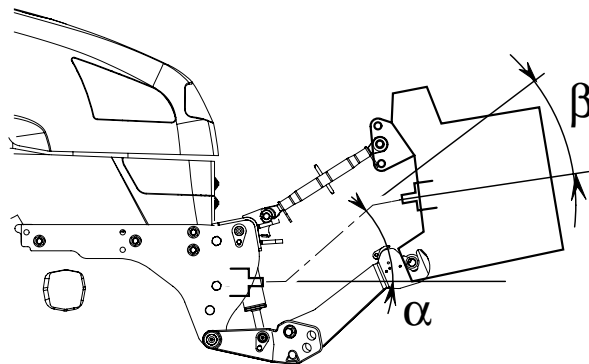

* suivant équipement



Attention

Cette opération doit être effectuée par le conducteur qui quittera le poste de conduite en interdisant toute manoeuvre pendant qu'il opère sur le relevage avant.

13.1 Procéder à l'attelage de l'outil (se reporter au chapitre « Attelage d'un outil avant »).

13.2 Connecter l'arbre de transmission à la Prise de force avant.



Le moteur du tracteur doit être arrêté.

13.3 Redémarrer le tracteur et mettre en route la prise de force avant à l'aide de l'interrupteur placé dans la cabine.



Le régime moteur ne doit jamais dépasser 1200 tr/min lors de la mise en route de la prise de force.

13.4 Augmenter le régime moteur jusqu'à 2100 tr/min afin d'atteindre la vitesse de rotation souhaitée par l'outil (soit 1000 tr/min).

13.5 Après utilisation de la prise de force, désactiver-là avec le même interrupteur situé en cabine.



Contrôles à effectuer avant le travail

— Vérifier la bonne cohabitation de l'ensemble tracteur – outil – arbre de transmission sur toute la course de levage avant de mettre en route la prise de force.


14. LIGNE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE*

Permet l'alimentation d'un organe hydraulique à l'avant du relevage.

14.1 Raccorder les flexibles hydrauliques de l'outil aux coupleurs femelles 1/2". Pour faciliter le branchement, décompresser le circuit hydraulique.

14.2 Commander la ligne hydraulique à l'aide du distributeur du tracteur ou du distributeur MX (se reporter au chapitre « Pilotage »).

* suivant équipement

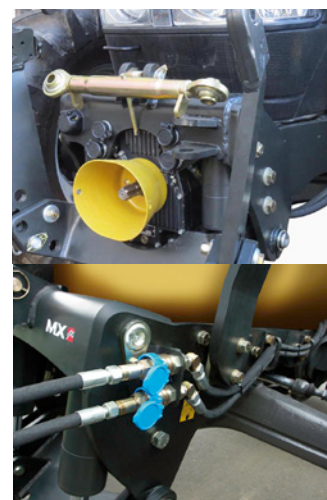

15. SÉLECTEUR 3 FONCTIONS*

Situé généralement derrière la cabine, ce sélecteur permet en un seul geste de choisir le mode de fonctionnement du relevage avant MX en fonction de votre utilisation.

Il existe 3 modes de fonctionnement :


15.1 La fonction « verrouillage ».

Utilisation : ce mode est utilisé lorsque le relevage avant MX n'est pas utilisé ou lors d'un déplacement prolongé d'un outil ou d'une masse (sécurité au transport).

Il permet par ailleurs de libérer les coupleurs arrière du tracteur pour un autre outil animé.

Description : le circuit hydraulique du relevage avant MX est verrouillé. La montée ou la descente des bras du relevage n'est plus possible.

Opérations à effectuer : tourner les leviers conformément à la photo ci-contre.

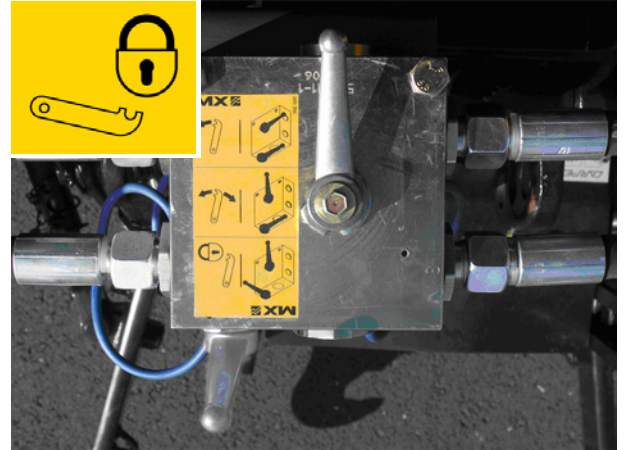


15.2 La fonction « Double Effet ».

Utilisation : ce mode est utilisé principalement lors de l'attelage d'un outil (descente des bras de relevage) et pour le travail du sol avec un tasse avant ou une lame bull par exemple.

Description : les vérins du relevage avant MX sont sous pression en montée comme en descente.

Opérations à effectuer : tourner les leviers conformément à la photo ci-contre.

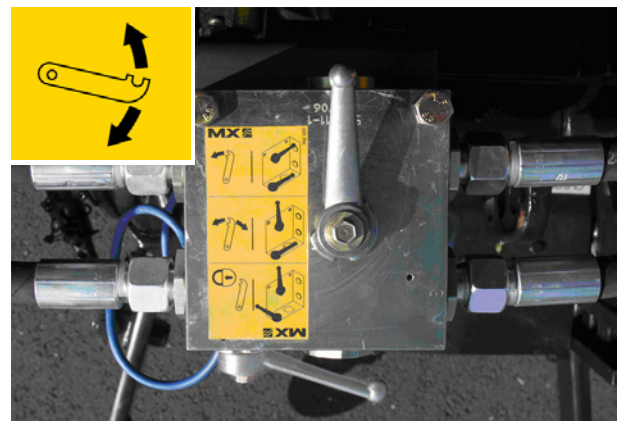


15.3 La fonction « Simple Effet ».

Utilisation : ce mode est utilisé principalement avec une faucheuse frontale ou avec un outil équipé de roues de jauge.

Description : les vérins du relevage avant MX sont sous pression en montée, mais la descente s'effectue naturellement (sans pression) par le poids de l'outil. Cette absence de pression en descente garantit un positionnement de l'outil au sol sans contrainte. L'outil est préservé.

Opérations à effectuer : tourner les leviers conformément à la photo ci-contre.

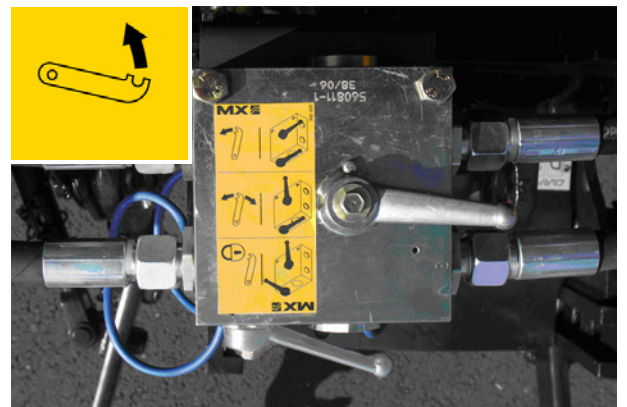

Attention


- Les leviers doivent toujours être en butée.
- Le passage de la fonction Simple effet à la fonction Double Effet (et inversement) doit être effectué après avoir décomprimé le circuit hydraulique.

* suivant équipement

16. COMMANDE EXTÉRIEURE*

Situé sur le relevage avant, ce boîtier équipé de 2 boutons permet de contrôler la montée et la descente des bras lors de l'attelage d'un outil.

Une 2^{ème} commande extérieure peut être équipée sur le relevage avant pour actionner une autre fonction hydraulique (ex.: barre de 3^{ème} point hydraulique).

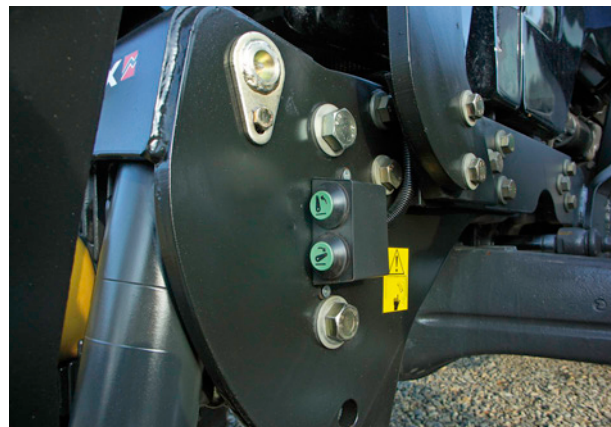

17. ACCESSOIRES

Ci-dessous quelques accessoires pour relevage avant MX.

— Triangle porte-masse

Cet équipement permet de récupérer les masses et porte-masses d'origine tracteur.




* suivant équipement

— Masses de contre-charge

Pour une stabilité optimale de l'ensemble tracteur-outil, plusieurs capacités sont proposées de 400 à 1500 kg.

Ces masses peuvent être attelées aussi bien sur le relevage avant que le relevage arrière.

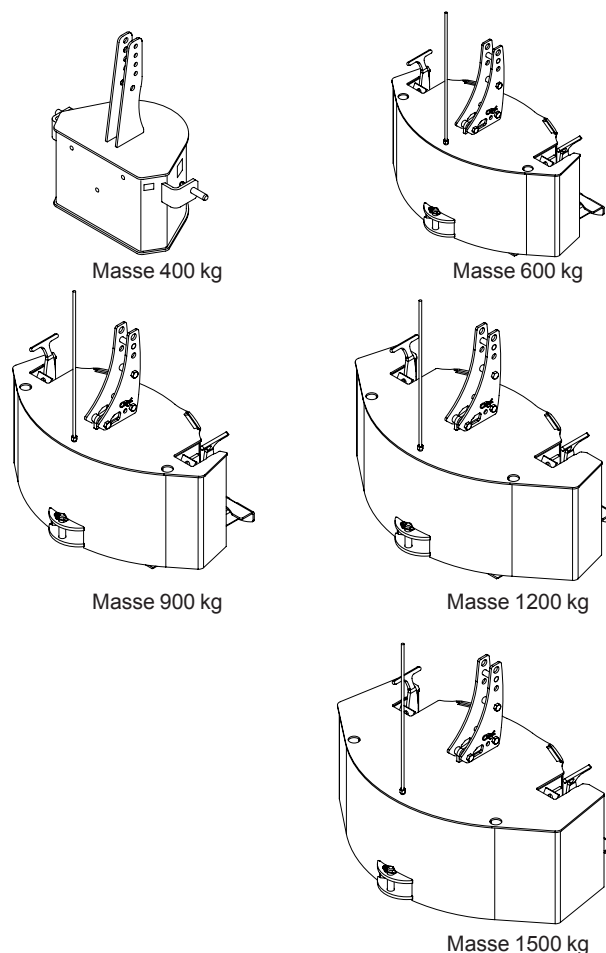

18. PILOTAGE

18.1 Avec le distributeur d'origine du tracteur. Se reporter à la notice d'utilisation du tracteur.

18.2 Avec le distributeur du chargeur MX.

18.2.1 Mouvements de montée-descente du relevage avant MX. Actionner le manipulateur MX vers l'avant ou l'arrière.



18.2.2 Commande de la ligne hydraulique auxiliaire (suivant équipement). Actionner le manipulateur MX vers la droite et la gauche.

Pour la commande d'une deuxième ligne hydraulique auxiliaire maintenir le bouton vert du manipulateur enfoncé et l'actionner vers la droite ou la gauche.




19. MAINTENANCE

Graisser toutes les 10 heures et après chaque lavage (l'eau chasse la graisse) surtout après un lavage à haute pression. Voir les points de graissage ci-contre.

Vérifier le serrage des vis après 10 heures et 50 heures de travail, puis toutes les 100 heures en respectant le couple de serrage préconisé.

Vérifier avant et après chaque utilisation l'éventuelle apparition de fuite hydraulique, et la présence des axes et goupilles.

Le bâti et les vérins sont équipés de bagues d'usure. En cas de jeu excessif (+/-2mm), remplacer les par de nouvelles bagues d'origine MX.

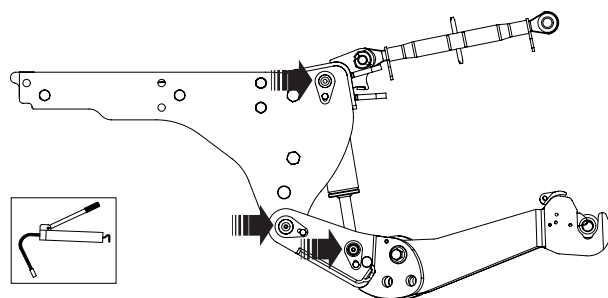


Bouchon de remplissage

Prise de force avant :

Après les 50 premières heures puis toutes les 500 heures de travail tracteur (ou une fois par an) :

- Procéder à la vidange de l'huile et au remplacement du filtre par un nouveau d'origine MX (voir procédure de démontage du filtre ci-dessous).
- Remplir ensuite le boîtier d'huile jusqu'au niveau indiqué ci-contre. Huile préconisée type STOU (Supper Tractor Oil Universal) 10W30 ou 10W40 ou équivalente.

NOTA : vérifier régulièrement le niveau d'huile du boîtier de prise de force et compléter si besoin.

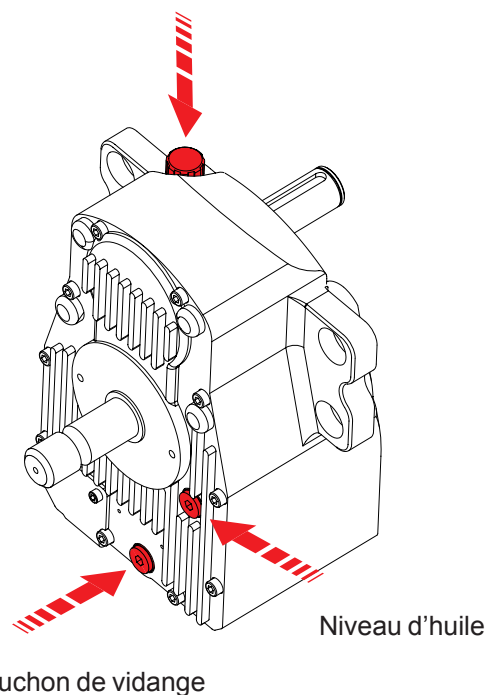

Niveau d'huile

Bouchon de vidange


Procédure de démontage et remontage du filtre

Démontage du filtre :


- Retirer le carter avec la vis CHc (A).
- Retirer la bobine en dévissant la rondelle moletée (B).
- Dévisser le noyau et changer le filtre (C).

Remontage du filtre :

- Après avoir changé le filtre revisser le noyau (C).
- Remonter la bobine en revissant la rondelle moletée (B).
- Refixer le carter avec la vis CHc (A).

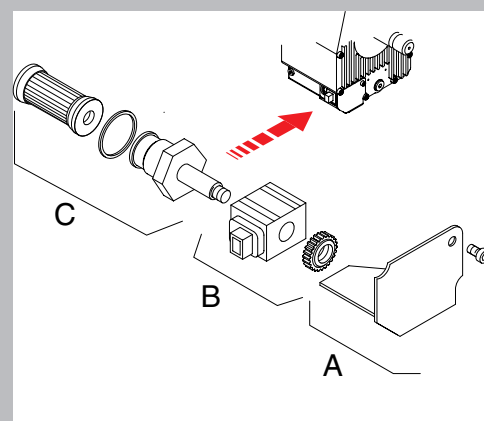

20. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

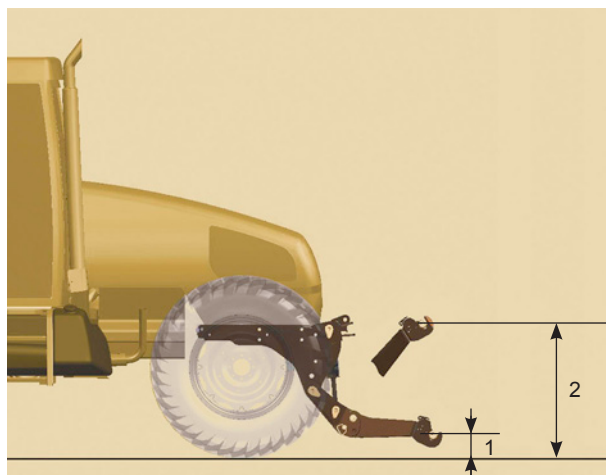

	R20	R28	R38	R53
Catégorie du relevage avant	2			
Puissance de levage aux extrémités des bras de relevage*	2000 Kg	2800 Kg	3800 Kg	5300 Kg
Puissance de levage avec le centre de gravité de l'outil situé à 610 mm en avant des rotules*	1120 Kg	1800 Kg	3300 Kg	4800 Kg
Ecartement théorique des bras	825 mm			
Hauteur des bras de relevage par rapport au sol*				
en position basse (1)	< 200 mm			
en position haute (2)	> 900 mm		> 950 mm	
Mains d'attelage	Auto. Cat. 3 S			
Rotules	Cat. 2			
Barre de 3 ^{ème} point / longueur	Cat. 2 / 460 à 680 mm			
Prise de force (PDF)**				
Puissance maxi PDF	150 ch			
Régime sortie PDF	1000 tr/min			
Profil arbre de sortie (DIN 9611)	1" 3/8 – 6 cannelures			

* Données moyennes. Elles sont variables en fonction des caractéristiques du tracteur.

** Option disponible suivant la compatibilité tracteur – relevage avant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le constructeur :

M-extend France SAS

Siège social : 19, Rue de Rennes, 35690 Acigné (France).

Inscrit au RCS de Rennes sous le numéro 639 200 260.

Déclare que le matériel:

Chargeur frontal T408evo ou T408+evo ou T410evo ou T410+evo ou T412evo ou T412+evo ou T414evo ou T417evo ou T418evo ou TX420evo ou TX425evo ou TX430evo

ou

Chargeur frontal U503 ou U504 ou U505 ou U506 ou U506+ ou U507 ou U508 ou U508+ ou U509 ou U510 ou U510+ ou U511 ou U512 ou U512+ ou U514 ou U514+

ou

Chargeur frontal A104 ou A106 ou A110 ou F303 ou F304

ou

Chargeur frontal C1 ou C1s ou C2u ou C2 ou C2+ ou C3u ou C3 ou C3+ ou C4 ou C4+

ou

Outil chargeur BMS ou BRDS ou BQU ou BF + GF ou CGU ou TR ou TRu ou BMSC ou CGC ou TRC ou BT ou BR ou BC ou BF ou BMSU ou BRU ou BFU ou CL ou BRC ou BFC ou LC ou CG ou BP ou SG ou BB ou PCS ou LS ou PG

ou

Outil pour chargeur automoteur BMSA ou CGA ou BTA ou TR ou BCA ou BCDA

ou

Benne distributrice BD ou GDT

ou

Manubal L40 ou L400 ou L400HD ou L500 ou L6000 ou C30 ou C40 ou U40 ou V40 ou V60 ou V500 ou W500 ou V400HD ou V5000HD ou V7000HD

ou

Relevage avant R04 ou R05 ou R06 ou R08 ou R09 ou R10 ou R12 ou R16 ou R20 ou R28 ou R38 ou R53

ou

Masse M250 ou M400 ou MM600 ou MM900 ou MM1200 ou MM1500 ou MM400AD ou MBX

ou MXS 250 ou MXS 400 ou MXS 600 ou BOX 100L ou BOX 150L ou MBX XS

ou

Multibumper

dont le numéro de série est :

veuillez recopier dans le cadre ci-dessus le numéro de série se trouvant sur la plaque d'identification du matériel.

compris dans la liste des numéros de série 000001001 à 999999365,

est conforme à la directive «Machines» 2006/42/CE.

M-extend France SAS, 19 rue de Rennes à Acigné (35690), est autorisé à constituer le dossier technique.

Acigné, le 2 septembre 2025.

B. Gauchenot
Directeur général



M-extend France SAS

19, rue de Rennes

B.P. 83221

FR-35690 ACIGNÉ

Email : contact@m-x.eu

Web : www.m-x.eu