



PRINDERE PE FAȚĂ

MX R20

MX R28

MX R38

MX R53

Manual de utilizare

A se citi cu atenție înainte de utilizarea
prinderii pe față MX

Stimate utilizator,

Vă mulțumim pentru încrederea dumneavoastră și sperăm că prinderea pe față MX vă va satisface pe deplin.

Cele câteva minute pe care le veți acorda citirii acestui manual vă vor permite să exploatați la maximum performanțele dispozitivului de prindere pe față MX, să îi asigurați longevitatea și să lucrați în siguranță.

Manualul de utilizare al dispozitivului de prindere pe față pe care îl dețineți este un document important, păstrați-l pentru a-l putea consulta în caz de nevoie. Transmiteți-l oricărui alt utilizator și noului proprietar, în caz de revânzare a dispozitivului de prindere pe față.

Este posibil ca ilustrațiile și datele tehnice din acest document să nu se potrivească exact cu dispozitivul dumneavoastră de prindere pe față, dar condițiile de utilizare vor rămâne aceleași.



Dispozitivul de prindere pe față trebuie să fie predat de către distribuitor utilizatorului respectiv.

Demonstrarea materialului livrat trebuie să cuprindă:

- Regulile de securitate.
- Utilizarea completă a comenzilor.

În cazul în care una din aceste 2 obligații a fost omisă, este responsabilitatea dvs. să luați imediat legătura cu distribuitorul.

Puteți accesa manualele originale în limba franceză pe site-ul www.m-x.eu:

Faceți clic pe versiunea franceză a site-ului, apoi pe „Documentations / Manuels d'utilisation”.

CUPRINS

1. REGULI DE SECURITATE	6
2. CONDIȚII DE UTILIZARE	7
3. AUTOCOLANTE DE SECURITATE	8
4. PLĂCUȚĂ DE IDENTIFICARE	8
5. DESCRIERE	9
6. PUNEREA ÎN POZIȚIE DE LUCRU A PRINDERII PE FAȚĂ	10
7. CUPLAJUL BENEI PE FAȚĂ	12
8. DECUPLAREA UNEI BENE PE FAȚĂ	13
9. PUNEREA ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT A PRINDERII PE FAȚĂ	14
10. LEGĂTURI SPATE*	15
11. BARĂ DE ÎMPINGERE*	15
12. SHOCK ELIMINATOR*	16
13. PRIZĂ DE PUTERE PE FAȚĂ*	16
14. LINIE HIDRAULICĂ AUXILIARĂ*	17
15. SELECTOR 3 FUNCȚII*	18
16. CONTROL EXTERIOR*	19
17. ACCESORII	19
18. CONTROL	20
19. ÎNTREȚINERE	21
20. CARACTERISTICI TEHNICE	22



Citirea de către utilizator a acestui manual este obligatorie înainte de prima utilizare.



Familiarizați-vă cu:

- Regulile de securitate și condițiile de utilizare.
- Cuplarea și decuplarea benei.
- Utilizarea completă a comenzilor.

1. REGULI DE SECURITATE

- Conducerea ansamblului tractor - prindere pe față nu poate fi încredințată decât unei persoane instruite și antrenate.
- Deoarece tractorul este dotat cu o prindere pe față și cu un încărcător frontal, operatorul trebuie să deconecteze în mod obligatoriu încărcătorul înainte de a utiliza prinderea pe față (a se consulta manualul de utilizare al încărcătorului pentru deconectare).
- ATENȚIE: înainte de a utiliza încărcătorul frontal, verificați dacă prinderea pe față MX este blocată hidraulic și dacă brațele de ridicare sunt strânse sau retrase (a se vedea capitolul „Așezarea în poziții” de transport a prinderii pe față”).
- Controlați prinderea pe față exclusiv din cabina șoferului sau de la comenzile externe furnizate de producătorul MX. Mențineți controlul asupra comenzilor până la finalizarea mișcărilor.
- Comenzile pentru acționarea prinderii pe față trebuie să fie de tip „acțiune susținută”, cu excepția poziției de plutire care poate fi menținută în poziția sa printr-un dispozitiv de blocare.
- Nu părăsiți cabina fără a interzice orice mișcare a comenzilor.
- În timpul utilizării, îndepărtați în mod obligatoriu orice persoană din zona de evoluție a ansamblului prindere pe față/benă.
- Este strict interzis transportul sau ridicarea persoanelor cu ajutorul dispozitivului de prindere pe față.
- Înainte de deplasa bena în față, verificați și asigurați stabilitatea ansamblului tractor - benă din față, prin instalarea unei contra-sarcini pe partea din spate a tractorului. Acest lucru trebuie să permită asigurarea a 20% din masa brută (tractor - bena din față) pe osia posterioară a tractorului pentru a se deplasa și a lucra în condiții optime de siguranță.
- Nu trebuie depășită sarcina permisă pe osia anterioară stipulată de producătorul tractorului.
- Nu trebuie depășită sarcina maximă permisă pe anvelopele din față, stipulată de producătorul tractorului.
- Verificați în mod regulat presiunea în anvelope.
- O benă cuplată la prinderea pe față trebuie să poată fi ridicată pe întreaga anvergură a prinderii. Orice încărcare în exces care împiedică această anvergură este strict interzisă.
- Înainte de deplasare, utilizatorul trebuie să se asigure că prinderea pe față este în bună stare de funcționare și poate fi utilizată în deplină siguranță.
- În timpul deplasării pe șosea cu o benă în față, prinderea pe față trebuie să fie întotdeauna în poziția ridicată și este imperativ să respectați reglementările rutiere (dimensiuni, semnalizare pe benă etc...).
- În timpul deplasării pe șosea fără benă în față, prinderea pe față trebuie să fie întotdeauna în poziția de transport (a se vedea capitolul „Punerea prinderii pe față în poziție de transport”).
- În timpul opririi temporare sau prelungite a tractorului, motorul trebuie oprit, iar bena coborâtă.
- Tractarea tractorului de la prinderea pe față este autorizată cu jugul prevăzut în acest scop (aveți grijă să nu depășiți forța de tracțiune indicată pe autocolant).
- Verificați periodic prezența diblurilor sau a buloanelor de siguranță. Nu le înlocuiți cu alte obiecte, cum ar fi: cuie, sârme etc...
- Orice identificare a defecțiunilor (diagnosticare) și/sau dezmembrare a pieselor trebuie efectuată numai de către un profesionist care va începe prin a garanta că intervenția se va face în siguranță pentru el însuși și pentru mediul său.



Atenție!

- Produsele MX sunt concepute pentru a fi utilizate la presiunea hidraulică maximă indicată de producător în cadrul caracteristicilor tractorului. O presiune superioară supune produsul la forțe suplimentare și anulează garanția oferită de MX.
- Nu modificați niciodată conexiunile furtunurilor.
- Orice montare a prinderii pe față MX în afara recomandărilor tarifului MX în vigoare la data achiziționării anulează garanția MX pentru toată oferta.
- Orice modificare a unei părți a ansamblului MX (cilindri, braț, cârmă...) sau utilizarea componentei instalate pe prinderea pe față MX de proveniență străină de MX anulează garanția și responsabilitatea MX pentru întregul ansamblu al ofertei.
- Utilizați exclusiv piese de schimb originale MX. Nu modificați sau nu permiteți nimănui să modifice prinderea pe față MX fără a cere mai înainte acordul scris al MX. Nerespectarea acestor reguli poate face ca prinderea pe față MX să devină periculoasă. În caz de defecțiune sau de accidentare, MX va fi complet exonerată de răspundere.
- Garanția încetează imediat dacă nu sunt respectate standardele și instrucțiunile de utilizare, întreținerea dispozitivului de prindere pe față MX din manualul de utilizare.


2. CONDIȚII DE UTILIZARE

2.1 Cuplarea benei.

Prinderile pe față sunt proiectate să susțină bene care respectă dimensiunile de cuplaj standard ISO 8759-1 pentru categoria II.

Distanța dintre punctele de cuplaj ale benei trebuie să fie de 825 mm (dimensiunea A) cu o axă de cuplaj cu diametrul de 28 mm.

Înălțimea de puetre a benei trebuie să fie de 610 mm (dimensiunea H).

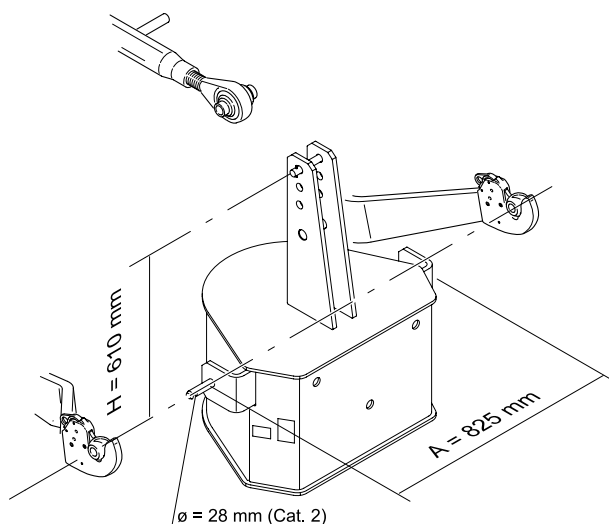

Cuplajul benei cu o cotă mai mică decât cota H generează tensiuni puternice pe bara celui de-al 3-lea punct, ducând la deteriorarea acesteia.

Cuplajul benei cu o cotă mai mare decât cota H poate duce la deteriorarea părții frontale a tractorului (capotă, mască, etc.) în timpul ridicării.

2.2 Deplasare în față și utilizare la sol.

Bena cuplată trebuie să fie fixată cât mai aproape posibil de punctele de ancorare ale prinderii pe față. Contragreutatea longitudinală generează în realitate o presiune mare asupra prinderii pe față (efect de levier). Cu cât fixarea benei este mai compactă, cu atât mai puțin este solicitat materialul. Utilizarea unei bene compacte îmbunătățește, de asemenea, performanța de ridicare.

Pentru utilizarea lucrării de împingere (benă de tip decompactor sau buldozer), se recomandă insistent echipament cu bară de împingere pentru a permite consolidarea tractorului de la prinderea pe față până la tuburile posterioare.




Atenție!

Condițiile de utilizare pe cuplajul benei și utilizarea la sol trebuie să fie respectate cu scrupulozitate. Orice abatere poate provoca daune grave, care nu intră în responsabilitatea MX.


3. AUTOCOLANTE DE SECURITATE

Pe prinderea pe față este amplasat un autocolant de securitate. Asigurați-vă că acest autocolant este curat și lizibil și înlocuiți-l în caz de deteriorare.

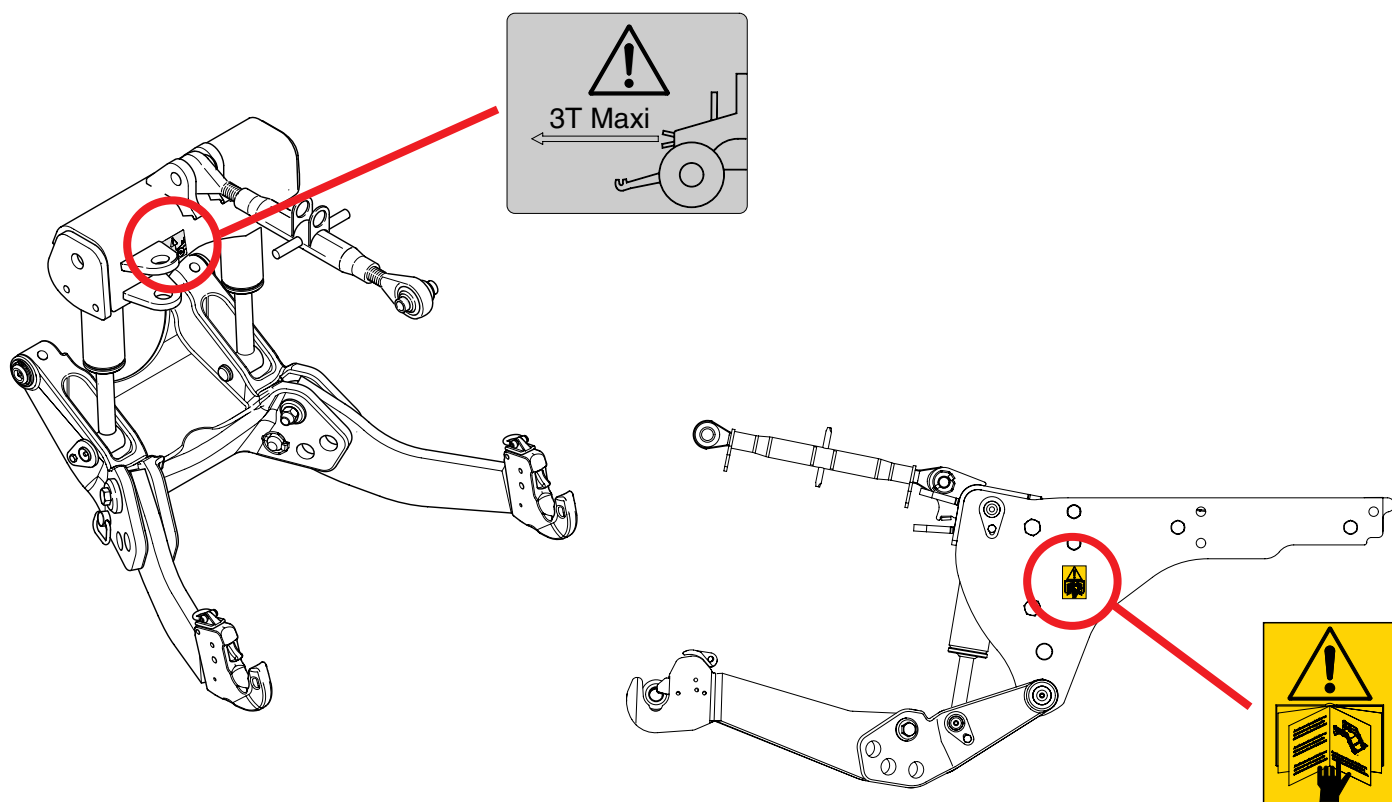


4. PLĂCUȚĂ DE IDENTIFICARE

Plăcuța de identificare este amplasată pe latura cadrului drept al prinderii pe față.

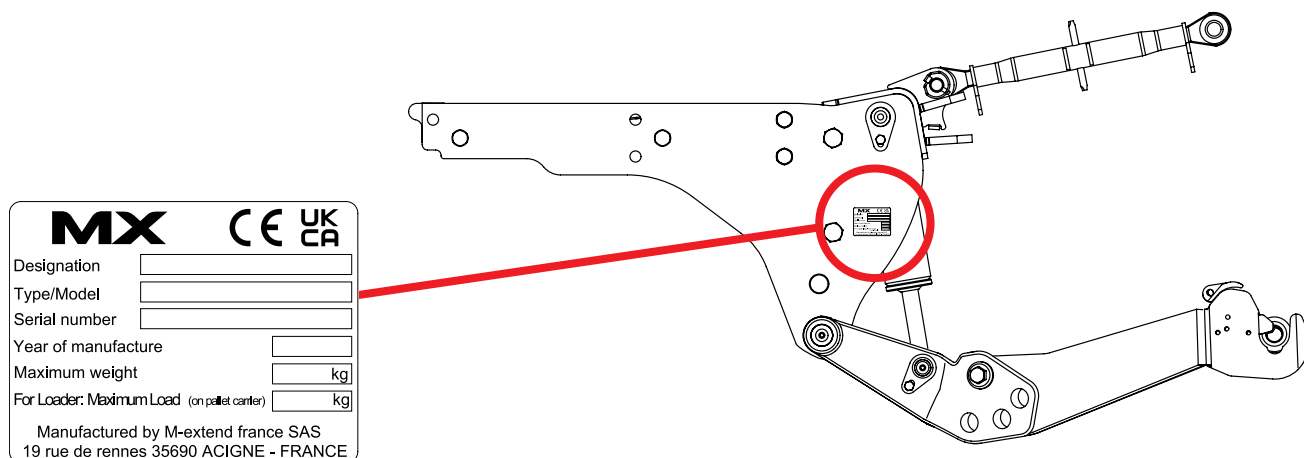

Pe aceasta sunt menționate tipul și numărul de serie al prinderii pe față, necesare pentru orice solicitare de informații, de piese de schimb sau asistență tehnică.

5. DESCRIERE

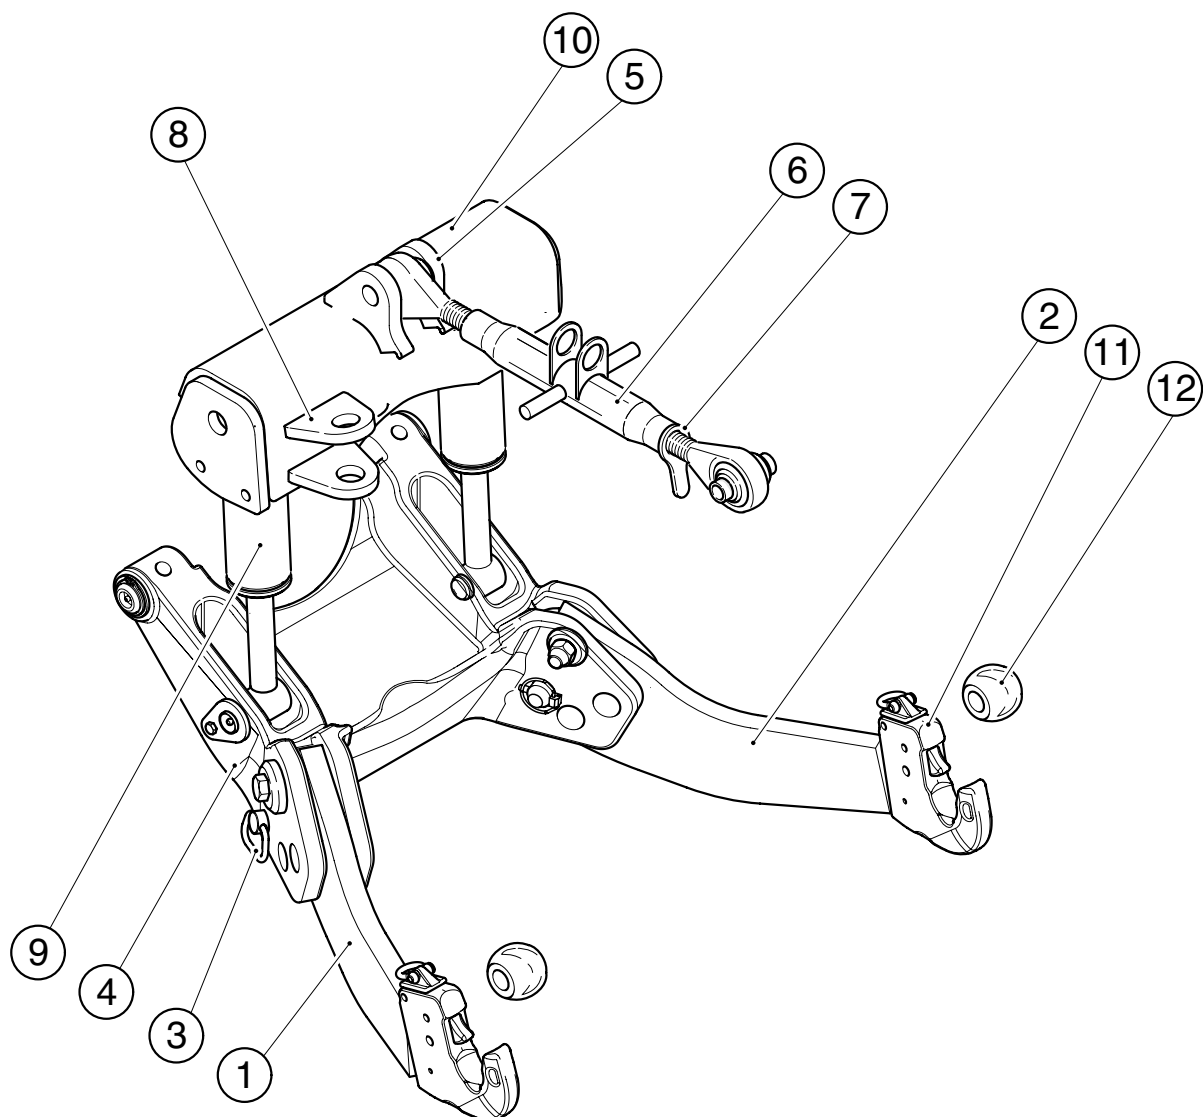

- 1: Brațul drept
- 2: Brațul stâng
- 3: Fus
- 4: Cârmă
- 5: Jug pentru al 3-lea punct
- 6: Bară pentru al treilea punct
- 7: Contrapiuliță pentru levier
- 8: Jug de remorcare (utilizați un ax cu diametrul de 30mm)
- 9: Cilindru
- 10: Cadru
- 11: Braț de cuplaj
- 12: Bilă de cuplaj

6. PUNEREA ÎN POZIȚIE DE LUCRU A PRINDERII PE FAȚĂ



Atenție

Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând oricărei manevră în timp ce el acționează asupra prinderii pe față.

- 6.1** Alegeți un loc plat și stabil.
Motorul tractorului este oprit și frâna de mână trasă.

- 6.2** Coborâți din tractor și scoateți șurubul brațului stâng.



- 6.3** Mențineți brațul stâng și scoateți axul.



6.4 Rotiți brațul înainte până ajungeți în poziția dorită.

Poziția 1: poziție de lucru fixă 1.




Poziția 2: poziție de lucru fixă 2.



Poziția 3: poziție de lucru flotantă.



Braț în poziție flotantă. Bena urmează neregularitățile solului.

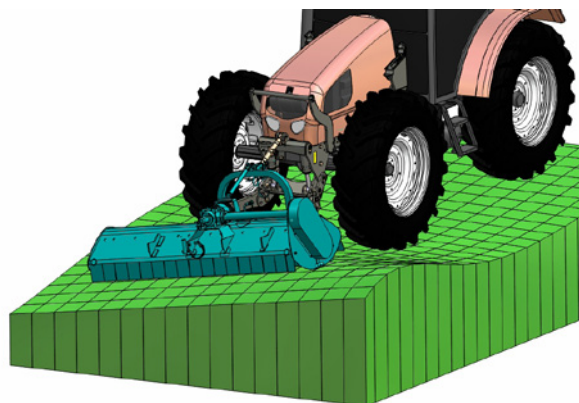


6.5 Puneți axul înapoi și fixați-l cu șurubul.



6.6 Repetați operațiunile 6.2 până la 6.5 pentru brațul drept.

6.7 Deschideți robinetul de izolare.

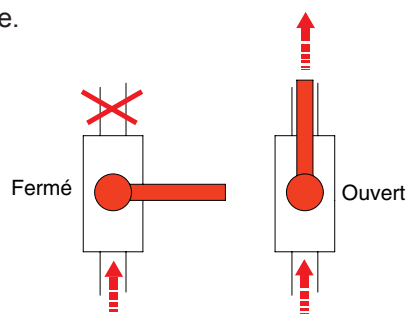

7. CUPLAJUL BENEI PE FAȚĂ



Atenție

Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând oricărei manevră în timp ce el acționează asupra prinderii pe față.

Dispozitivul de prindere este în poziție de lucru.

- 7.1** Deschideți opritoarele pentru blocarea brațelor de cuplaj și continuați cu cuplarea benei.

Verificați dacă bena este echipată cu bile de cuplaj adecvate și blocate cu șuruburi.



- 7.2** Cuplați bara punctului 3 la tija de prindere pe față.



- 7.3** Reglați lungimea barei punctului 3 pentru a obține mișcarea dorită a prinderii pe față.
Blocați reglajul barei utilizând contra-piulița levierului.



Verificări care trebuie efectuate înainte de lucru

- Faceți o probă de ridicare, verificând în prealabil buna colaborare dintre ansamblul tractor/benă pe față. Verificați în special spațiul dintre bara punctului 3 și capota motorului tractorului.
- Verificați ca toate axele și șuruburile să fie prezente și blocate corect.
- Verificați starea opritoarelor pentru blocarea brațelor de cuplaj (lagărele trebuie strânse corect).

8. DECUPLAREA UNEI BENE PE FAȚĂ



Atenție

Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând oricărei manevră în timp ce el acționează asupra prinderii pe față.

8.1 Amplasați bena față pe un teren plat și stabil. Trageți frâna de mână a tractorului.

8.2 Eliberați bara punctului 3 de la tija de prindere pe față.



8.3 Amplasați din nou bara punctului 3 pe cadrul de prindere.



8.4 Deblocați brațele de ridicare și coborâți brațele de ridicare pentru a elibera bena.



9. PUNEREA ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT A PRINDERII PE FAȚĂ




Atenție

Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând oricărei manevră în timp ce el acționează asupra prinderii pe față.

- 9.1** Alegeți un loc plat și stabil. Ridicați brațele dispozitivului de prindere pe față. Opriți motorul tractorului și trageți frâna de mână.



- 9.2** Închideți robinetul de izolare.

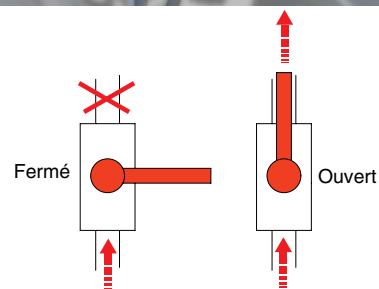

- 9.3** Strângeți din nou șurubul și axul, în timp ce mențineți brațul drept.




9.4 Rotiți brațul drept înapoi și întoarceți axul și șurubul în poziție.



9.5 Repetați operațiunile 9.3 și 9.4 pentru brațul stâng.

10. LEGĂTURI SPATE*

Situată sub tractor, această structură permite consolidarea tractorului de la clopotul ambreiajului la tuburile din spate.

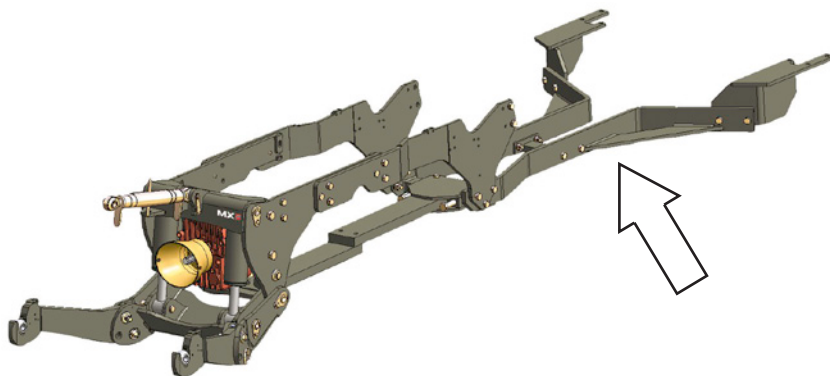


11. BARĂ DE ÎMPINGERE*

Situat sub tractor, acest echipament consolidează integral tractorul de la prinderea pe față până la tuburile din spate.



Acest echipament este recomandat insistent pentru toate lucrările importante de împingere (ex: plug, decompactor, buldozer...).

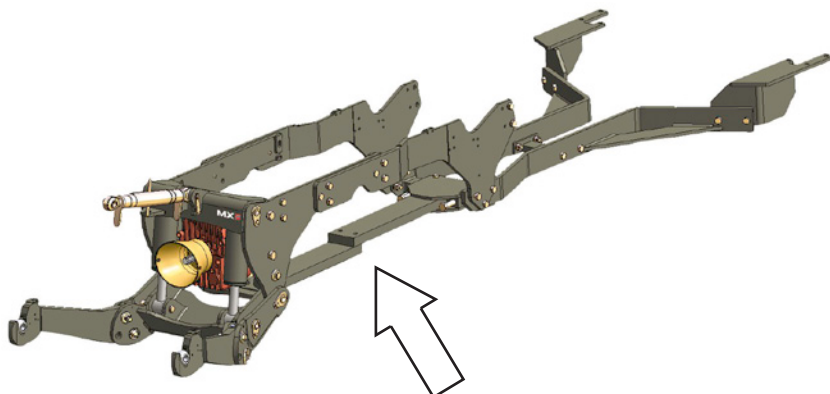

* echipamentul următor

12. SHOCK ELIMINATOR*

Câteva recomandări de utilizare a Shock Eliminator.

Funcția de amortizare necesită ca:


- Încărcătura minimă pentru eficacitatea Shock Eliminator și corespundă cu 20% din capacitatea maximă a prinderii.
Notă: Cu cât sarcina este mai mare, cu atât cursa de amortizare este mai puțin importantă.
- Prinderea nu trebuie să fie niciodată în poziția de înălțime maximă. Pentru o amortizare optimă, prinderea trebuie să fie ușor coborâtă din poziția ridicată.



13. PRIZĂ DE PUTERE PE FAȚĂ*

REGULI DE SECURITATE ȘI RECOMANDĂRI REFERITOARE LA PRIZA DE PUTERE

- Nu porniți niciodată motorul cu priza de putere cuplată.
- Înainte de cuplarea benei, verificați dacă direcția de rotație a benei este compatibilă cu priza de putere pe față.
- Verificați dacă viteza și puterea benei sunt adaptate prizei de putere. În caz contrar, bena nu trebuie cuplată și conectată (consultați capitolul „Caracteristici tehnice”).
- Nu utilizați bena din inerție, fără roată liberă.
- Verificați și adaptați lungimea arborelui de transmisie dintre benă și priza de putere pe față.
- Cuplajul cardanic al arborelui de transmisie trebuie să fie dotat cu o protecție adecvată (conform standardului ISO 5673-1).
- Nu ridicați sau coborâți niciodată prinderea pe față cu priza de putere sub sarcină.
- Verificați unghiurile α și β ale cuplajului cardanic al benei și al prizei de putere. Reglați bara pentru al 3-lea punct astfel încât aceste unghiuri să fie în mod sensibil egale în poziția de lucru. Valoarea limită a unghiurilor α și β depinde de tipul de cuplaj cardanic utilizat (consultați manualul de utilizare al producătorului cuplajului cardanic).
- Toate operațiunile de întreținere a benei trebuie efectuate cu motorul oprit, bena complet oprită și blocată hidraulic.
- Înainte de fiecare utilizare a prizei de forță, lubrifiați partea glisantă a arborelui și articulațiile cuplajului cardanic.
- Nu modificați niciodată conexiunile electrice.
- Respectați regulile de întreținere (consultați capitolul „Întreținere”).
- Instrucțiunile de siguranță din acest manual nu înlocuiesc reglementările de siguranță, obligațiile de asigurare sau legile naționale și locale. Asigurați-vă că utilajul dvs. dispune de echipamentul corect prevăzut de legile și reglementările locale.

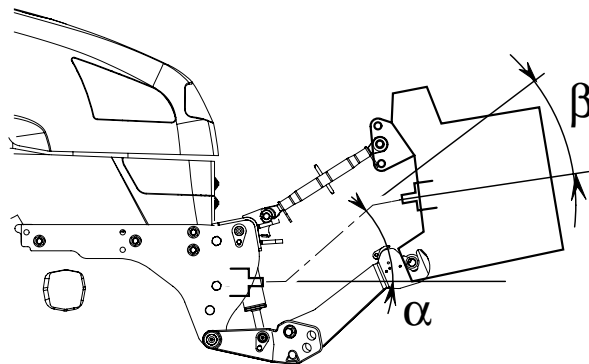

* echipamentul următor



Atenție

Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând oricărei manevră în timp ce el acționează asupra prinderii pe față.

13.1 Efectuați cuplarea benei (consultați capitolul „Cuplarea benei în față”).

13.2 Conectați arborele de transmisie la priza de putere din față.



Motorul tractorului trebuie să fie oprit.

13.3 Reporniți tractorul și porniți priza de forță pe față cu ajutorul întrerupătorului din cabină.



Regimul motorului nu trebuie să depășească niciodată 1200 tr/min la pornirea prizei de putere.

13.4 Măriți viteza motorului până la 2100 tr/min pentru a atinge viteza de rotație dorită pentru benă (1000 tr/min).

13.5 După utilizarea prizei de putere, dezactivați-o cu același întrerupător din cabină.



Verificări care trebuie efectuate înainte de lucru


— Verificați buna colaborare dintre ansamblul tractor - benă - arbore de transmisie pe parcursul întregii curse de ridicare înainte de pornirea prizei de forță.

14. LINIE HIDRAULICĂ AUXILIARĂ*

Permiteți alimentarea unei unități hidraulice în partea din față a dispozitivului de prindere.

14.1 Conectați furtunurile hidraulice ale benei la cuplele mamă de 1/2". Pentru a facilita conexiunea, decompriți circuitul hidraulic.

14.2 Acționați linia hidraulică cu ajutorul distribuitorului tractorului sau al distribuitorului MX (consultați capitolul „Control”).

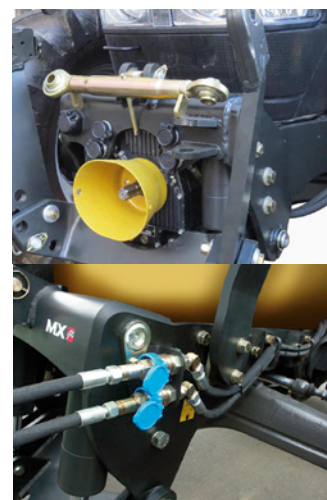

* echipamentul următor

15. SELECTOR 3 FUNCȚII*

Amplasat în general în spatele cabinei, acest selector vă permite să selectați modul de funcționare a prinderii pe față MX printr-un singur gest, în funcție de utilizarea dvs.

Există 3 moduri de funcționare:


15.1 Funcția „blocare”.

Utilizare: acest mod este utilizat atunci când nu se utilizează prinderea pe față MX sau în timpul unei deplasări prelungite a benei sau a masei (siguranța transportului).

De asemenea, vă permite să eliberați cuplele din spate ale tractorului pentru o altă benă în mișcare.

Descriere: circuitul hidraulic al prinderii pe față MX este blocat. Ridicarea sau coborârea brațului de prindere nu mai este posibilă.

Operațiuni care trebuie efectuate: rotiți levierul conform imaginii alăturate.

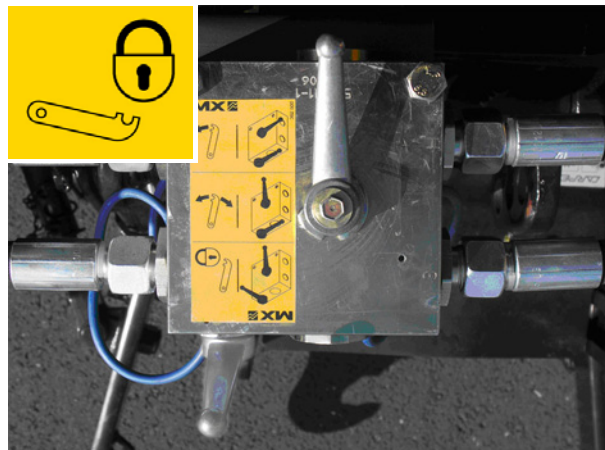


15.2 Funcția „Dublu efect”.

Utilizare: acest mod se utilizează în principal atunci în timpul cuplării unei bene (coborârea brațelor de prindere) și pentru lucrările la sol, de exemplu, cu o cuvă frontală sau cu buldozer.

Descriere: cilindrii prinderii pe față MX sunt sub presiune în timpul ridicării, precum și în timpul coborârii.

Operațiuni care trebuie efectuate: rotiți levierul conform imaginii alăturate.

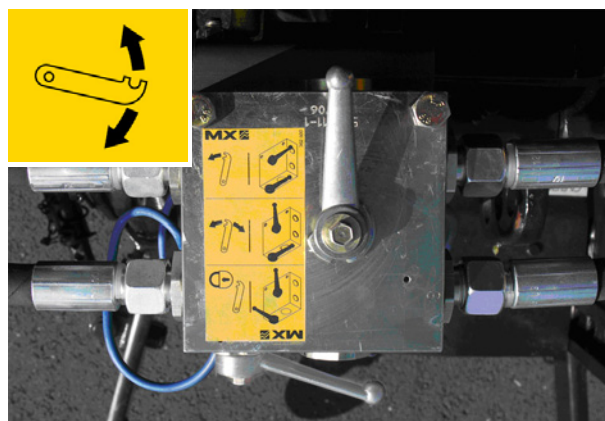


15.3 Funcția „Simplu efect”.

Utilizare: acest mod se utilizează în principal cu o cositoare frontală sau cu o benă echipată cu roți etalon.

Descriere: cilindrii prinderii pe față MX sunt sub presiune în timpul ridicării, dar coborârea se efectuează natural (fără presiune) pe greutatea benei. Această absență a presiunii la coborâre garantează o poziționare a benei pe sol fără presiune. Bena este menținută.

Operațiuni care trebuie efectuate: rotiți levierul conform imaginii alăturate.

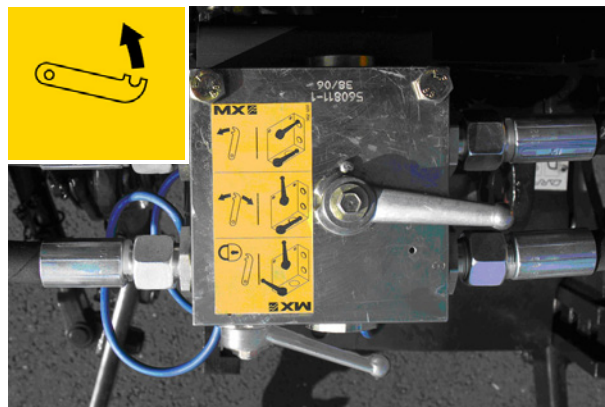

Atenție


- Levierul trebuie să fie întotdeauna în suport.
- Trecerea de la funcția Simplu efect la funcția Dublu efect (și invers) trebuie efectuată după decompresia circuitului hidraulic.

* echipamentul următor

16. CONTROL EXTERIOR*

Situată pe prinderea pe față, această cutie este dotată cu 2 butoane pentru a controla ridicarea și coborârea brațelor la cuplarea unei bene.

Un al 2-lea control exterior poate fi montat pe prinderea pe față pentru a acționa o altă funcție hidraulică (ex.: bară pentru al 3-lea punct hidraulic).

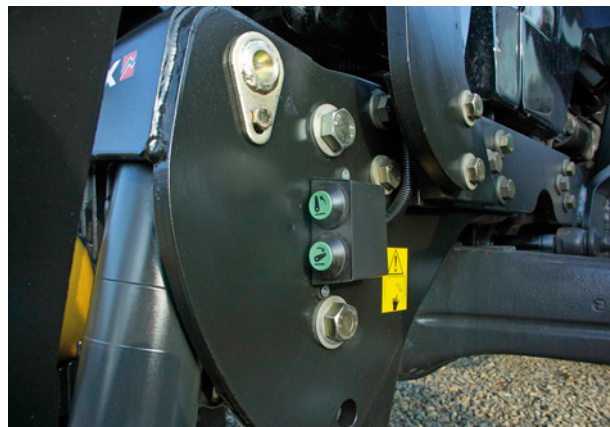

17. ACCESORII

Mai jos sunt câteva accesorii pentru prinderea pe față MX.

— Unitate portantă triunghiulară

Acest echipament vă permite să recuperați masele și unitățile portante originale ale tractorului.




* echipamentul următor


— Mase de contra-greutate

Pentru o stabilitate optimă a ansamblului tractor-benă, sunt propuse mai multe capacități, de la 400 la 1500 kg.


Aceste mase pot fi cuplate la fel de bine pe prinderea pe față sau pe prinderea pe spate.

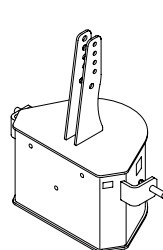


Masă 400 kg

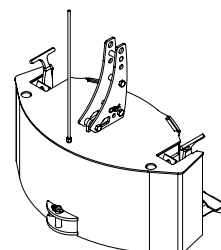


Masă 600 kg

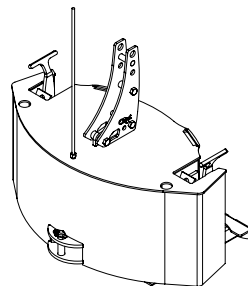

Masă 900 kg

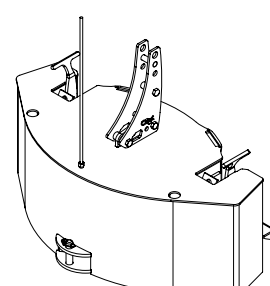

Masă 1200 kg

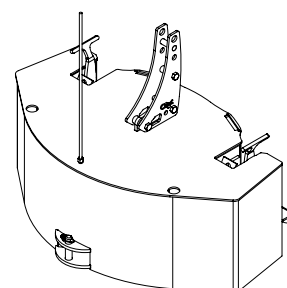

Masă 1500 kg

18. CONTROL

18.1 Cu ajutorul distribuitorului original al tractorului. Consultați instrucțiunile de utilizare ale tractorului.

18.2 Cu ajutorul încărcătorului MX.

18.2.1 Mișcările de ridicare și coborâre ale prinderii pe față MX. Acționați manipulatorul MX înainte sau înapoi.



18.2.2 Acționarea liniei hidraulice auxiliare (echipamentul următor). Acționați manipulatorul MX spre dreapta sau spre stânga. Pentru a controla a doua linie hidraulică auxiliară, țineți apăsat butonul verde de pe manipulator și acționați-l spre dreapta sau spre stânga.




19. ÎNTREȚINERE

Lubrificați la fiecare 10 ore și după fiecare spălare (apa curată vaselina) mai ales după o spălare la presiune ridicată. Vedeți mai jos punctele de gresare.

Verificați strângerea șuruburilor după 10 ore și 50 de ore de lucru, apoi la fiecare 100 de ore, respectând cuplul recomandat de strângere.

Verificați înainte și după fiecare utilizare posibila apariție a scurgerilor hidraulice și prezența axelor și a șuruburilor.
Cadrul și cilindrii sunt echipați cu bucle de uzură. În cazul de joc excesiv (+/- 2 mm), înlocuiți-le cu bucle noi MX originale.

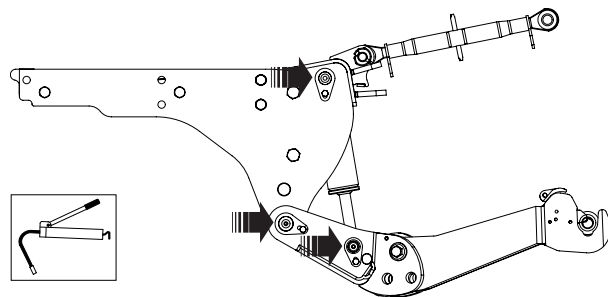


Capac de umplere

Priza de putere pe față:

După primele 50 de ore, la fiecare 500 de ore de lucru pe tractor (sau o dată pe an):

- Goliți uleiul și înlocuiți filtrul cu unul nou original MX (consultați procedura de demontare a filtrului de mai jos).
- Apoi, umpleți baia de ulei la nivelul indicat mai jos. Tip de ulei recomandat STOU (Supper Tractor Oil Universal) 10W30 sau 10W40 sau echivalent.

NOTĂ: verificați periodic nivelul uleiului din baia pentru priza de putere și completați dacă este necesar.

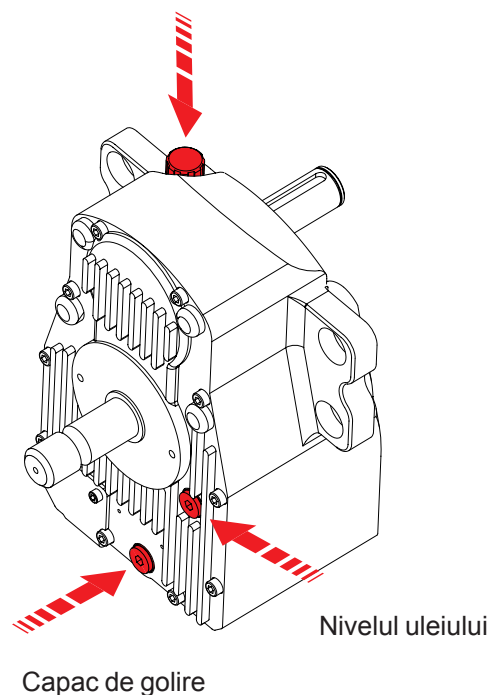


Procedura de demontare și asamblare a filtrului

Demontarea filtrului:


- Scoateți carcasa cu șurubul CHc (A).
- Scoateți bobina deșurubând șaiba moletată (B).
- Deșurubați centrul și schimbați filtrul (C).

Reasamblarea filtrului:

- După schimbarea filtrului, reînșurubați centrul (C).
- Reasamblați bobina înșurubând șaiba moletată (B).
- Fixați din nou carcasa cu șurubul CHc (A).

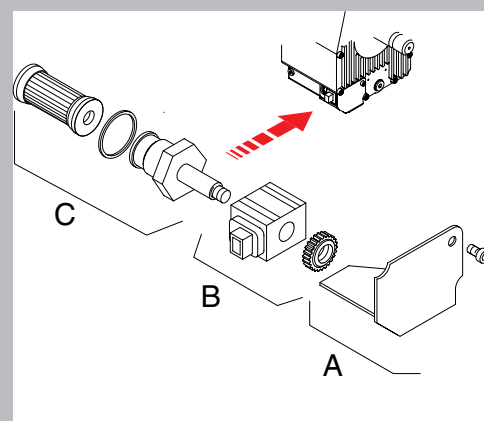

20. CARACTERISTICI TEHNICE

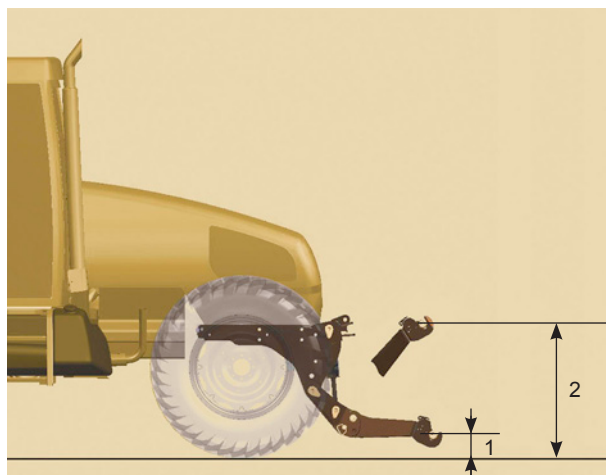

	R20	R28	R38	R53
Categoria de prindere pe față	2			
Puterea de ridicare la extremitățile brațelor de prindere*	2000 Kg	2800 Kg	3800 Kg	5300 Kg
Puterea de ridicare cu centrul de greutate al benei situat la 610 mm în fața bilelor de cuplaj*	1120 Kg	1800 Kg	3300 Kg	4800 Kg
Distanțarea teoretică a brațelor	825 mm			
Înălțimea brațelor de ridicare față de sol*				
în poziția joasă (1)	< 200 mm			
în poziția ridicată (2)	> 900 mm		> 950 mm	
Brațe de cuplaj	Auto. Cat. 3 S			
Bile de cuplaj	Cat. 2			
Bară pentru al treilea punct/lungime	Cat. 2 / 460 la 680 mm			
Priză de putere (PDF)**				
Putere maximă PDF	150 cp			
Regim de ieșire PDF	1000 tr/min			
Profil arbore de ieșire (DIN 9611)	1"3/8 - 6 caneluri			

* Date medii. Acestea variază în funcție de caracteristicile tractorului.

** Opțiune disponibilă în funcție de compatibilitatea tractor - prindere pe față.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Producătorul:

M-extend France SAS

Sediul social: 19, Rue de Rennes, 35690 Acigné (Franța).

În scris în RCS Rennes sub numărul 639 200 260.

Declară că echipamentul:

Încărcător frontal T408evo sau T408+evo sau T410evo sau T410+evo sau T412evo sau T412+evo sau T414evo sau T417evo sau T418evo sau TX420evo sau TX425evo sau TX430evo

sau

Încărcător frontal U503 sau U504 sau U505 sau U506 sau U506+ sau U507 sau U508 sau U508+ sau U509 sau U510 sau U510+ sau U511 sau U512 sau U512+ sau U514 sau U514+

sau

Încărcător frontal A104 sau A106 sau A110 sau F303 sau F304

sau

Încărcător frontal C1 sau C1s sau C2u sau C2 sau C2+ sau C3u sau C3 sau C3+ sau C4 sau C4+

sau

Benă încărcător BMS sau BRDS sau BQU sau BF + GF sau CGU sau TR sau TRu sau BMSC sau CGC sau TRC sau BT sau BR sau BC sau BF sau BMSU sau BRU sau BFU sau CL sau BRC sau BFC sau LC sau CG sau BP sau SG sau BB sau PCS sau LS sau PG

sau

Benă pentru încărcător automotor BMSA sau CGA sau BTA sau TR sau BCA sau BCDA

sau

Benă distribuitoare BD sau GDT

sau

Manubal L40 sau L400 sau L400HD sau L500 sau L6000 sau C30 sau C40 sau U40 sau V40 sau V60 sau V500 sau W500 sau V400HD sau V5000HD sau V7000HD

sau

Prindere pe față R04 sau R05 sau R06 sau R08 sau R09 sau R10 sau R12 sau R16 sau R20 sau R28 sau R38 sau R53

sau

Masă M250 sau M400 sau MM600 sau MM900 sau MM1200 sau MM1500 sau MM400AD sau MBX

sau MXS 250 sau MXS 400 sau MXS 600 sau BOX 100L sau BOX 150L sau MBX XS

sau

Multibumper

cu numărul de serie:

copiați din nou în caseta de mai sus numărul de serie de pe plăcuța de identificare a echipamentului.

inclus în lista numerelor de serie 000001001 până la 999999365,

este conform directivei „Utilaje” 2006/42/CE.

M-extend France SAS, 19 rue de Rennes à Acigné (35690), este autorizat să întocmească dosarul tehnic.

Acigné, 2 septembrie 2025.

B. Gauchenot
Director executiv



M-extend France SAS

19, rue de Rennes

B.P. 83221

FR-35690 ACIGNÉ

Email : contact@m-x.eu

Web : www.m-x.eu