





MX R06 - R09 - R16

MANUALE D'IMPIEGO

it 371417 AF - 0926
Traduzione del manuale originale

Gentile utente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci e ci auguriamo che resterà pienamente soddisfatto del suo sollevatore anteriore MX.

I pochi minuti che dedicherà alla lettura del presente manuale le consentiranno di sfruttare appieno le prestazioni del sollevatore anteriore MX, di preservarne la durata e di lavorare in totale sicurezza.

Il manuale d'impiego del sollevatore anteriore è un documento importante: lo conservi insieme alle istruzioni di montaggio consegnate dal suo concessionario per consultarlo in caso di necessità. Li trasmetta a qualunque altro utente e all'eventuale nuovo proprietario qualora il sollevatore anteriore MX venga rivenduto.

Le illustrazioni e i dati tecnici nel presente documento potrebbero non corrispondere esattamente al sollevatore anteriore in suo possesso; tuttavia le condizioni di utilizzo rimangono invariate.

AVVERTENZA: Il sollevatore anteriore deve essere oggetto di una consegna formale da parte del concessionario all'utilizzatore.

La presentazione del materiale da consegnare deve informare in merito a:

— regole di sicurezza;

— uso completo dei comandi.

AVVERTENZA: Nel caso in cui una di queste due informazioni sia stata omessa, è sua responsabilità contattare immediatamente il concessionario.

Sul sito internet di MX è possibile consultare i manuali originali in francese.

MX è un marchio di M-extend France SAS, SIREN 639 200 260, RCS Rennes, 19 Rue de Rennes, BP 83 221 - 35 690 Acigné, Francia.

ATTENZIONE: È fatto obbligo all'utilizzatore di leggere il presente manuale prima del primo utilizzo.



— Qualsiasi utilizzo non previsto dal produttore è da considerarsi non conforme all'uso previsto e rappresenta pertanto un uso improprio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivarne.

— Le informazioni sulla sicurezza fornite nel presente manuale non sostituiscono i codici di sicurezza, i requisiti assicurativi, le leggi locali, nazionali o federali.

SOMMARIO

1. **Regole di sicurezza** **6**
1.1. Pittogramma avvertenza di sicurezza 7
1.2. Tabella dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 7
1.3. Mancato rispetto delle regole di sicurezza e di impiego 8
2. **Condizioni d'uso** **9**
2.1. Aggancio dell'attrezzo 9
2.2. Spostamento in avanti e utilizzo a terra 9
3. **Adesivi di sicurezza** **10**
4. **Targhetta di identificazione** **12**
5. **Descrizione** **13**
5.1. MX R06-MX R09 13
5.2. MX R16 14
6. **Messa in posizione di lavoro del sollevatore anteriore** **15**
7. **Aggancio di un attrezzo anteriore** **18**
8. **Sgancio di un attrezzo anteriore** **20**
9. **Messa in posizione di trasporto del sollevatore anteriore** **22**
10. **Opzioni** **24**
10.1. Sollevatori posteriori 24
10.2. Barra di spinta 24
10.3. Shock Eliminator System 25
10.4. Presa di potenza anteriore 26
10.5. Linea idraulica ausiliaria 28
10.6. Selettore 3 funzioni 29
10.7. Comando esterno 30
11. **Accessori** **31**
12. **Comando** **32**
12.1. Con la valvola di controllo del caricatore MX 32
12.2. Comando della linea idraulica supplementare (a seconda dell'attrezzatura) 32
13. **Manutenzione** **33**
13.1. Presa di potenza anteriore 34
13.2. Procedura di smontaggio e rimontaggio del filtro 34
14. **Riciclo dei prodotti MX** **35**
15. **Caratteristiche tecniche** **36**

1. Regole di sicurezza

ATTENZIONE: Prima di ogni utilizzo del caricatore frontale, verificare che sul sollevatore anteriore MX sia inserito il blocco idraulico e che i bracci del sollevatore siano ripiegati o ritirati (fare riferimento al capitolo "Messa in posizione di trasporto del sollevatore anteriore").

— Indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) è obbligatorio (fare riferimento al capitolo "Tabella dei DPI").

— Il conducente e i passeggeri devono essere tassativamente fissati con una cintura di sicurezza ciascuno.

— Il gruppo trattore-sollevatore anteriore può essere guidato esclusivamente da una persona istruita e addestrata.

— Quando il trattore è dotato di sollevatore anteriore e di caricatore frontale, l'operatore deve tassativamente sganciare il caricatore frontale prima di utilizzare il sollevatore anteriore MX (per lo sgancio fare riferimento al manuale d'uso del caricatore).

— Comandare il sollevatore anteriore esclusivamente dal posto di guida o dai comandi esterni forniti dal costruttore MX. Mantenere il controllo dei comandi fino alla fine dei movimenti.

— I comandi per azionare il sollevatore anteriore devono essere del tipo ad "azione mantenuta" a eccezione della posizione flottante che può essere mantenuta in posizione da un dispositivo di arresto a tacche.

— Non abbandonare il posto di comando senza avere prima bloccato il movimento dei comandi.

— Allontanare obbligatoriamente tutto il personale dall'area di movimentazione del gruppo sollevatore anteriore/attrezzo durante il suo utilizzo.

— È vietato il trasporto o il sollevamento di persone per mezzo del sollevatore anteriore.

— Prima di qualsiasi spostamento con un attrezzo anteriore, verificare e garantire la stabilità del gruppo trattore-attrezzo anteriore mediante il posizionamento di un contrappeso nella parte posteriore del trattore. Ciò deve poter garantire il 20% del peso lordo (trattore-attrezzo anteriore) sull'asse posteriore del trattore per spostarsi e lavorare in condizioni di sicurezza ottimali.

— Il carico ammissibile sull’asse anteriore indicato dal costruttore del trattore non deve essere superato.

— Il carico massimo ammesso sugli pneumatici anteriori indicato dal costruttore degli pneumatici non deve essere superato.

— Controllare periodicamente la pressione degli pneumatici.

— Un attrezzo agganciato sul sollevatore anteriore deve poter essere sollevato su tutta l'ampiezza del sollevatore. Ogni eccesso di carico che impedisce questa ampiezza è strettamente vietato.

— Prima di qualsiasi spostamento, l'utilizzatore deve garantire che il sollevatore anteriore funzioni correttamente e possa essere utilizzato in totale sicurezza.

— In caso di spostamenti su strada con un attrezzo anteriore, tenere sempre il sollevatore anteriore in posizione sollevata e rispettare tassativamente la normativa stradale (dimensioni, segnaletica sull'attrezzo, ecc.).

— In caso di spostamenti su strada senza attrezzo anteriore, mettere tassativamente il sollevatore anteriore in posizione di trasporto (fare riferimento al capitolo "Messa in posizione di trasporto del sollevatore anteriore").

— In caso di arresto momentaneo o prolungato del trattore, spegnere il motore e abbassare il sollevatore.

— È vietato trainare il trattore da un ancoraggio sul sollevatore anteriore.

— Verificare periodicamente la presenza di coppiglie o bulloni di sicurezza. Non sostituirli con altri oggetti quali: chiodi, fil di ferro, ecc.

— Qualsiasi intervento di ricerca guasti (diagnostica) e/o smontaggio di pezzi deve essere effettuato solo da personale qualificato che per prima cosa garantirà lo svolgimento dell'intervento in piena sicurezza per se stesso e l'ambiente circostante.

1.1. Pittogramma avvertenza di sicurezza

Questo pittogramma di sicurezza viene utilizzato in tutto il manuale per informare sui rischi di danni materiali, lesioni o morte. Quando viene visualizzato questo simbolo, leggere attentamente il messaggio di avvertenza. È importante conoscere le istruzioni e le norme di sicurezza prima di montare o utilizzare il materiale.

Pittogramma	Termine	Descrizione
	PERICOLO	Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o mortali.
	AVVERTENZA	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.
	IMPORTANTE	Indica una situazione che può comportare danni all'apparecchiatura o alle cose se non vengono seguite le istruzioni.
	NOTA	Fornisce informazioni utili.

1.2. Tabella dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Simbolo	Significato	Esempio di rischio
	Uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle mani.	Tagli/inceppamento durante lo sblocco dell'attrezzo sul caricatore.
	Uso obbligatorio di dispositivi di protezione dell'udito.	Scuotimento della benna con trattore senza cabina.
	Uso obbligatorio di dispositivi di protezione degli occhi.	Schizzi durante la pulizia ad alta pressione.
	Uso obbligatorio del casco.	Urti alla testa contro il caricatore durante la manutenzione sul trattore.
	Uso obbligatorio di dispositivi di protezione del corpo.	Schizzi durante la pulizia ad alta pressione.
	Uso obbligatorio di dispositivi di protezione dei piedi.	Schiacciamento durante il posizionamento dei piedini.

1.3. Mancato rispetto delle regole di sicurezza e di impiego

— I prodotti MX sono stati progettati per essere utilizzati alla pressione idraulica massima indicata dal costruttore nelle caratteristiche del suo trattore. Una pressione superiore causa sollecitazioni supplementari, invalidando pertanto la garanzia sulla fornitura MX.

— Fare attenzione a non modificare mai il collegamento dei tubi flessibili.

— La violazione della piombatura comporta l'annullamento della responsabilità di MX su tutta la fornitura.

— Qualsiasi montaggio del caricatore MX al di fuori delle prescrizioni della tariffa MX in vigore alla data di acquisto annulla la garanzia MX sul totale della fornitura.

— Qualunque modifica a una parte della fornitura MX (attrezzi, caricatore, incastellatura, ecc.) o l'utilizzo di un attrezzo o di un elemento installato sul caricatore MX non originale MX annulla la garanzia MX sul totale della fornitura.

— Utilizzare solo pezzi di ricambio MX originali. Non modificare da soli né far modificare da terzi il caricatore MX e i suoi attrezzi (caratteristiche meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche), senza aver precedentemente richiesto il consenso scritto a MX. Il mancato rispetto di tali regole può rendere pericoloso l'utilizzo del caricatore MX. In caso di guasto o infortunio, MX sarà totalmente esonerata da qualsiasi responsabilità.

— Qualora le norme e le istruzioni di impiego e manutenzione del caricatore MX contenute nel presente manuale non vengano rispettate, la garanzia cessa immediatamente. La società MX non può essere ritenuta responsabile di eventuali incidenti provocati da comportamenti contrari a questi divieti.

2. Condizioni d'uso

2.1. Aggancio dell’attrezzo

I sollevatori anteriori sono studiati per accogliere attrezzi conformi alle altezze di aggancio previste dalla norma ISO 8759-1.

MX R06-R09: categoria I


— Il passo tra i punti di aggancio dell'attrezzo deve essere 683 mm (quota A) con un asse di aggancio di diametro 28 mm.

— L'altezza del braccio di sostegno dell'attrezzo deve essere 460 mm (quota H).

MX R10-R16: categoria II

— Il passo tra i punti di aggancio dell'attrezzo deve essere 825 mm (quota A) con un asse di aggancio di diametro 28 mm.

— L'altezza del braccio di sostegno dell'attrezzo deve essere 610 mm (quota H).

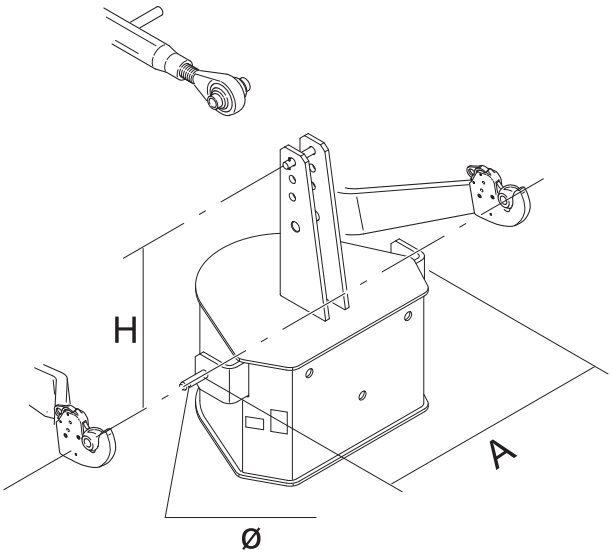

MX R06-R09	MX R16
A = 683 mm	A = 825 mm
H = 460 mm	H = 460 mm
ø = 22 (Cat.1)	ø = 28 mm (Cat. 2)

ATTENZIONE: Se l'aggancio dell'attrezzo presenta una quota inferiore alla quota H può generare forti tensioni nella barra del 3° punto provocandone il deterioramento.

ATTENZIONE: Se l'aggancio dell'attrezzo presenta una quota superiore alla quota H, durante il sollevamento, può danneggiare la parte anteriore del trattore (cofano, calandra, ecc.).

2.2. Spostamento in avanti e utilizzo a terra

L'attrezzo agganciato deve essere fissato il più possibile ai punti di ancoraggio del sollevatore anteriore. Lo sbalzo longitudinale genera infatti forti sollecitazioni sul sollevatore anteriore (effetto leva). Più il fissaggio dell'attrezzo sarà compatto, meno il materiale subirà sollecitazioni. L'utilizzo di un attrezzo compatto migliora inoltre le prestazioni di sollevamento.

Questa categoria di sollevatore non può essere utilizzata per lavorare la terra. Al fine di preservare la struttura della macchina, gli attrezzi quali decompattatori o trinciatrici sono vivamente sconsigliati.


ATTENZIONE: Rispettare scrupolosamente le condizioni di utilizzo relative all'aggancio dell'attrezzo e all'utilizzo a terra. Ogni scostamento da tali condizioni rischia di causare gravi danni, per i quali MX declina ogni responsabilità.

3. Adesivi di sicurezza


Sul sollevatore anteriore è apposto un adesivo di sicurezza. Assicurarsi che sia pulito e leggibile e sostituirlo in caso di deterioramento.



In caso di sostituzione di un adesivo, pulire la superficie con alcol isopropilico e incollare l'adesivo utilizzando uno strumento specifico.

MX R06 - MX R09

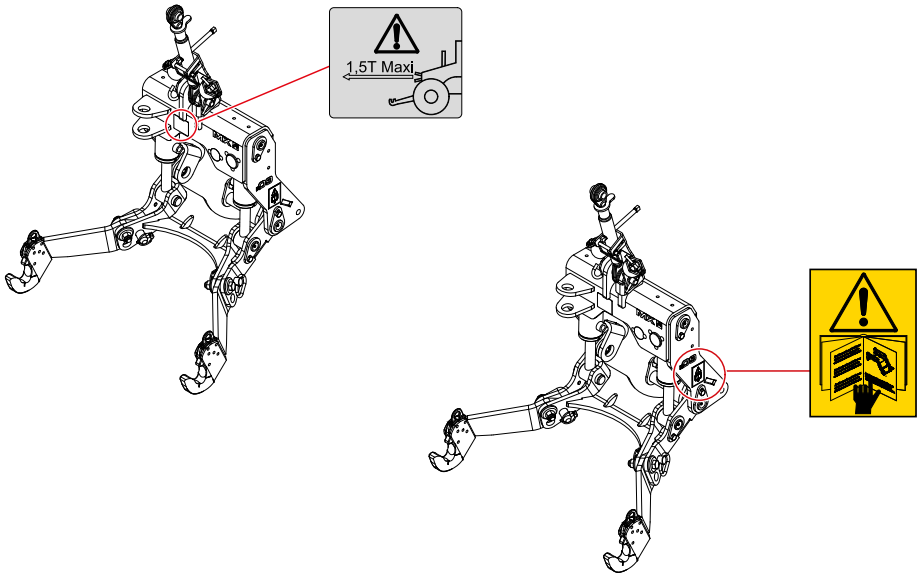

MX R16

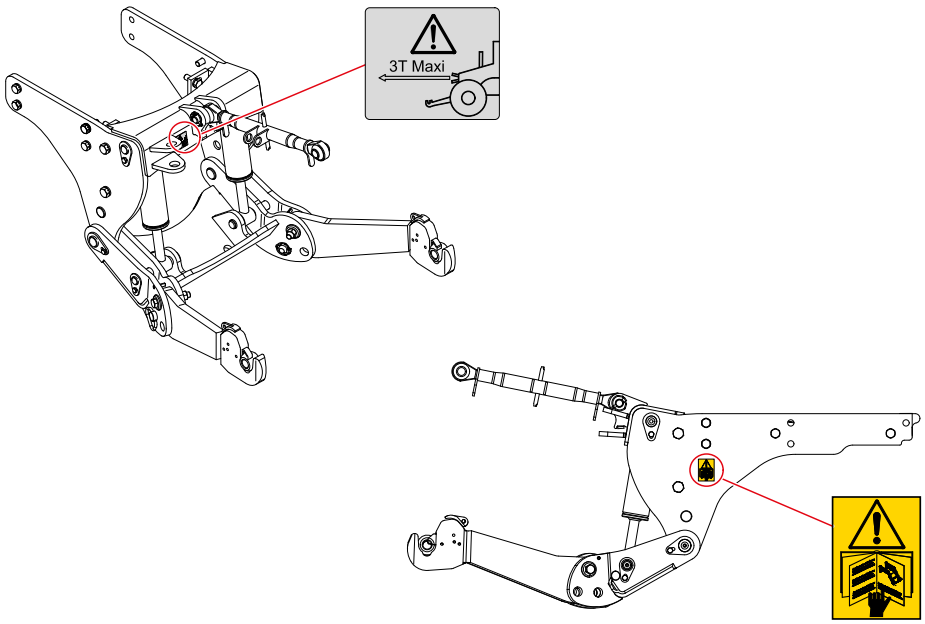

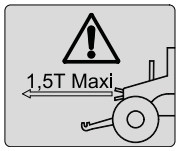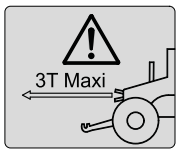
Simbolo	Significato
	Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le regole di sicurezza contenute nel manuale d'impiego.
	Indicazione della forza di trazione massima 1,5 T.
	Indicazione della forza di trazione massima 3 T.

4. Targhetta di identificazione


La targa di identificazione si trova sul fianco dell'incastellatura destra del sollevatore anteriore.

Questa riporta il tipo e il numero di serie del sollevatore anteriore, dati necessari per tutte le richieste di informazioni, di pezzi di ricambio o di assistenza tecnica.

MX R06 - MX R09

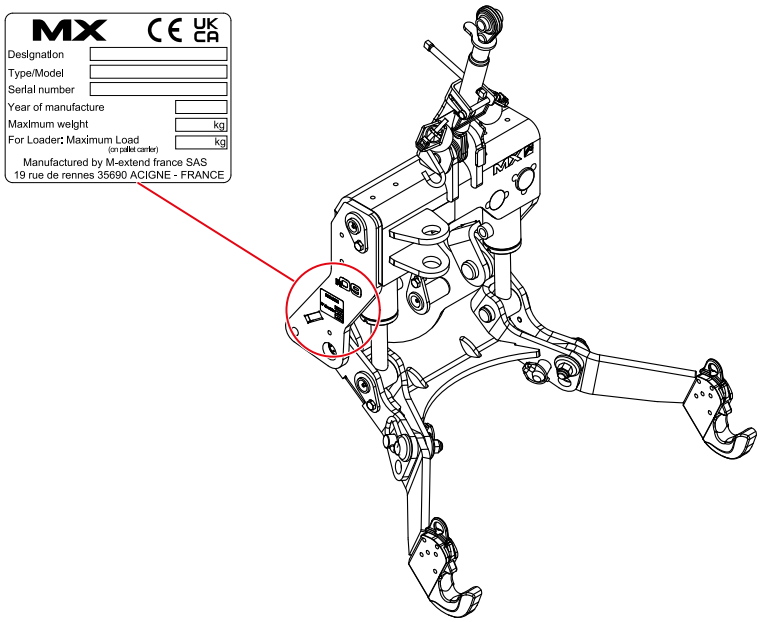


MX R16

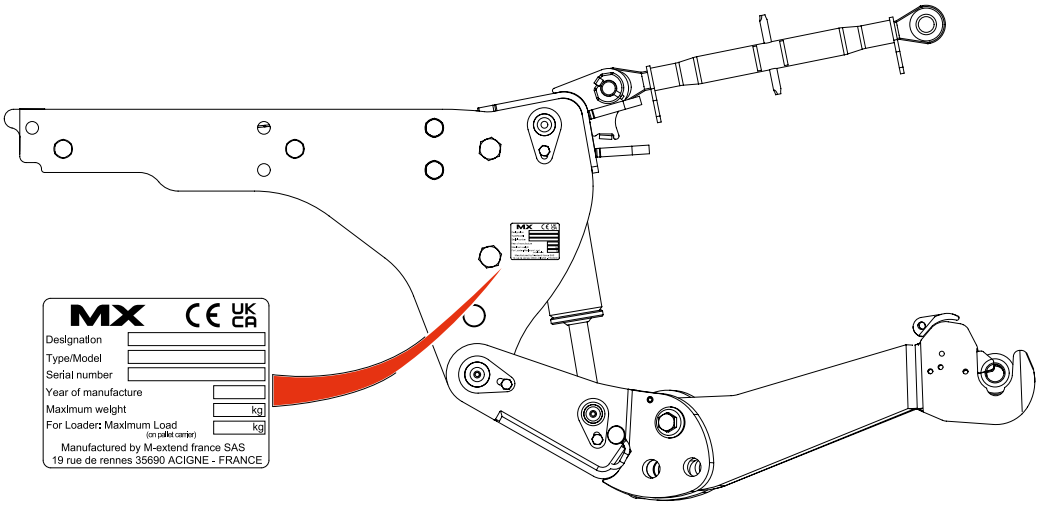


5. Descrizione

MX R06-MX R09

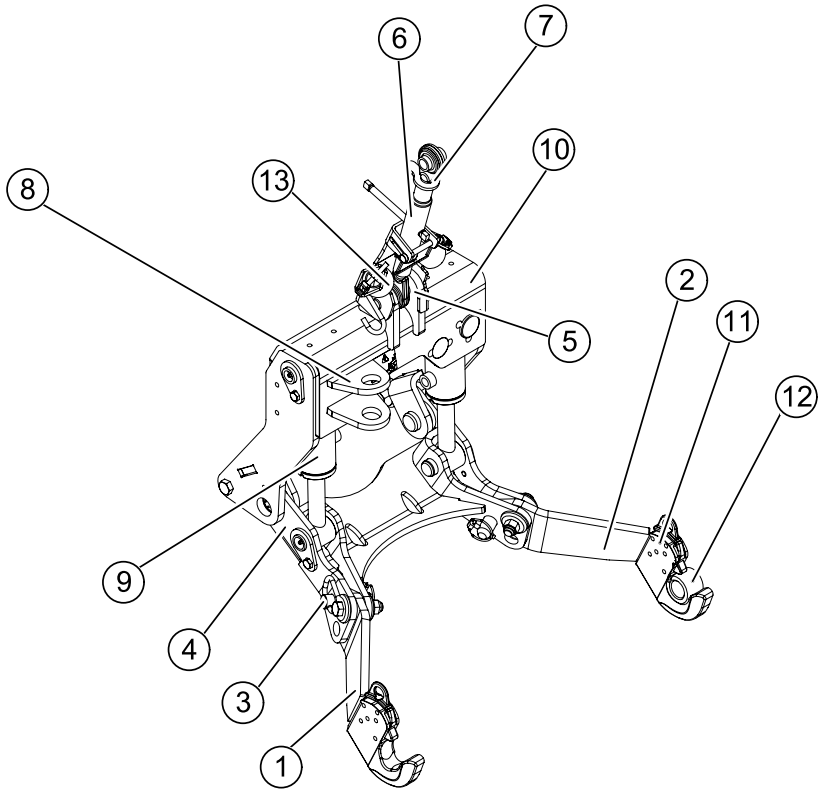

Riferimento	Descrizione
(1)	Braccio destro
(2)	Braccio sinistro
(3)	Perno
(4)	Bilancino
(5)	Forcella del 3° punto
(6)	Barra del 3° punto
(7)	Controdado a leva
(8)	Forcella di traino (utilizzare un asse di 30 mm di diametro)
(9)	Cilindro
(10)	Incastellatura
(11)	Gancio d'attacco
(12)	Giunto
(13)	Stoccaggio giunti

MX R16

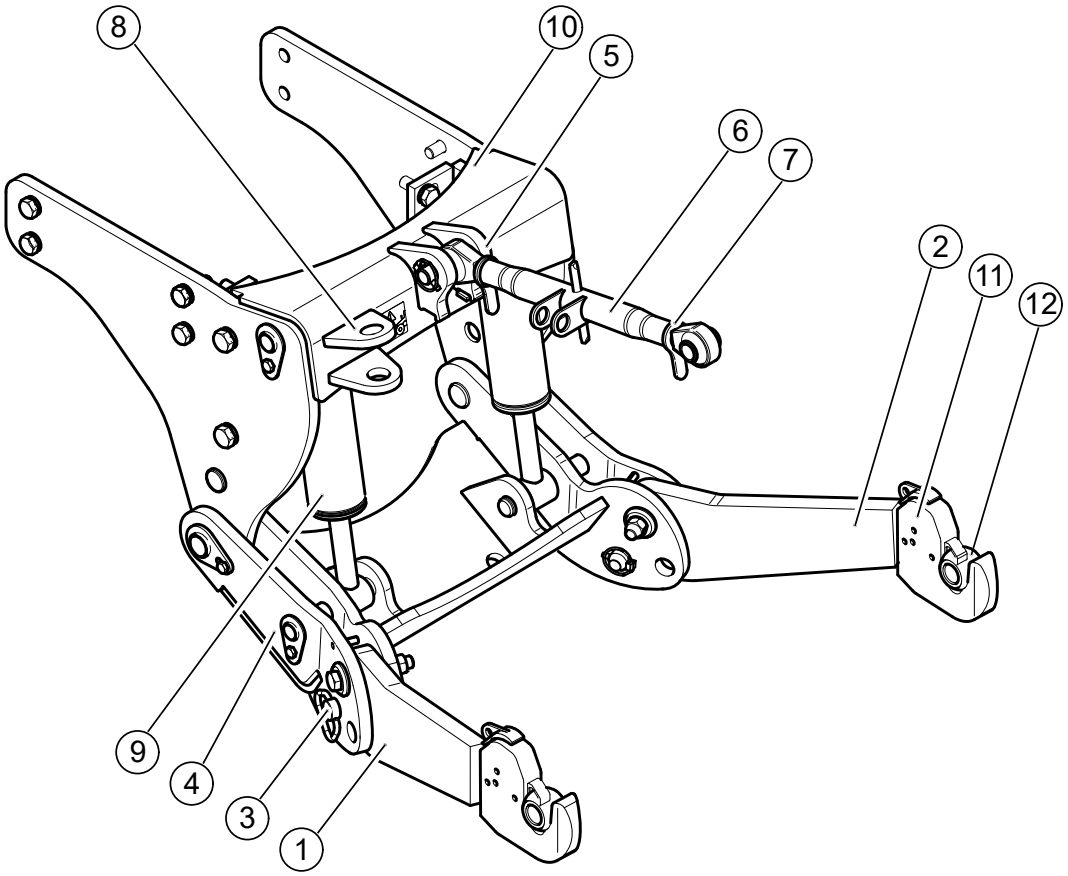

Riferimento	Descrizione
(1)	Braccio destro
(2)	Braccio sinistro
(3)	Perno
(4)	Bilancino
(5)	Forcella del 3° punto
(6)	Barra del 3° punto
(7)	Controdado a leva
(8)	Forcella di traino (utilizzare un asse di 30 mm di diametro)
(9)	Cilindro
(10)	Incastellatura
(11)	Gancio d'attacco
(12)	Giunto

6. Messa in posizione di lavoro del sollevatore anteriore


ATTENZIONE: Questa operazione deve essere effettuata dal conducente che lascerà il posto di guida impedendo qualsiasi manovra mentre opera sul sollevatore anteriore.

— Scegliere un’ubicazione piatta e stabile.


Nota: Spegnere il motore del trattore e tirare il freno a mano.




— Scendere dal trattore e ritirare la coppiglia (1) del braccio sinistro.

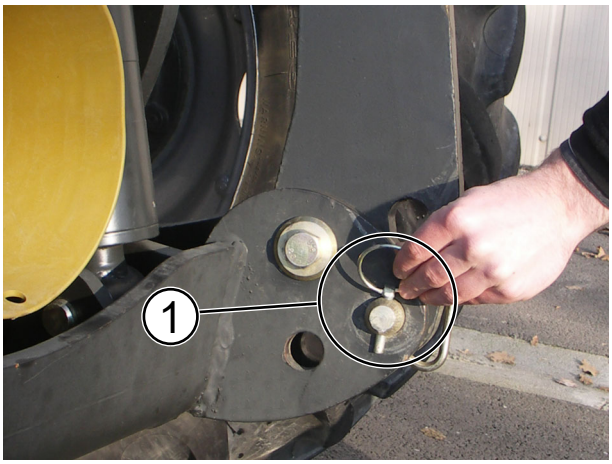

— Mantenere il braccio sinistro e ritirare l'asse (2).

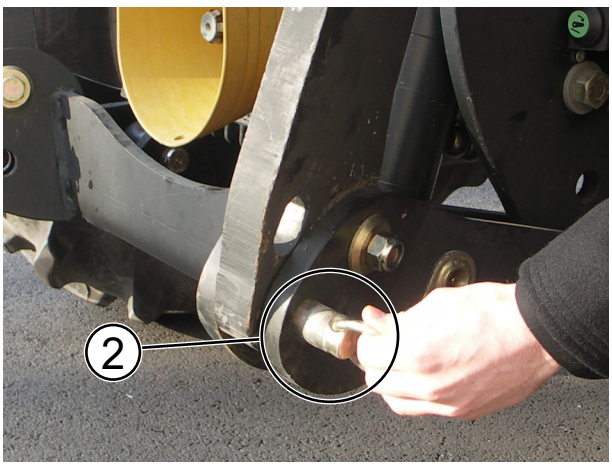


— Far ruotare il braccio in avanti finché non raggiunge la posizione desiderata.

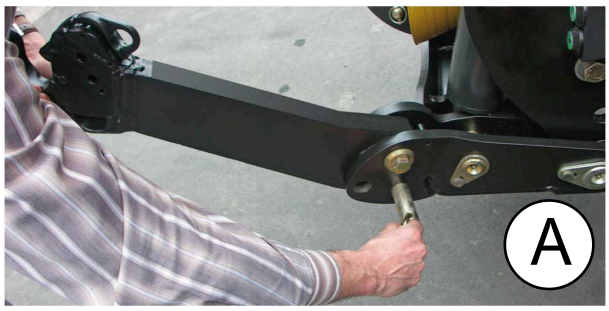


posizione A: posizione fissa

Posizione B: posizione flottante

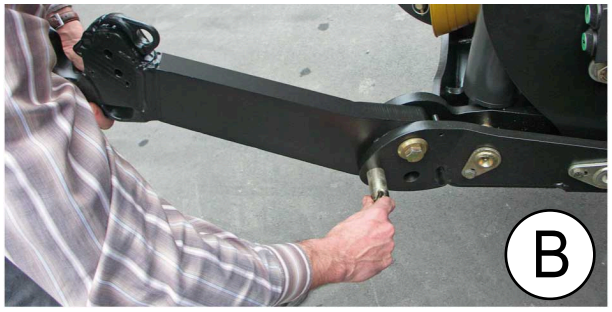


— Braccio in posizione flottante. L'attrezzo si adatta alle irregolarità del terreno.

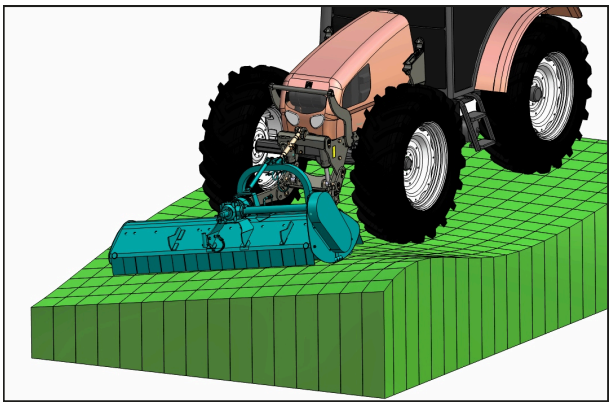


— Rimettere l'asse in posizione e bloccarlo con la coppiglia.




— Ripetere le operazioni per il braccio destro.

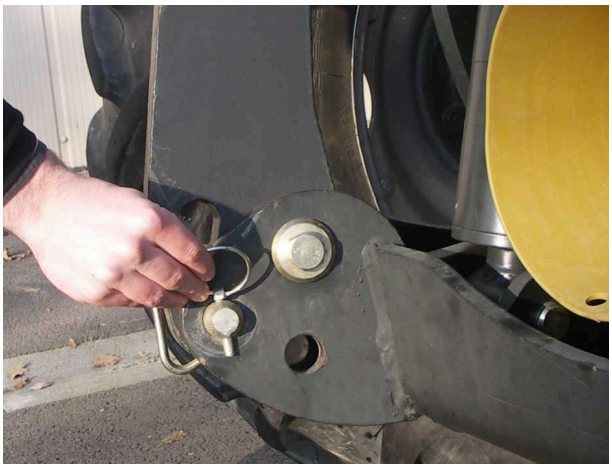

— Aprire il rubinetto di isolamento.

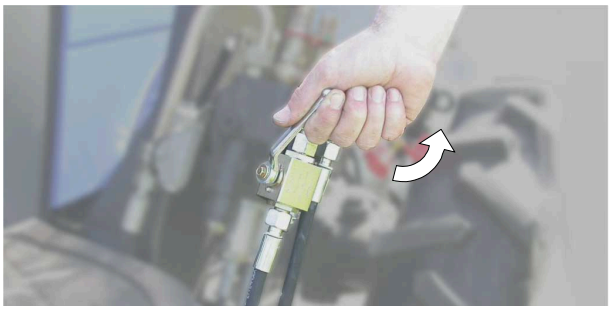

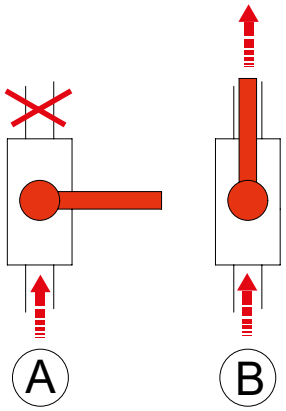

(A): chiuso (B): aperto


7. Aggancio di un attrezzo anteriore

ATTENZIONE: Questa operazione deve essere effettuata dal conducente che lascerà il posto di guida impedendo qualsiasi manovra mentre opera sul sollevatore anteriore.

Il sollevatore è in posizione di lavoro.

— Aprire le levette di blocco dei ganci di attacco (1) e procedere all'aggancio dell'attrezzo.

IMPORTANTE: Verificare che l'attrezzo sia correttamente dotato di giunti adatti e bloccati da coppiglie.

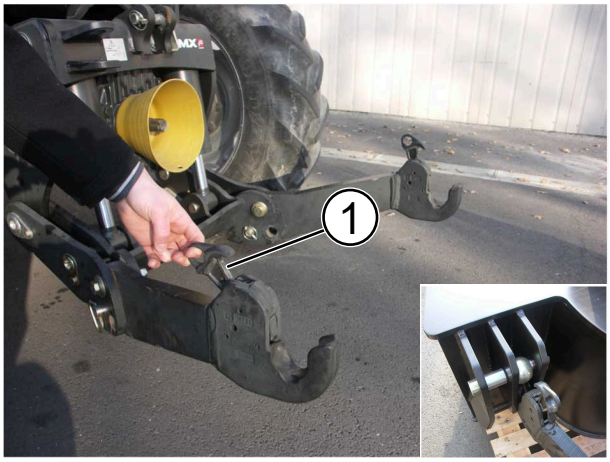


— Agganciare la barra del 3° punto (2) al braccio di sostegno dell'attrezzo anteriore.



— Regolare la lunghezza della barra del 3° punto per ottenere la cinematica desiderata dell'attrezzo anteriore.

— Bloccare la regolazione della barra con l'ausilio del controdado a leva (3).

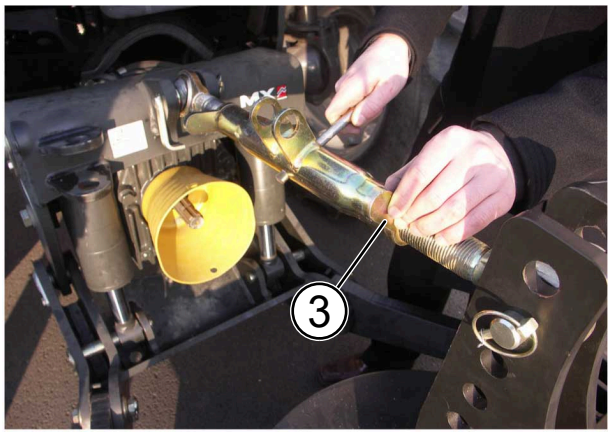

ATTENZIONE:
Controlli da eseguire prima del lavoro:

— Fare una prova di sollevamento per verificare la corretta interoperabilità del gruppo trattore-attrezzo anteriore. Controllare nello specifico lo spazio tra la barra del 3° punto e il cofano motore del trattore.

— Verificare la presenza di tutti gli assi e delle coppiglie e che questi siano bloccati correttamente.

— Verificare lo stato di blocco dei ganci di attacco (le levette devono essere rientrate correttamente).


8. Sgancio di un attrezzo anteriore

ATTENZIONE: Questa operazione deve essere effettuata dal conducente che lascerà il posto di guida impedendo qualsiasi manovra mentre opera sul sollevatore anteriore.


— Posare l'attrezzo anteriore su un suolo in piano e stabile. Tirare il freno a mano del trattore.




— Liberare la barra del 3° punto dal braccio di sostegno dell'attrezzo anteriore.

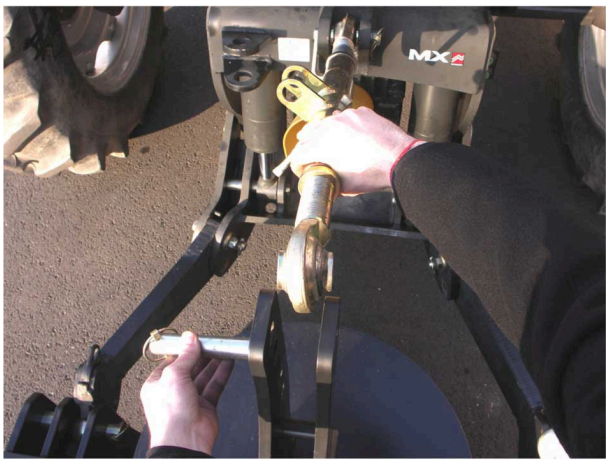

— Ricollocare la barra del 3° punto contro l'incastellatura del sollevatore.

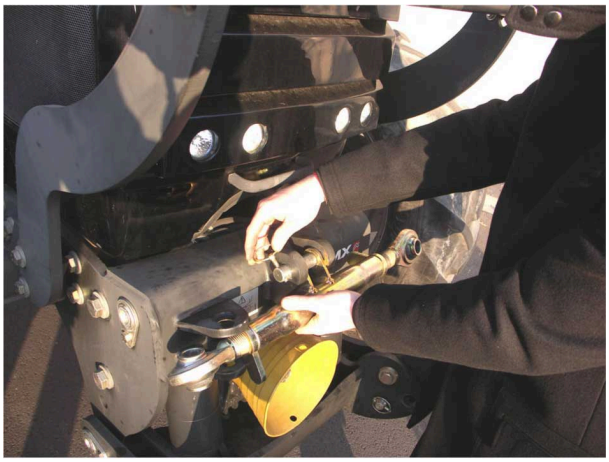

— Per il sollevatore MX R06-R09, rimettere la barra del 3° punto in posizione di trasporto.

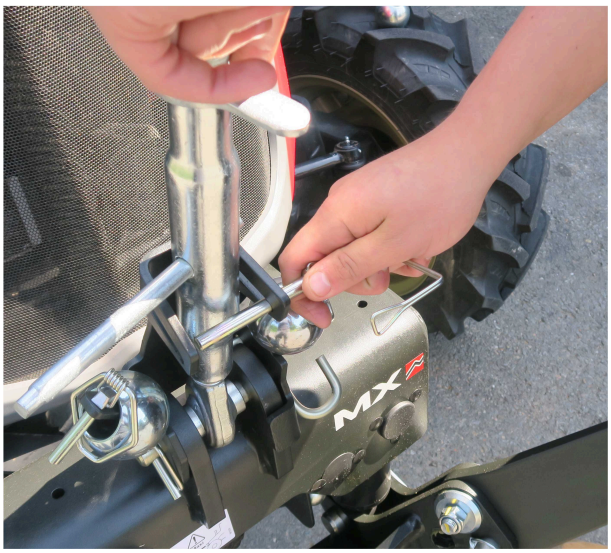

— Sbloccare i ganci d'attacco e abbassare i bracci del sollevatore per liberare l'attrezzo.




9. Messa in posizione di trasporto del sollevatore anteriore

ATTENZIONE: Questa operazione deve essere effettuata dal conducente che lascerà il posto di guida impedendo qualsiasi manovra mentre opera sul sollevatore anteriore.

— Scegliere un'ubicazione stabile.


— Sollevare i bracci del sollevatore anteriore.

— Spegnere il motore del trattore e tirare il freno a mano.

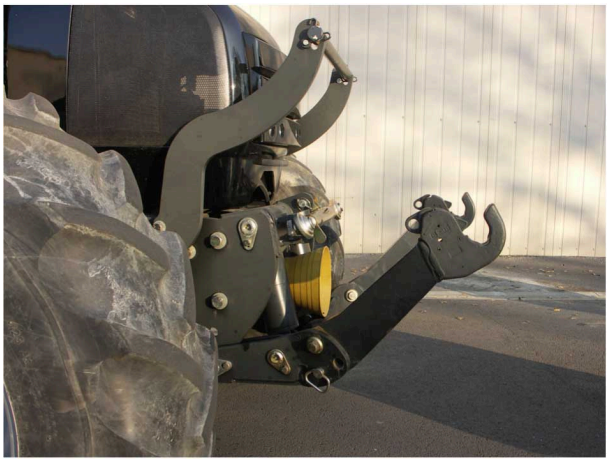

— Chiudere il rubinetto di isolamento.



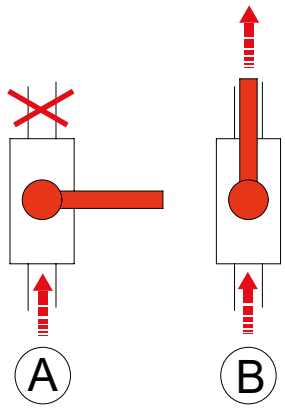


(A): chiuso (B): aperto

— Rimuovere la coppiglia e l'asse mantenendo il braccio destro.



— Far ruotare indietro il braccio destro e rimettere l'asse e la coppiglia in posizione.

— Ripetere le operazioni per il braccio sinistro.

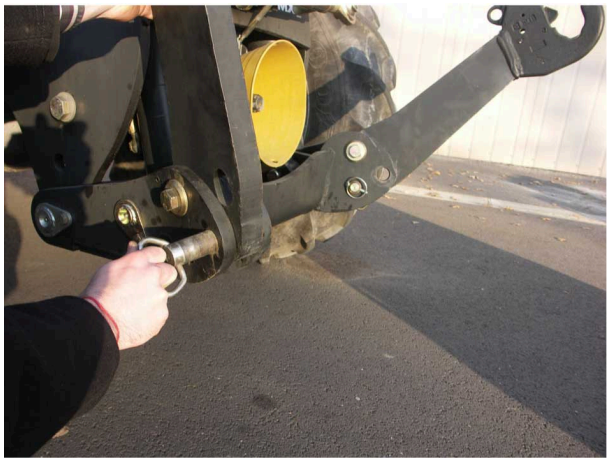


10. Opzioni

10.1. Sollevatori posteriori

Situata sotto il trattore, questa struttura consente di rinforzarlo dalla campana della frizione fino ai perni posteriori.

Nota: Sollevatori posteriori a seconda dell'attrezzatura.

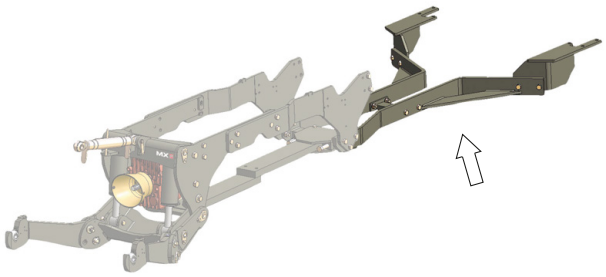


10.2. Barra di spinta

Situata sotto il trattore, questa attrezzatura rinforza integralmente il trattore dotato di sollevatore anteriore con i perni posteriori.

IMPORTANTE: Questa attrezzatura è fortemente consigliata per tutti i lavori di spinta importanti (aratro, decompattatore, lama dozer, ecc.).

NOTA: Barra di spinta a seconda dell'attrezzatura.

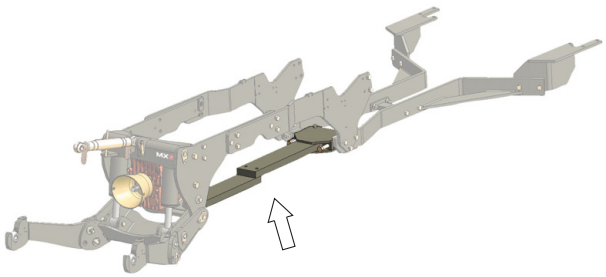

10.3. Shock Eliminator System

La funzione di ammortizzamento prevede che:

— Per garantire l'efficacia dello Shock Eliminator, il carico minimo deve corrispondere al 20% della capacità massima del sollevatore.

— Il sollevatore non deve mai trovarsi in posizione di sollevamento massimo. Per un ammortizzamento ottimale, abbassare leggermente il sollevatore partendo dalla posizione alzata.

NOTA: Maggiore è il carico, minore sarà la corsa di ammortizzamento.


NOTA: Shock Eliminator a seconda dell'attrezzatura.



10.4. Presa di potenza anteriore

10.4.1. Regole di sicurezza e raccomandazioni sulla presa di potenza

ATTENZIONE: Questa operazione deve essere effettuata dal conducente che lascerà il posto di guida impedendo qualsiasi manovra mentre opera sul sollevatore anteriore.

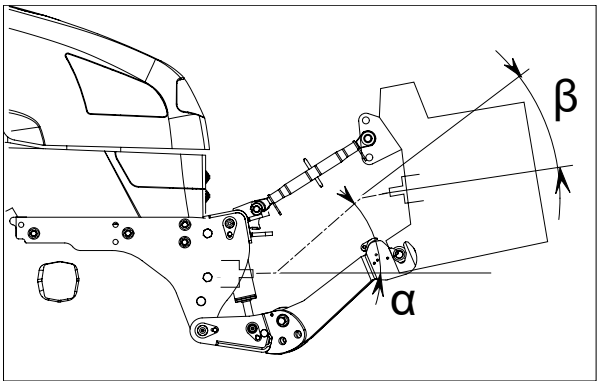

- Non spegnere mai il motore con la presa di potenza collegata.
- Prima di agganciare l'attrezzo, verificare la buona compatibilità del senso di rotazione dell'attrezzo con la presa di potenza anteriore.
- Verificare se la velocità e la potenza dell'attrezzo sono adatte alla presa di potenza. In caso contrario, l'attrezzo non deve essere agganciato né collegato.
- Controllare e adattare la lunghezza dell'albero di trasmissione tra l'attrezzo e la presa di potenza anteriore.
- Il giunto cardanico dell'albero di trasmissione deve essere dotato di una protezione adeguata (conforme alla norma ISO 5673-1).
- Non sollevare né abbassare mai il sollevatore anteriore con la presa di potenza sotto carico.
- Verificare gli angoli a e b del cardano dell'attrezzo e della presa di potenza. Regolare la barra del 3° punto affinché tali angoli siano approssimativamente uguali in posizione di lavoro. Il valore limite degli angoli a e b è in funzione del tipo di cardano utilizzato (fare riferimento al manuale d'uso del costruttore del giunto cardanico).
- Tutti gli interventi di manutenzione sull'attrezzo devono essere effettuati a motore spento, con l'attrezzo completamente fermo e bloccato idraulicamente.
- Prima di ogni utilizzo della presa di potenza, ingrassare la parte scorrevole dell'albero e le traverse del cardano.
- Non modificare mai il collegamento elettrico.
- Rispettare le norme di manutenzione (fare riferimento al capitolo "Manutenzione").
- Le disposizioni di sicurezza di questo manuale non possono sostituire i regolamenti di sicurezza, né gli obblighi assicurativi, né le normative nazionali e locali. Assicurarsi che il macchinario possieda l'attrezzatura corretta prevista per legge e dai regolamenti locali.

NOTA: Presa di potenza anteriore a seconda dell'attrezzatura.

10.4.2. Presa di potenza anteriore frontale

— Procedere all'aggancio dell'attrezzo (fare riferimento al capitolo "Aggancio di un attrezzo anteriore").

— Collegare l'albero di trasmissione alla presa di potenza anteriore.

— Riavviare il trattore e accendere la presa di potenza anteriore utilizzando l'interruttore posizionato nella cabina.

— Aumentare il regime del motore fino a 2.100 giri/min. per raggiungere la velocità di rotazione desiderata dall'attrezzo (ovvero 1.000 giri/min.).

— Dopo aver utilizzato la presa di potenza, disattivarla con lo stesso interruttore situato nella cabina.

AVVERTENZA: Controlli da eseguire prima del lavoro: Verificare la corretta interoperabilità del gruppo trattore-attrezzo-albero di trasmissione su tutta la corsa di sollevamento prima di accendere la presa di potenza.





(1): interruttore della presa di potenza


10.5. Linea idraulica ausiliaria


Consente l'alimentazione di un organo idraulico davanti al sollevatore.

— Collegare i flessibili idraulici dell'attrezzo ai contatori femmina 3/8". Per agevolare il collegamento, decomprimere il circuito idraulico.

— Comandare la linea idraulica con l'ausilio della valvola di controllo del trattore o della valvola di controllo MX (fare riferimento al capitolo "Comando").

NOTA: Linea idraulica supplementare a seconda dell'attrezzatura.

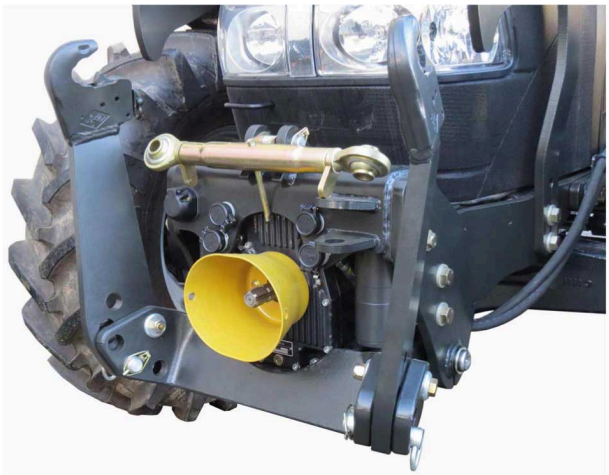

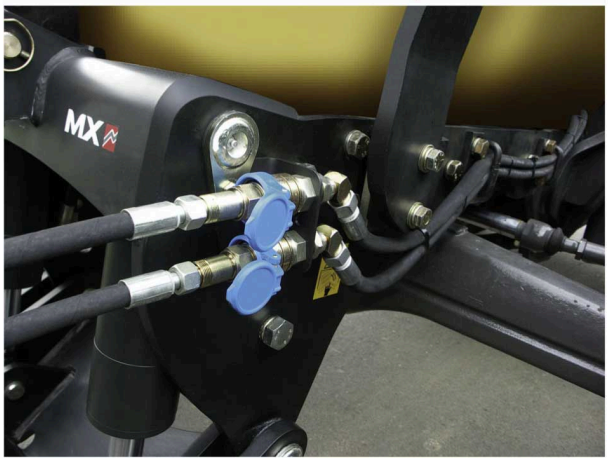

10.6. Selettore 3 funzioni

ATTENZIONE:

— Le leve devono essere sempre a finecorsa.

— Il passaggio dalla funzione Effetto singolo alla funzione Doppio effetto (e viceversa) deve essere effettuato dopo aver decompresso il circuito idraulico.

Situato generalmente dietro la cabina, questo selettore permette con un solo gesto di scegliere la modalità di funzionamento del sollevatore anteriore MX a seconda dell'utilizzo.

Presenta 3 modalità di funzionamento:


10.6.1. La funzione "Blocco"

Uso: questa modalità viene utilizzata quando il sollevatore anteriore MX non è in uso o in caso di spostamento prolungato di un attrezzo o di una zavorra (sicurezza durante il trasporto).

Consente inoltre di liberare gli accoppiatori dietro al trattore per ospitare un altro attrezzo.

Descrizione: il circuito idraulico del sollevatore anteriore MX è bloccato. Non è più possibile far salire o scendere i bracci del sollevatore.

Operazioni da eseguire: orientare le leve come nella foto accanto.

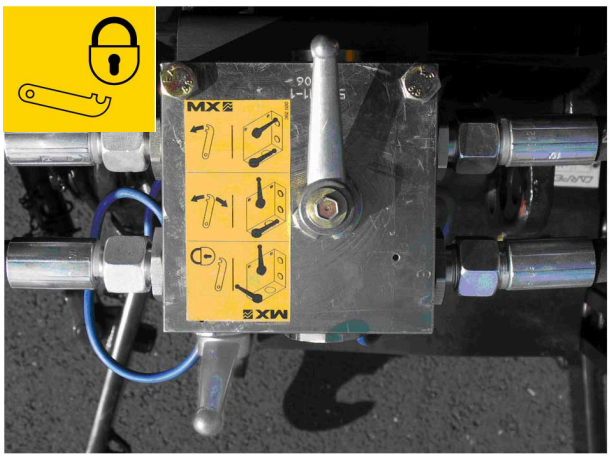


10.6.2. La funzione "Doppio effetto"

Uso: questa modalità viene principalmente utilizzata durante l'aggancio di un attrezzo (discesa dei bracci di sollevamento) e per lavorare la terra (per esempio con un rullo spianatore anteriore o una lama dozer).


Descrizione: i cilindri del sollevatore anteriore MX sono sotto pressione sia in salita che in discesa.

Operazioni da eseguire: orientare le leve come nella foto accanto.

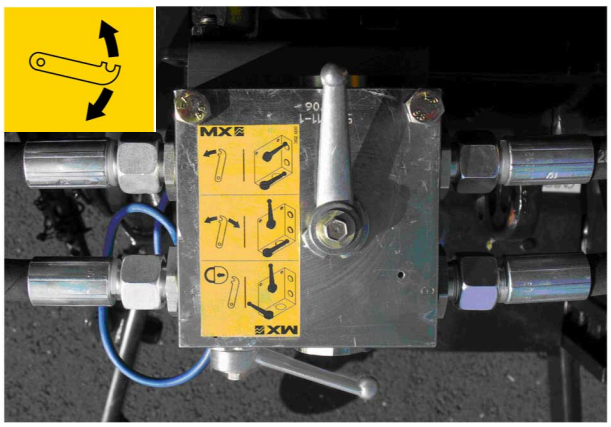

10.6.3. La funzione "Effetto singolo"

Uso: questa modalità è utilizzata principalmente con una falciatrice frontale o un attrezzo dotato di ruote di regolazione.

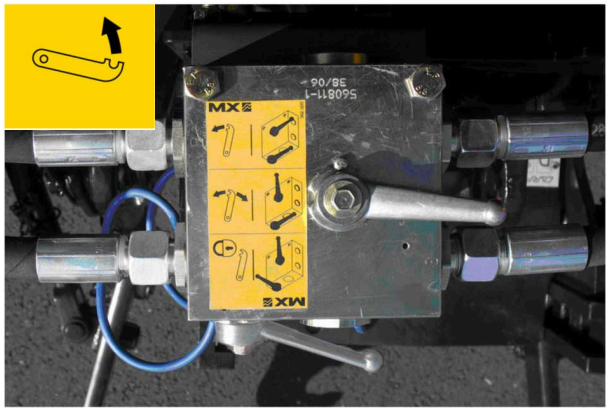


Descrizione: i cilindri del sollevatore anteriore MX sono sotto pressione in salita, ma la discesa avviene naturalmente (senza pressione) grazie al peso dell'attrezzo. Tale assenza di pressione durante la discesa garantisce un posizionamento dell'attrezzo a terra privo di sollecitazioni. In questo modo si preserva l'integrità dell'attrezzo.

Operazioni da eseguire: orientare le leve come nella foto accanto.

10.7. Comando esterno

Situata sul sollevatore anteriore, questa scatola dotata di 2 pulsanti consente di controllare la salita e la discesa dei bracci durante l'aggancio di un attrezzo.

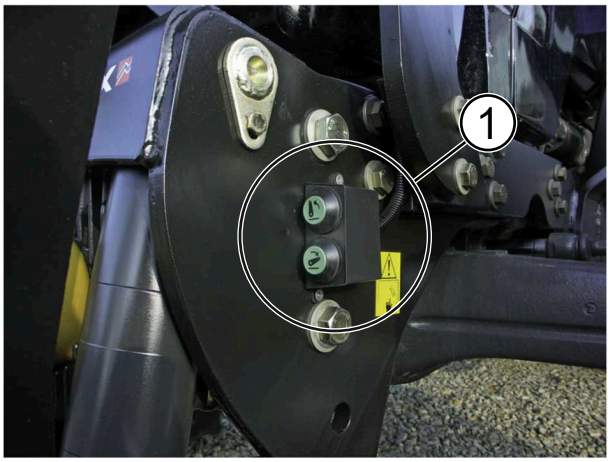


Sul sollevatore anteriore può essere montato un 2° comando esterno per azionare un'altra funzione idraulica (per es. barra del 3° punto idraulica).

> Nota: Comando esterno a seconda dell'attrezzatura.


11. Accessori

Di seguito sono descritti alcuni accessori per il sollevatore anteriore MX:


— Triangolo porta zavorre: questa attrezzatura consente di riutilizzare le zavorre e i porta-zavorre originali del trattore.

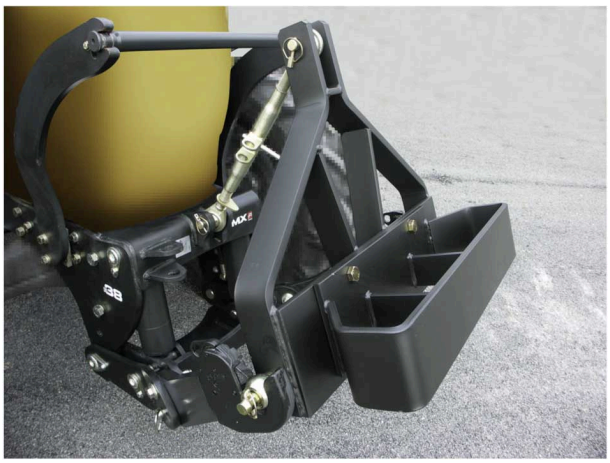


— Zavorra di contro carico: per una stabilità ottimale del gruppo trattore-attrezzo, sono disponibili zavorre con diverse capacità da 400 a 1.500 kg. Queste zavorre possono essere agganciate indifferentemente sul sollevatore anteriore o su quello posteriore.

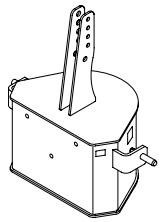


400 KG

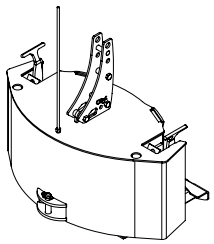


600 KG

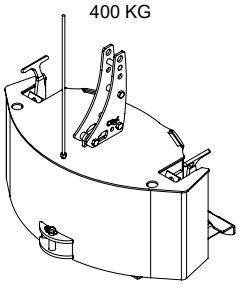


900 KG

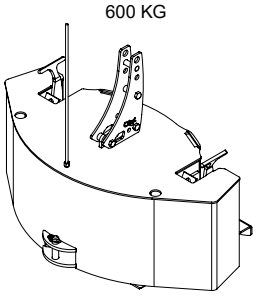

1 200 KG

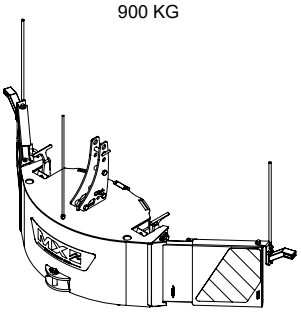

MULTIBUMPER

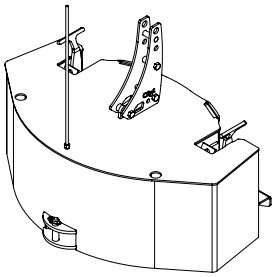

1 500 KG

12. Comando

12.1. Con la valvola di controllo del caricatore MX

— Per un movimento di sollevamento-abbassamento del sollevatore anteriore MX, azionare il manipolatore in avanti o indietro.



12.2. Comando della linea idraulica supplementare (a seconda dell'attrezzatura)

— Attivare il manipolatore MX verso destra o verso sinistra.

Nota: Per il comando di una seconda linea idraulica supplementare, tenere premuto il pulsante verde del manipolatore e azionarlo verso destra o verso sinistra.



13. Manutenzione


AVVERTENZA: Svuotare regolarmente il circuito idraulico del trattore, cambiare i filtri seguendo le prescrizioni del costruttore.

Un olio contaminato non lubrifica più e può danneggiare tutti gli elementi idraulici (pompe, valvole di controllo, cilindri); può essere utilizzato anche un olio trasparente.


Verificare il serraggio delle viti dopo 10 ore e dopo 50 ore di lavoro, poi ogni 100 ore rispettando la coppia di serraggio raccomandata.

Prima e dopo ogni utilizzo verificare l'eventuale presenza di perdite di fluido idraulico e la presenza degli assi e delle coppiglie.

L'incastellatura e i cilindri sono dotati di anelli di usura. In caso di gioco eccessivo (+/-2 mm), sostituirli con dei nuovi anelli originali MX.

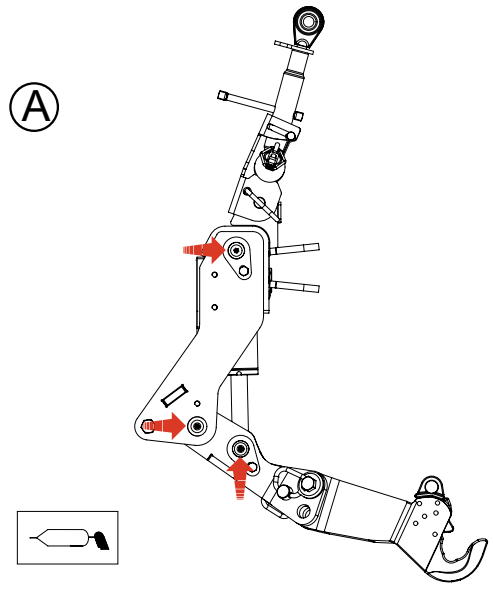

(A): MX R06-R09

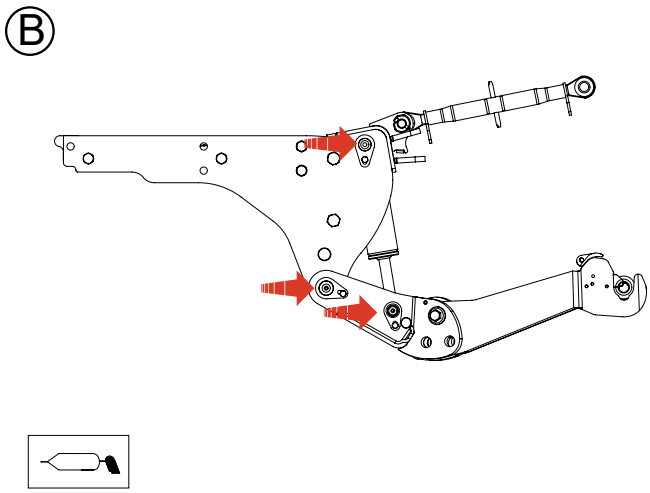

(B): MX R16


13.1. Presa di potenza anteriore

Trascorse le prime 50 ore e tutte le successive 500 ore di lavoro del trattore (oppure una volta all'anno):

— Procedere al cambio dell'olio e alla sostituzione del filtro con uno nuovo originale MX (vedere la procedura di smontaggio del filtro di seguito descritta).

— Riempire successivamente il serbatoio dell'olio fino al livello indicato nell'immagine di fianco. Si consiglia di usare olio tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) 10W-30 o 10W-40 o equivalente.

Nota: Verificare regolarmente il livello dell'olio del serbatoio della presa di potenza e rabboccarlo se necessario.

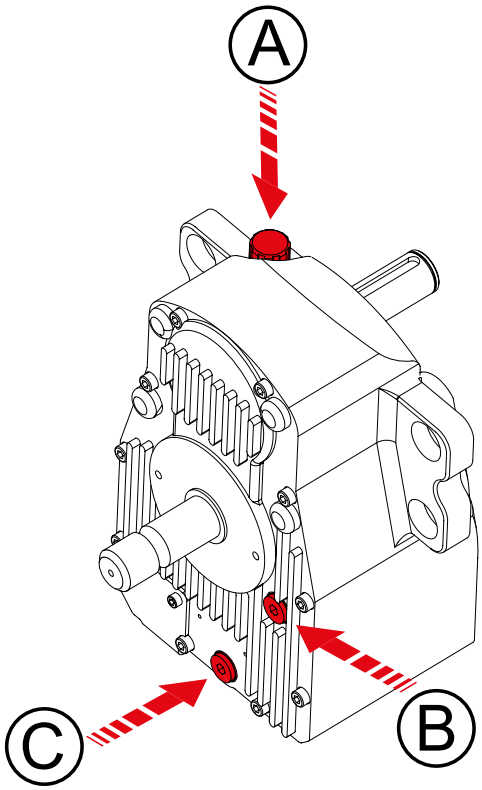

A: Tappo di riempimento

B: Livello dell'olio

C: Tappo di cambio d'olio

13.2. Procedura di smontaggio e rimontaggio del filtro

Smontaggio del filtro:

— Rimuovere il carter con la vite CHC (A).

— Rimuovere la bobina svitando la rondella zigrinata (B).


— Svitare il nucleo e sostituire il filtro (C).

Rimontaggio del filtro:

— Una volta sostituito il filtro, riavvitare il nucleo (C).

— Rimuovere la bobina svitando la rondella zigrinata (B).

— Fissare di nuovo il carter con la vite CHC (A).

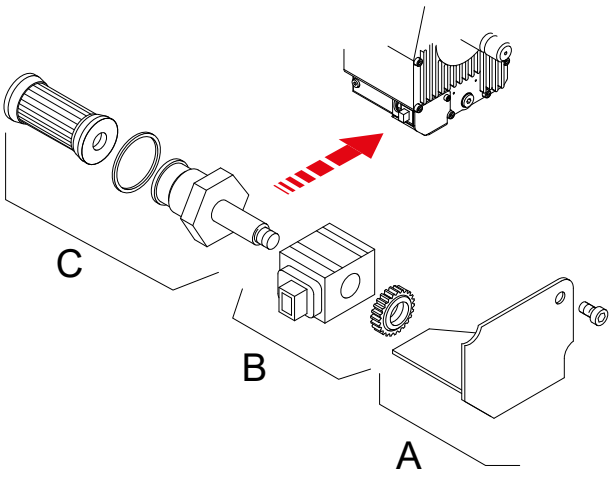

14. Riciclo dei prodotti MX

Per lo smaltimento, rivolgersi al proprio concessionario o a società specializzate nel riciclaggio di materiali.

Sistema idraulico

— I prodotti MX al termine della loro vita utile devono essere svuotati dell'olio idraulico da tecnici autorizzati.

— I tubi flessibili idraulici devono essere rimossi prima di qualsiasi operazione di riciclo dell'apparecchiatura.

— I proprietari di prodotti MX dovranno attenersi a queste precauzioni ecosostenibili nel caso in cui siano essi stessi a smontare i prodotti alla fine del loro ciclo di vita.

Smaltimento dei rifiuti pericolosi (oli e tubi flessibili)

— Gli oli idraulici devono essere conservati in appositi contenitori o fusti e inviati ai canali autorizzati.

— Per i tubi flessibili idraulici, è possibile staccare i raccordi in acciaio dal tubo di gomma.


— I raccordi in acciaio saranno riciclati come rifiuti nei canali approvati.

— I tubi in gomma saranno messi in contenitori a tenuta stagna e inviati per il trattamento nei canali approvati.



Alta tecnologia dei prodotti MX e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche


— I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presenti nei prodotti MX saranno smontati e quindi smaltiti nei canali autorizzati per essere riciclati.

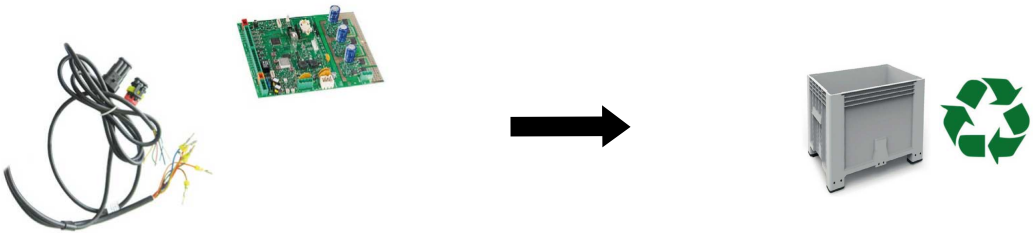

Riciclo dei prodotti MX decontaminati

— I prodotti MX decontaminati saranno inviati ai canali autorizzati per il riciclo di ferro e metalli.

15. Caratteristiche tecniche

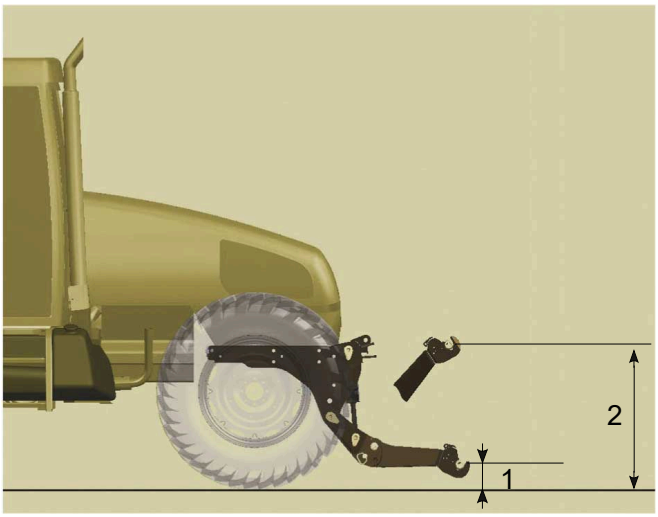

	R06	R09	R16
Caratteristiche			
Categoria del sollevatore anteriore	1	1	2
Potenza di sollevamento alle estremità dei bracci di sollevamento*	600 kg	900 kg	1.600 kg
Potenza di sollevamento con il centro di gravità dell'attrezzo situato 610 mm prima dei giunti	400 kg	580 kg	1.050 kg
Distanza teorica dei bracci (interno dei bracci)	683 mm	683 mm	825 mm
Altezza dei bracci del sollevatore rispetto al suolo*			
in posizione abbassata (1)	< 200 mm	< 200 mm	< 200 mm
in posizione alzata (2)	600 mm	600 mm	> 850 mm
Attacchi	Auto. Cat. 1 et 2	Auto. Cat. 1 et 2	Auto. Cat. 2 et 3
Giunti	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
Barra del 3° punto/lunghezza	Cat. 1/da 345 a 500	Cat. 1/da 345 a 500	Cat. 2/da 460 a 680
Presa di potenza (PTO)**			
Potenza max. PTO	100 CV	100 CV	150 CV
Regime uscita PTO	1.000 giri/min	1.000 giri/min	1.000 giri/min
Profilo albero di uscita (DIN 9611)	1" 3/8 - 6 scanalature	1" 3/8 - 6 scanalature	1" 3/8 - 6 scanalature

* Dati medi che variano a seconda delle caratteristiche del trattore.

** Opzione disponibile a seconda della compatibilità del trattore - sollevatore anteriore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il costruttore:
M-extend France SAS
Sede legale: 19, Rue de Rennes, 35690 Acigné (Francia).
Iscritta al RCS (Registro del Commercio e delle Società) di Rennes con il numero 639 200 260.

Dichiara che il materiale:

Caricatore frontale *T408evo o T408+evo o T410evo o T410+evo o T412evo o T412+evo o T414evo o T417evo o T418evo o TX420 o TX425 o TX430*
o
Caricatore frontale *U503 o U504 o U505 o U506 o U506+ o U507 o U508 o U508+ o U509 o U510 o U510+ o U511 o U512 o U512+ o U514 o U514+*
o
Caricatore frontale *A104 o A106 o A110 o F303 o F304*
o
Caricatore frontale *C401 o C401XL o C402 o C402XL o C403 o C405 o C407 o C403 PRO o C404 PRO o C405 PRO o C406 PRO o C407 PRO o C408 PRO*
o
Attrezzo per caricatore *BMS o BRDS o BQU o BF + GF o CGU o TR o TRu o BMSC o CGC o TRC o BT o BR o BC o BF o BMSU o BRU o BFU o CL o BRC o BFC o LC o CG o BP o SG o BB o PCS o LS o PG*
o
Attrezzo per caricatore automotore *BMSA o CGA o BTA o TR o BCA o BCDA*
o
Benna distributrice *BD o GDT*
o
Manubal *L40 o L400 o L400HD o L500 o L6000 o C30 o C40 o U40 o V40 o V60 o V500 o W500 o V400HD o V5000HD o V7000HD*
o
Sollevatore anteriore *R04 o R05 o R06 o R08 o R09 o R10 o R12 o R16 o R20 o R28 o R38*
o
Zavorra *M250 o M400 o MM600 o MM900 o MM1200 o MM1500 o MM400AD o MBX o MXS 250 o MXS 400 o MXS 600 o BOX 100L o BOX 150L o MBX XS*
o
Multibumper
o
Componente di sicurezza *OPG*

con numero di serie: [ ] **,**

Si prega di copiare all'interno del riquadro qui sopra il numero di serie presente sulla targhetta di identificazione del materiale.

incluso nella lista dei numeri di serie da 000001001 a 999999365,
è conforme alla direttiva Macchine 2006/42/CE.

M-extend France SAS, 19 rue de Rennes, Acigné (35690), è autorizzata a preparare il fascicolo tecnico.

Acigné, 13 ottobre 2025.



B.Gauchenot
Direttore generale

part of **M-extend**

M-extend France : 19 rue de Rennes - 35690 ACIGNÉ

www.m-x.eu

© MX, part of M-extend