




RAISE YOUR EXPECTATIONS

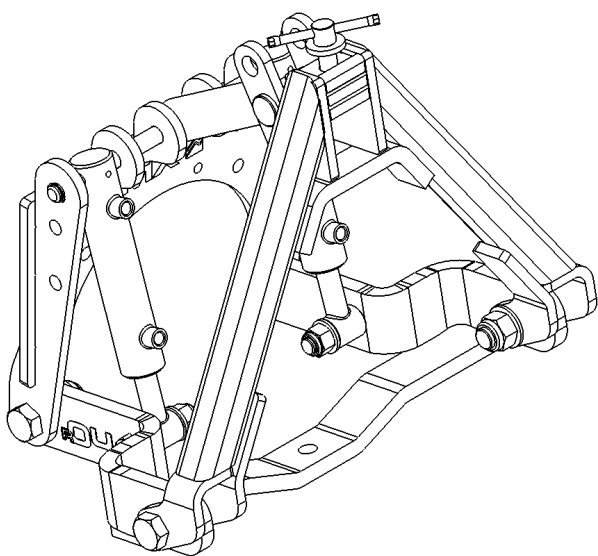

PRINDERE PE FAȚĂ

MX R04N

Manual de utilizare

A se citi cu atenție înainte de utilizare

Stimate utilizator,

Vă mulțumim pentru încrederea dumneavoastră și sperăm că dispozitivul de prindere pe față MX vă va satisface pe deplin.

Demonstrarea materialului livrat trebuie să cuprindă:

Cele câteva minute pe care le veți acorda citirii acestui manual vă vor permite să exploatați la maximum performanțele dispozitivului de prindere pe față MX, să îi păstrați durata lungă de viață și să lucrați în siguranță.

Manualul de utilizare al dispozitivului de prindere pe față pe care îl dețineți este un document important, păstrați-l pentru a-l putea consulta în caz de nevoie. Transmiteți-l oricărui alt utilizator și nou proprietar, în caz de revânzare a dispozitivului de prindere pe față.

Este posibil ca ilustrațiile și datele tehnice din acest document să nu se potrivească exact cu dispozitivul dumneavoastră de prindere pe față, dar condițiile de utilizare vor rămâne aceleași.

Puteți accesa manualele originale în limba franceză pe site-ul www.m-x.eu:


Faceți clic pe versiunea franceză a site-ului, apoi pe „Documentations / Manuels d'utilisation”.

CUPRINS

1. REGULI DE SECURITATE	7
1.1 Reguli de securitate	7
2. CONDIȚII DE UTILIZARE	9
2.1 Deplasarea în față și utilizarea la sol.	9
3. AUTOCOLANTE DE SECURITATE	10
4. PLĂCUȚĂ DE IDENTIFICARE	10
5. DESCRIERE	11
6. CUPLAREA/DECUPLAREA TRIUNGHIULUI	12
6.1 Cuplarea benei.	12
7. PRIZA DE PUTERE FAȚĂ CU TRANSMISIE INTERNĂ*	14
7.1 Reguli de securitate și recomandări referitoare la priza de putere	14
8. LINIE HIDRAULICĂ AUXILIARĂ *	15
9. CONTROL	15
10. ÎNTREȚINERE	16
11. RECICLAREA PRODUSELOR MX	17
12. CARACTERISTICI TEHNICE	18



Citirea de către utilizator a acestui manual este obligatorie înainte de prima utilizare.

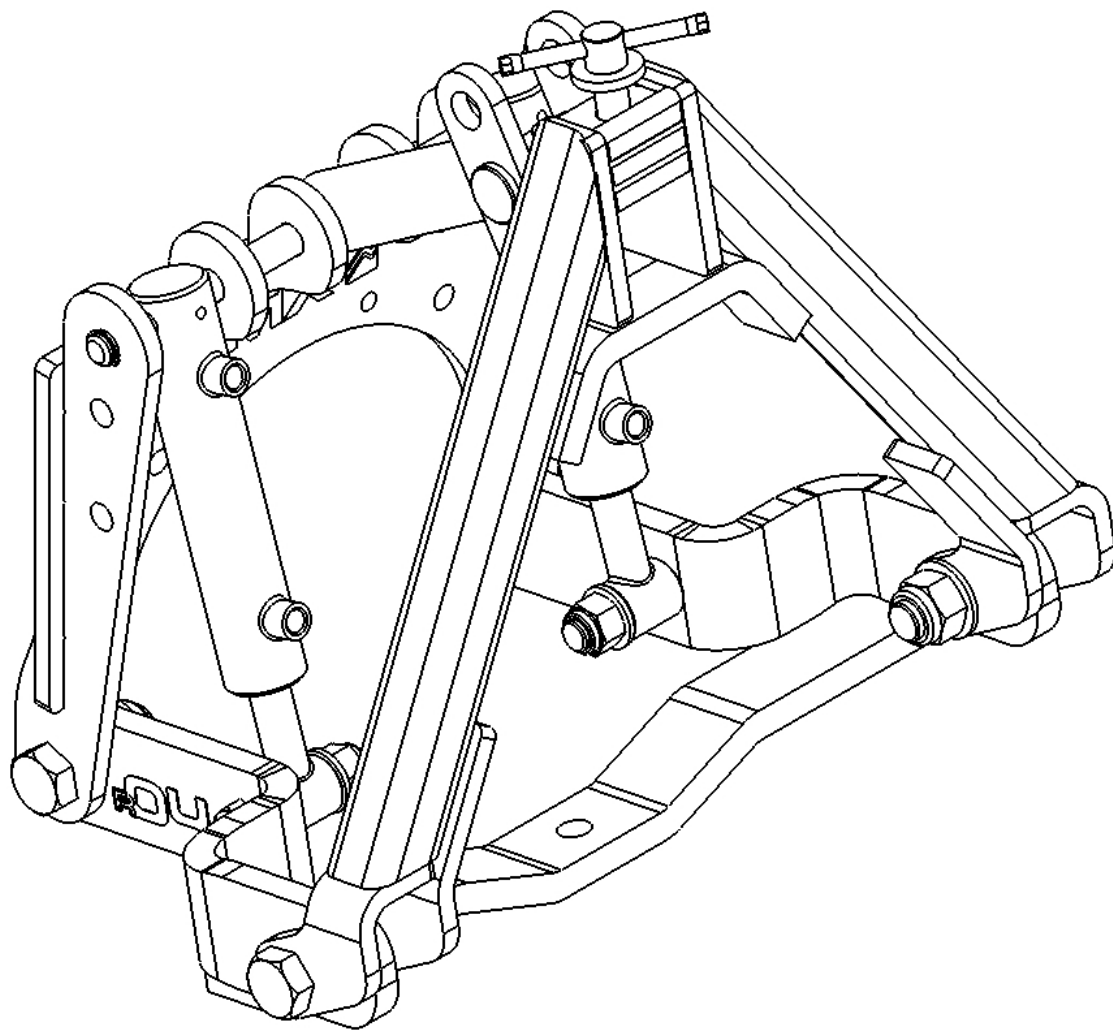

Familiarizați-vă cu:

- *Regulile de securitate și condițiile de utilizare.*
- *Cuplarea și decuplarea benei.*
- *Utilizarea completă a comenzilor.*

1. Reguli de securitate

1.1 Reguli de securitate

- Conducerea ansamblului tractor - sistemul de prindere pe față nu poate fi încredințat decât unei persoane instruite și antrenate.
- Deoarece tractorul este dotat cu un sistem de prindere pe față și cu un încărcător frontal, operatorul trebuie să deconecteze în mod obligatoriu încărcătorul înainte de a utiliza sistemul de prindere pe față (a se consulta manualul de utilizare al încărcătorului pentru deconectare).
- ATENȚIE: Înainte de a utiliza încărcătorul frontal, verificați dacă sistemul de prindere pe față MX este blocat hidraulic și dacă brațele de ridicare sunt strânse sau retrase. (vezi capitolul PUNEREA ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT A SISTEMULUI DE PRINDERE PE FAȚĂ).
- Controlați sistemul de prindere pe față exclusiv din cabina șoferului sau de la comenzile externe furnizate de producătorul MX. Mențineți controlul asupra comenzilor până la finalizarea mișcărilor.
- Comenzile pentru acționarea sistemului de prindere pe față trebuie să fie de tip „acțiune susținută”, cu excepția poziției de plutire care poate fi menținută în poziția sa printr-un dispozitiv de blocare.
- Nu părăsiți cabina fără să fi interzis orice mișcare a comenzilor.
- În timpul utilizării, îndepărtați în mod obligatoriu orice persoană din zona de evoluție a ansamblului prindere pe față/benă.
- Este strict interzis transportul sau ridicarea persoanelor cu ajutorul dispozitivului de prindere pe față.
- Înainte de deplasa bena în față, verificați și asigurați stabilitatea ansamblului tractor - benă din față, prin instalarea unei contrasarcini pe partea din spate a tractorului. Acest lucru trebuie să permită asigurarea a 20% din masa brută (tractor - bena din față) pe osia posterioară a tractorului pentru a se deplasa și a lucra în condiții optime de siguranță.
- Nu trebuie depășită sarcina permisă pe osia anterioară stipulată de producătorul tractorului.
- Nu trebuie depășită sarcina maximă permisă pe anvelopele din față, stipulată de producătorul tractorului.
- Verificați în mod regulat presiunea în anvelope.
- O benă cuplată la sistemul de prindere pe față trebuie să poată fi ridicată pe întreaga anvergură a sistemului de prindere. Orice încărcare în exces care împiedică această anvergură este strict interzisă.
- Înainte de deplasare, utilizatorul trebuie să se asigure că sistemul de prindere pe față este în bună stare de funcționare și că poate fi utilizat în deplină siguranță.
- În timpul deplasării pe șosea cu o benă în față, sistemul de prindere pe față trebuie să fie întotdeauna în poziție ridicată și este imperativ să respectați reglementările rutiere (dimensiuni, semnalizare pe benă etc...)
- În timpul deplasării pe șosea fără benă în față, sistemul de prindere pe față trebuie să fie întotdeauna în poziție de transport (a se vedea capitolul „Punerea sistemului de prindere pe față în poziție de transport”)
- În timpul opririi temporare sau prelungite a tractorului, motorul trebuie oprit, iar bena coborâtă.
- Remorcarea tractorului printr-o ancorare de sistemul de prindere pe față este interzisă.
- Verificați periodic prezența diblurilor sau a buloanelor de siguranță. Nu le înlocuiți cu alte obiecte, cum ar fi: cuie, sârme etc.
- Orice identificare a defecțiunilor (diagnosticare) și/sau demontare a pieselor trebuie efectuată numai de către un profesionist care va începe prin a garanta că intervenția se va face în completă siguranță pentru el însuși și pentru mediul său.
- Purtarea echipamentului individual de protecție (EIP) este obligatorie. (consultați „Tabelul EIP”).
- Șoferul și pasagerii trebuie să își fixeze centurile de siguranță.
- Înainte de fiecare utilizare, operatorul trebuie să verifice dacă încărcătorul este bine cuplat și dacă bena este bine fixată (test prin apăsarea forțată pe sol).

- Controlați încărcătorul exclusiv din cabină. Mențineți controlul asupra comenzilor până la finalizarea mișcărilor.
- Comenzile sistemului de încărcare trebuie blocate la deplasarea pe carosabil (consultați manualul de utilizare a sistemului de pilotare).
- Când vă apropiați de o intersecție, deblocați comenzile, apoi ridicați încărcătorul la mai mult de 2 m de sol, pentru a nu-i pune pe ceilalți utilizatori în pericol. După ce treceți de intersecție, reveniți în poziția inițială și blocați din nou comenzile încărcătorului.
- În timpul deplasărilor pe traseu, aveți grijă să nu acoperiți luminile de poziție și de semnalizare ale tractorului.
- Nu părăsiți cabina fără a interzice orice mișcare a comenzilor (blocarea levierului de control).
- Nu lăsați niciodată încărcătorul tractorului ridicat. După utilizarea încărcătorului, parcați tractorul cu încărcătorul coborât la sol.
- În timpul utilizării, îndepărtați în mod obligatoriu orice persoană din zona de evoluție a încărcătorului. Dacă operațiunile de ridicare necesită prezența unei persoane aproape de încărcătură, încărcătorul MX trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de siguranță (consultați capitolul „SIGURANȚA ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII ȘI DESCĂRCĂRII”).
- Înainte de utilizare, operatorul trebuie să asigure pregătirea ansamblului încărcător-tractor și a ansamblului benă-încărcător. Pentru aceasta, trebuie să consulte tariful MX în vigoare al distribuitorului său.
- Operatorul trebuie să utilizeze bena proiectată și recomandată de MX pentru lucrările care trebuie efectuate.
- **Se interzice transportul sau ridicarea persoanelor cu ajutorul încărcătorului.**
- Asigurați stabilitatea tractorului printr-o contragreutate adecvată. (consultați capitolul „CONTRAGREUTATE”).
- Limitați orice deplasare cu încărcătura ridicată. Tractorul riscă să se dezechilibreze.
- Nu trebuie depășită sarcina permisă pe osia anterioară stipulată de producătorul tractorului.
- Pentru a limita presiunile pe puntea față și cilindrul de direcție, precum și pentru a limita uzura anvelopelor, este esențial să vă deplasați înainte sau înapoi în timpul cotiturilor bruște.
- Nu trebuie depășită sarcina maximă permisă pe anvelopele din față, stipulată de producător.
- Verificați în mod regulat presiunea în anvelope.
- Verificați periodic prezența diblurilor sau a buloanelor de siguranță. Nu le înlocuiți cu alte obiecte, cum ar fi cuie, sârme etc.
- Pentru utilizarea completă a încărcătorului MX, tractorul trebuie să fie echipat cu o structură de protecție împotriva căderii obiectelor. În caz contrar, se impun limitări ale utilizării încărcătorului MX (consultați capitolul „LIMITELE UTILIZĂRII ÎNCĂRCĂTORULUI”). Atenție: protecția trebuie să fie în poziție activă în timpul lucrului. Dacă tractorul este prevăzut doar cu un cadru de protecție, încărcătorul trebuie neapărat să fie echipat cu un paralelogram.
- Aveți grijă la cablurile electrice, de telefon, suspendate, jgheaburi, elemente structurale etc... în timpul manevrelor încărcătorului în poziție ridicată.
- În conformitate cu standardul EN 12525 + A2 2010, comenzile pentru acționarea încărcătorului trebuie să fie de tip „acțiune susținută”, cu excepția poziției flotante în timpul ridicării, care poate fi menținută în poziția sa printr-un dispozitiv de blocare.
- Orice identificare a defecțiunilor (diagnosticare) și/sau dezmembrare a pieselor trebuie efectuată numai de către un profesionist care va începe prin a garanta că intervenția se va face în siguranță pentru el însuși și pentru mediul său, în special în cazul intervenției asupra încărcătorului ridicat.
- Pentru orice intervenție efectuată asupra utilajului, atenție la riscul de zdrobire sau strivire, în special în cazul pieselor în mișcare.
- Pentru orice intervenție la înălțime asupra utilajului, utilizați un mijloc stabil și sigur. Dacă încărcătorul este cuplat la tractor, opriți motorul tractorului.
- Pentru a evita riscul de incendiu, păstrați ansamblul încărcător-tractor curat. - Asigurați-vă că particulele aeropurtate (paie, iarbă, aşchii de lemn etc.) nu se acumulează în zone cu temperaturi ridicate. Controlați și curățați zonele în care se pot acumula diverse materiale, în special în jurul motorului și zonei de evacuare.

1.1.1 Atenție!

- Produsele MX sunt concepute pentru a fi utilizate la presiunea hidraulică maximă indicată de producător în cadrul caracteristicilor tractorului. O presiune superioară supune produsul la forțe suplimentare și anulează garanția oferită de MX.
- Nu modificați niciodată conexiunile furtunurilor.
- Orice montare a sistemului de prindere pe față MX în afara recomandărilor tarifului MX în vigoare la data achiziționării anulează garanția MX pentru toată oferta.
- Orice modificare a unei părți a ansamblului MX (cilindri, braț, cârmă ...) sau utilizarea unei componente instalate pe sistemul de prindere pe față MX de proveniență străină față de MX anulează garanția și responsabilitatea MX pentru întreaga ofertă.
- Utilizați exclusiv piese de schimb originale MX. Nu modificați sau nu permiteți nimănui să modifice sistemul de prindere pe față MX fără a cere mai înainte acordul scris al MX. Nerespectarea acestor reguli poate face ca prinderea pe față MX să devină periculoasă. În caz de defecțiune sau de accidentare, MX va fi complet exonerată de răspundere.
- Garanția încetează imediat dacă nu sunt respectate standardele și instrucțiunile de utilizare și întreținere a dispozitivului de prindere pe față MX din manualul de utilizare.

2. CONDIȚII DE UTILIZARE

Cuplarea benei, aflată la o cotă mai mică decât cota H, creează tensiuni puternice în bara celui de-al treilea punct, conducând la deteriorarea acesteia.

Cuplajul benei cu o cotă mai mare decât cota H poate duce la deteriorarea părții frontale a tractorului (capotă, mască etc.) în timpul ridicării.

2.1 Deplasarea în față și utilizarea la sol.


Bena cuplată trebuie să fie fixată cât mai aproape posibil de punctele de ancorare ale sistemului de prindere pe față. Contragreutatea longitudinală generează în realitate o presiune mare asupra sistemului de prindere pe față (efect de levier). Cu cât fixarea benei este mai compactă, cu atât mai puțin este solicitat materialul. Utilizarea unei bene compacte îmbunătățește, de asemenea, performanța de ridicare.

Această categorie de ridicare nu este concepută pentru utilizarea în activități la sol. Benele de tip decompactor sau concasoarele nu sunt deloc recomandate, pentru a proteja structura utilajului.

 **Atenție:** Condițiile de utilizare pe cuplajul benei și utilizarea la sol trebuie să fie respectate cu scrupulozitate. Orice abatere poate provoca daune grave, care nu intră în sfera de responsabilitate MX.

3. Autocolante de securitate


Pe sistemul de prindere pe față este amplasat un autocolant de securitate. Asigurați-vă că acest autocolant este curat și lizibil și înlocuiți-l în caz de deteriorare.

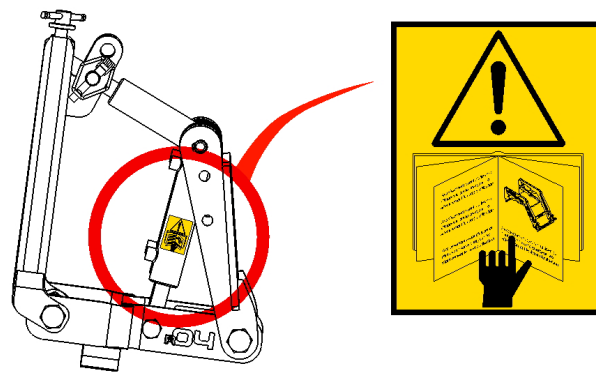


4. Plăcuță de identificare

Plăcuța de identificare este amplasată pe latura cadrului drept al sistemului de prindere pe față.

Pe aceasta sunt menționate tipul și numărul de serie al sistemului de prindere pe față, necesare pentru orice solicitare de informații, de piese de schimb sau asistență tehnică.

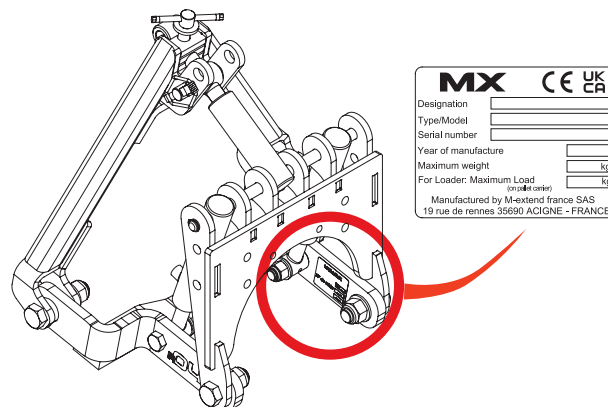

5. DESCRIERE

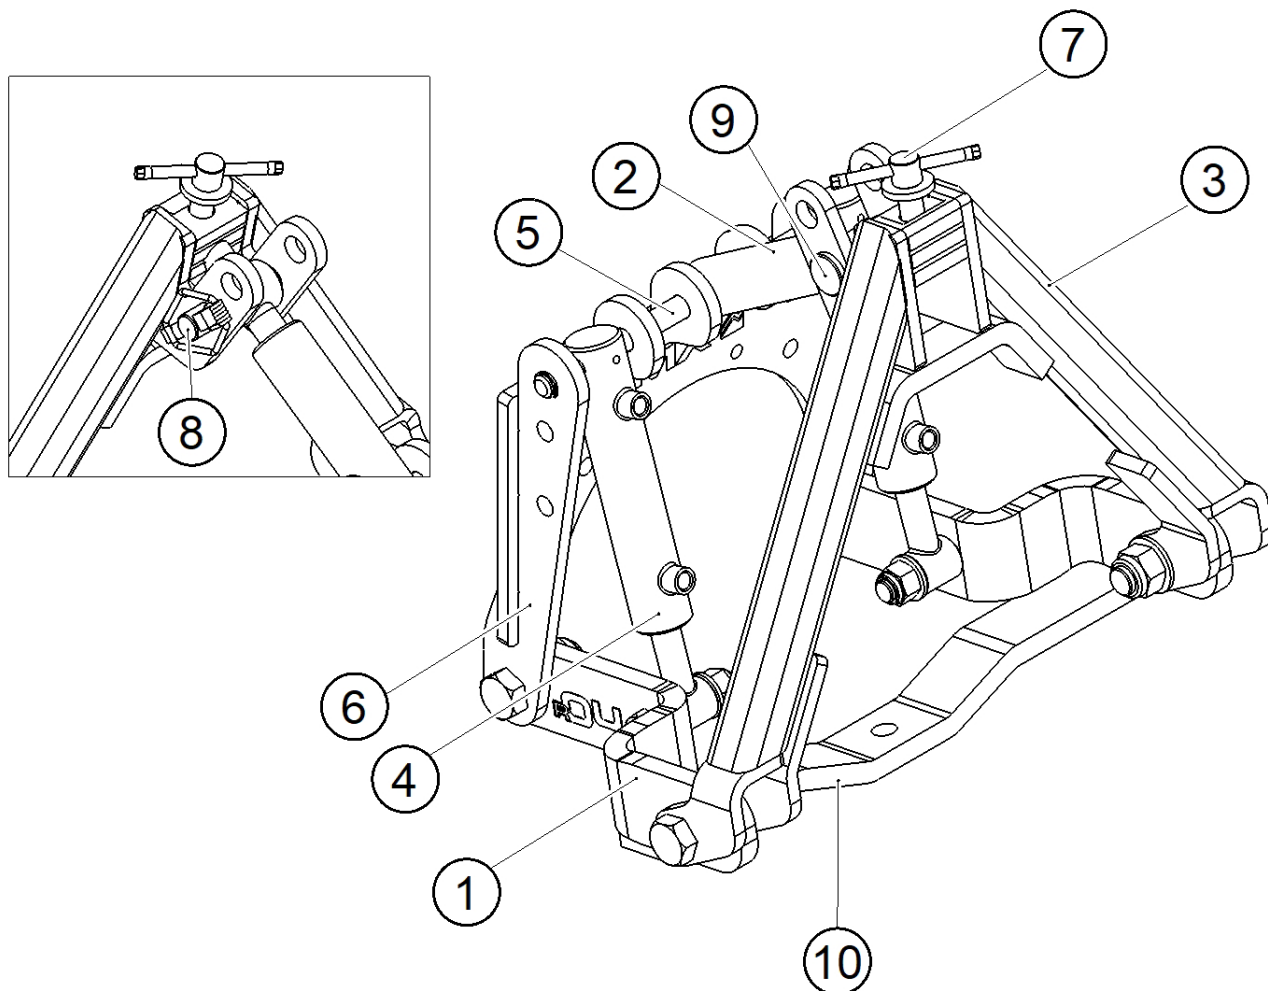

- 1: Braț cârmă
- 2: Al 3-lea punct
- 3: Triunghi
- 4: Cilindru
- 5: Ax cilindru

- 6: Cadru
- 7: Ax de blocare
- 8: Șurub de siguranță
- 9: Ax umăr
- 10: Bară transversală cârmă

6. CUPLAREA/DECUPLAREA TRIUNGHIULUI

6.1 Cuplarea benei.


Sistemele de prindere pe față sunt proiectate să susțină bene care respectă dimensiunile de cuplaj standard ISO 730-1 pentru categoria 1N.

Distanța dintre punctele de cuplaj ale benei trebuie să fie 436 mm (dimensiunea A, centrul bilei de cuplaj, cat. standard. 1N) cu o axă de cuplaj cu diametrul de 22 mm (Ø D).

Înălțimea brațului benei trebuie să fie de 360 mm (dimensiunea H).

6.1.1 Pentru cuplarea unei bene:

- Fixarea triunghiului tip „mamă” A pe benă, fiecare benă va avea propriul triunghi de tip „mamă”.
- Montați triunghiul tip „tată” de referință B în triunghiul tip „mamă” de referință A.
- Înșurubați axa de referință 2 în triunghiurile pentru care servește drept dispozitiv de blocare.

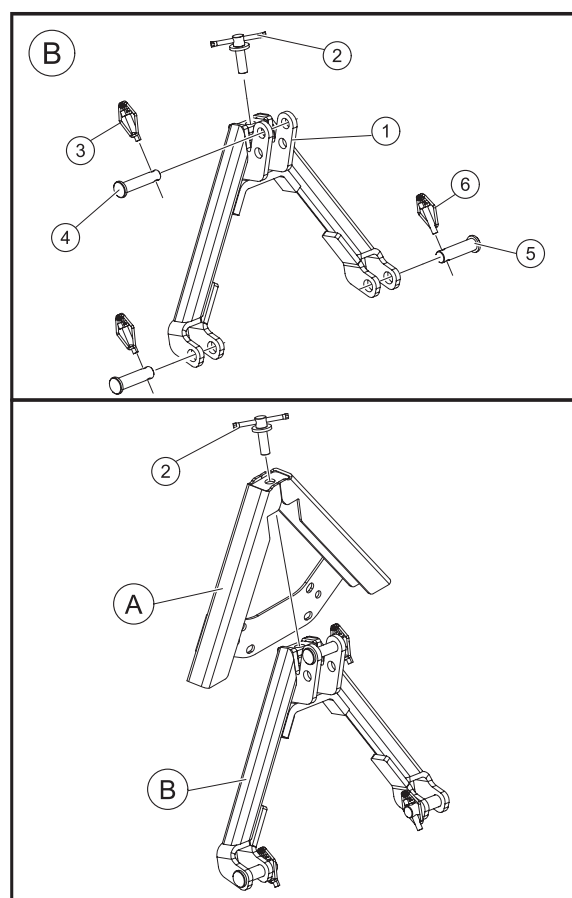

- Dacă este necesar, reglați din nou punctul 3.





6.1.2 Decuplarea benei.

- Desfaceți axa de referință 2 în triunghiurile care servesc drept dispozitiv de blocare.
- Scoateți triunghiul tip „tată” din triunghiul tip „mamă” (A) al benei.
- Strângeți la loc axa de referință 2 pe triunghiul tip „tată” (B).

7. PRIZA DE PUTERE FAȚĂ CU TRANSMISIE INTERNĂ*

7.1 Reguli de securitate și recomandări referitoare la priza de putere

- Nu porniți niciodată motorul cu priza de putere cuplată.
- Înainte de cuplarea benei, verificați dacă direcția de rotație a benei este compatibilă cu priza de putere de pe față.
- Verificați dacă viteza și puterea benei sunt adaptate prizei de putere. În caz contrar, bena nu trebuie cuplată și conectată.
- Verificați și adaptați lungimea arborelui de transmisie dintre benă și priza de putere de pe față.
- Cuplajul cardanic al arborelui de transmisie trebuie să fie dotat cu o protecție adecvată (conform standardului ISO 5673-1).
- Nu ridicați sau coborâți niciodată sistemul de prindere pe față cu priza de putere sub sarcină.
- Verificați unghiurile α și β ale cuplajului cardanic al benei și al prizei de putere. Reglați bara pentru al 3-lea punct astfel încât aceste unghiuri să fie în mod sensibil egale în poziția de lucru. Valoarea limită a unghiurilor α și β depinde de tipul de cuplaj cardanic utilizat (consultați manualul de utilizare al producătorului cuplajului cardanic).
- Toate operațiunile de întreținere a benei trebuie efectuate cu motorul oprit, bena complet oprită și blocată hidraulic.
- Înainte de fiecare utilizare a prizei de putere, lubrifiați partea glisantă a arborelui și articulațiile cuplajului cardanic.
- Nu modificați niciodată conexiunile electrice.
- Respectați regulile de întreținere (consultați capitolul „Întreținere”).
- Instrucțiunile de siguranță din acest manual nu înlocuiesc reglementările de siguranță, obligațiile de asigurare sau legile naționale și locale. Asigurați-vă că utilajul dvs. dispune de echipamentul corect prevăzut de legile și reglementările locale.

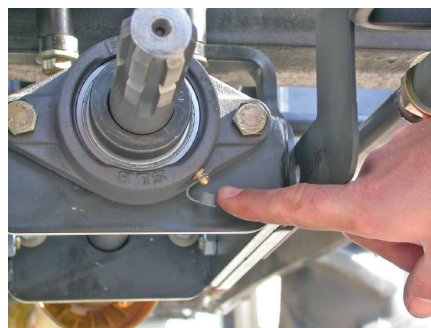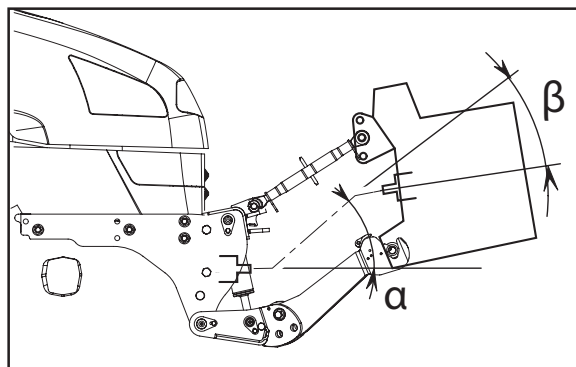

⚠ ATENȚIE: Această operațiune trebuie efectuată de conducătorul auto care va părăsi cabina, interzicând orice manevră în timp ce el acționează asupra sistemului de prindere pe față.

ATENȚIE: Motorul tractorului trebuie să fie oprit.

- Realizați cuplarea benei (consultați capitolul „Cuplarea/decuplarea triunghiului”).
- Conectați arborele de transmisie la priza de putere din față.
- Reporniți tractorul și porniți priza de putere de pe față (consultați instrucțiunile de utilizare ale tractorului).

NOTĂ: *Echipamentul următor

⚠ ATENȚIE: Verificări care trebuie efectuate înainte lucrului.
Verificați buna colaborare dintre ansamblul tractor - benă - arbore de transmisie pe parcursul întregii curse de ridicare, înainte de pornirea prizei de putere.



8. LINIE HIDRAULICĂ AUXILIARĂ *

Permiteți alimentarea unei unități hidraulice în partea din față a dispozitivului de prindere.

- Conectați furtunurile hidraulice ale benei la cuplele mamă de 3/8". Pentru a facilita conexiunea, decompriți circuitul hidraulic.
- Acționați linia hidraulică cu ajutorul distribuitorului tractorului sau al distribuitorului MX. (consultați capitolul „Control”).

NOTĂ: *Echipamentul următor

9. CONTROL

Cu ajutorul distribuitorului original al tractorului. Consultați instrucțiunile de utilizare ale tractorului.

10. Întreținere


⚠ Goliți periodic circuitul hidraulic al tractorului, schimbați filtrele conform recomandării producătorului.

Un ulei poluat nu mai lubrifică, deci folosiți toate elementele hidraulice (pompe, distribuitoare, cilindri). Poate fi utilizat și un ulei limpede.

Verificați strângerea șuruburilor după 10 ore și 50 de ore de lucru, apoi la fiecare 100 de ore, respectând cuplul recomandat de strângere.

Verificați înainte și după fiecare utilizare posibila apariție a scurgerilor hidraulice și prezența axelor și a șuruburilor.

Cârma este prevăzută cu bucșe de uzură. În cazul de joc excesiv (+/- 2 mm), înlocuiți-le cu bucle noi MX originale.

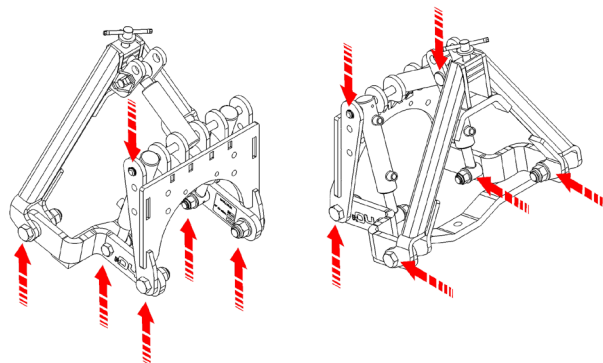

10.1.1 Priza de putere de pe față:

După primele 50 de ore, la fiecare 500 de ore de lucru pe tractor (sau o dată pe an):

- Goliți uleiul și înlocuiți filtrul cu unul nou original MX (consultați procedura de demontare a filtrului de mai jos).
- Apoi, umpleți baia de ulei la nivelul indicat mai jos. Tip de ulei recomandat STOU (Super Tractor Oil Universal) 10W30 sau 10W40 sau echivalent.

NOTĂ: verificați periodic nivelul uleiului din baia pentru priza de putere și completați dacă este necesar.


11. Reciclarea produselor MX

Sistem hidraulic

- Produsele MX aflate la sfârșitul duratei lor de viață utile trebuie golite de uleiul hidraulic de către tehnicienii agreați.
- Furtunurile hidraulice trebuie demontate înainte de orice operațiune de reciclare a materialelor.
- Orice proprietar al produselor MX va trebui să se conformeze cu aceste măsuri de precauție care protejează mediul, în cazul în care realizează singur demontarea la sfârșitul perioadei de viață utile.

Evacuarea deșeurilor periculoase (uleiuri și furtunuri)

- Uleiurile hidraulice vor trebui depozitate în containere sau butoaie prevăzute în acest scop și trimise către filierele agreate.
- Pentru furtunurile hidraulice, este posibilă desprinderea racordurilor din oțel ale furtunului din cauciuc.
- Racordurile din oțel vor fi reciclate ca deșeuri metalice prin filierele agreate.
- Furtunurile din cauciuc vor fi puse în cuve etanșe și trimise pentru tratare prin filierele agreate.

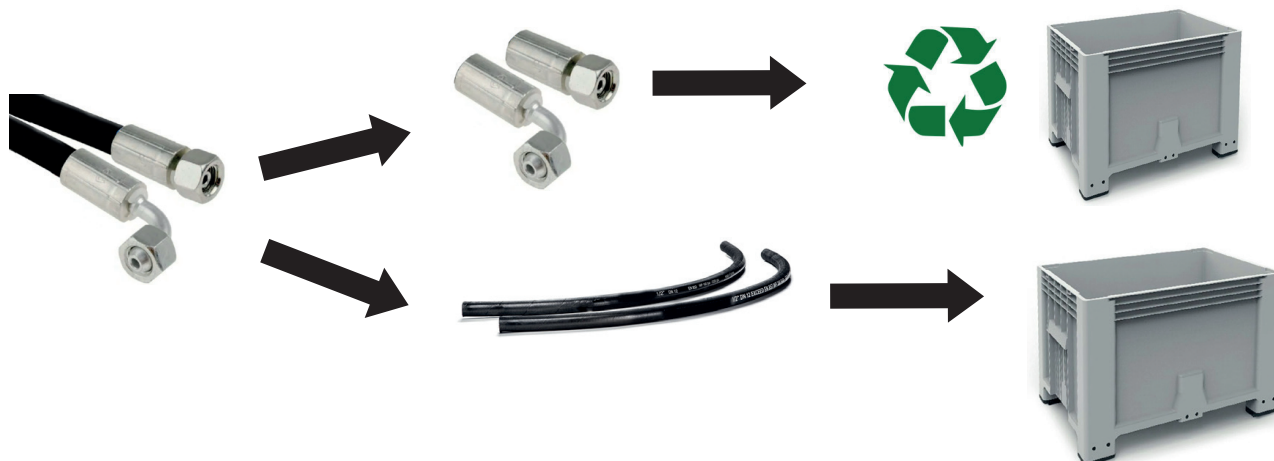

Tehnologia înaltă a produselor MX și a echipamentelor electrice și electronice:

- Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prezente în produsele MX vor fi demontate, apoi evacuate către filierele agreate, în scopul valorificării acestora.



Reciclarea produselor MX depoluate

- Produsele MX depoluate vor fi trimise către filierele agreate pentru reciclarea fierului și a metalelor.

12. Caracteristici tehnice

R04	
Categoria de prindere pe față	1N cu triunghi
Puterea de ridicare la extremitățile brațelor de prindere*	400 kg
Puterea de ridicare cu centrul de greutate al benei situat la 610°mm în fața bilelor de cuplaj*	300 kg
Ecartamentul teoretic al brațelor (interiorul brațelor, numai cu triunghi)	405 mm
Înălțimea brațelor de ridicare față de sol*	
în poziția joasă (1)	< 150 mm
în poziția ridicată (2)	> 250 mm
Brațe de cuplaj	-
Bară pentru al treilea punct/lungime	Cat. 1
Priză de putere (PDF) cu°transmisie internă**	
Regim de ieșire PDF	2000 rot/min
Profil arbore de ieșire (DIN 9611)	1°3/8" - 6 caneluri
Sens de rotație (perspectivă din°cabina tractorului)	dreapta
Priză de putere (PDF) frontală**	
Putere maximă PDF	100 cp
Regim de ieșire PDF	1000 rot/min
Profil arbore de ieșire (DIN 9611)	1°3/8" - 6 caneluri
Sens de rotație (perspectivă din°cabina tractorului)	dreapta

ЗАБЕЛЕЖКА: * Средни данни. Те са различни в зависимост от характеристиките на трактора.

ЗАБЕЛЕЖКА: ** Възможна опция в зависимост от съвместимостта на трактора с предната навесна система.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Producătorul:

M-extend France SAS

Sediul social: 19, Rue de Rennes, 35690 Acigné (Franța).

În scris în RCS Rennes sub numărul 639 200 260.

Declară că echipamentul:

Încărcător frontal T408evo sau T408+evo sau T410evo sau T410+evo sau T412evo sau T412+evo sau T414evo sau T417evo sau T418evo sau TX420evo sau TX425evo sau TX430evo

sau

Încărcător frontal U503 sau U504 sau U505 sau U506 sau U506+ sau U507 sau U508 sau U508+ sau U509 sau U510 sau U510+ sau U511 sau U512 sau U512+ sau U514 sau U514+

sau

Încărcător frontal A104 sau A106 sau A110 sau F303 sau F304

sau

Încărcător frontal C1 sau C1s sau C2u sau C2 sau C2+ sau C3u sau C3 sau C3+ sau C4 sau C4+

sau

Benă încărcător BMS sau BRDS sau BQU sau BF + GF sau CGU sau TR sau TRu sau BMSC sau CGC sau TRC sau BT sau BR sau BC sau BF sau BMSU sau BRU sau BFU sau CL sau BRC sau BFC sau LC sau CG sau BP sau SG sau BB sau PCS sau LS sau PG

sau

Benă pentru încărcător automotor BMSA sau CGA sau BTA sau TR sau BCA sau BCDA

sau

Benă distribuitoare BD sau GDT

sau

Manubal L40 sau L400 sau L400HD sau L500 sau L6000 sau C30 sau C40 sau U40 sau V40 sau V60 sau V500 sau W500 sau V400HD sau V5000HD sau V7000HD

sau

Prindere pe față R04 sau R05 sau R06 sau R08 sau R09 sau R10 sau R12 sau R16 sau R20 sau R28 sau R38 sau R53

sau

Masă M250 sau M400 sau MM600 sau MM900 sau MM1200 sau MM1500 sau MM400AD sau MBX

sau MXS 250 sau MXS 400 sau MXS 600 sau BOX 100L sau BOX 150L sau MBX XS

sau

Multibumper

cu numărul de serie:

,

copiați din nou în caseta de mai sus numărul de serie de pe plăcuța de identificare a echipamentului.

inclus în lista numerelor de serie 000001001 până la 999999365,

este conform directivei „Utilaje” 2006/42/CE.

M-extend France SAS, 19 rue de Rennes à Acigné (35690), este autorizat să întocmească dosarul tehnic.

Acigné, 2 septembrie 2025.

B. Gauchenot
Director executiv



M-extend France SAS
19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Email : contact@m-x.eu
Web : www.m-x.eu