



RAISE YOUR EXPECTATIONS



## NAKLADALEC

**MX U403**

**MX U404**

**MX U405**

**MX U406 / U406+**

**MX U407**

**MX U408 / U408+**

**MX U409**

**MX U410 / U410+**

**MX U412 / U412+**

**MX U414**

## Uporabniški priročnik

**Pred uporabo pozorno preberite priročnik**



Dragi uporabnik,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in upamo, da boste s svojim nakladalcem MX popolnoma zadovoljni.

Če boste branju tega priročnika namenili nekaj minut, boste lahko izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja nakladalec MX, ohranili njegovo dolgo življenjsko dobo in popolnoma varno izvajali vsa dela.

Ta priročnik za uporabo nakladalca je pomemben dokument, zato ga shranite za morebitno ponovno uporabo. Posredujte ga tudi vsem drugim uporabnikom in novemu lastniku, če se odločite svoj nakladalec MX prodati.

Slike in tehnični podatki, navedeni v tem dokumentu, morda niso odraz dejanskega stanja vašega nakladalca, pogoji uporabe pa kljub temu ostajajo nespremenjeni.

### **Prodajalec mora nakladalec predati uporabniku.**

Ob predaji blaga mora biti uporabnik seznanjen z:

- varnostnimi predpisi,
- pripenjanjem in odpenjanjem nakladalca,
- pripenjanjem in odpenjanjem delovnih orodij,
- načinom uporabe vseh funkcij upravljanja.

**Če je bila katera od teh štirih obveznih postavk izpuščena, morate o tem nemudoma obvestiti prodajalca.**

Izvirne priročnike v francoskem jeziku lahko najdete na spletni strani [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu):

Kliknite na francosko različico spletne strani, nato pa izberite možnost »Documentations/Manuels d'utilisation«.

MX je blagovna znamka družbe M-extend France SAS, SIREN 639 200 260, RCS Rennes, 19 Rue de Rennes, BP 83 221 - 35 690 Acigné, Francija.





# POVZETEK

<b>1. VARNOSTNI PREDPISI</b>	<b>8</b>
1.1 Razpredelnica osebne varovalne opreme	9
1.2 Omejitve uporabe nakladalca na traktorju z dvostebno zaščito	9
1.3 Neupoštevanje varnostnih predpisov in pravil o uporabi	10
<b>2. VARNOSTNE NALEPKE</b>	<b>11</b>
<b>3. IDENTIFIKACIJSKA TABLICA</b>	<b>12</b>
<b>4. PROTIUTEŽ</b>	<b>13</b>
<b>5. KRMILJENJE</b>	<b>14</b>
5.1 Krmiljenje z razvodnimi ventili traktorja	14
5.2 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX	14
5.3 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX PROPILOT	14
5.4 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX FLEXPILOT	16
5.5 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX e-PILOT S	17
<b>6. ODPENJANJE NAKLADALCA</b>	<b>18</b>
<b>7. PRIPENJANJE NAKLADALCA</b>	<b>21</b>
7.1 Dvostopenjsko pripenjanje	23
<b>8. ODPENJANJE ORODJA</b>	<b>25</b>
8.1 Priklop z ročnim odklepanjem	25
8.2 Priklop FAST-LOCK	26
<b>9. PRIPENJANJE ORODJA</b>	<b>27</b>
9.1 Priklop z ročnim odklepanjem	27
9.2 Priklop FAST-LOCK	28
<b>10. MODELI PRIKLOPOV</b>	<b>29</b>
10.1 Priklop MX	29
10.2 Priklop EURO	29
10.3 Priklop MX/EURO	29
10.4 Priklop EURO/SMS	30
10.5 Priklop MX/Faucheux-Blanc	30
10.6 Priklop EURO/Sigma 4	30
10.7 Priklop MX/EURO/TENIAS	31
<b>11. INDIKATOR RAVNI</b>	<b>31</b>
<b>12. SISTEM FAST-LOCK</b>	<b>32</b>
<b>13. SISTEM SHOCK ELIMINATOR</b>	<b>33</b>
<b>14. VARNOST PRI DVIGANJU IN PREKUCU</b>	<b>34</b>
14.1 Izvleček iz standarda za sprednje nakladalce EN12525 + A2 2010:	34
14.2 Uporaba varnosti pri dviganju in prekucu	35
<b>15. VZDRŽEVANJE</b>	<b>36</b>
<b>16. NASVETI ZA UPORABO</b>	<b>38</b>
<b>17. RECIKLIRANJE IZDELKOV MX</b>	<b>39</b>
<b>18. TEHNIČNE LASTNOSTI</b>	<b>40</b>





**Nakladalec je zapleten stroj.  
Uporabnik mora  
pred prvo uporabo obvezno prebrati ta priročnik.**



### **Seznajte se z:**







- *varnostnimi predpisi,*
- *pripenjanjem in odpenjanjem nakladalca,*
- *pripenjanjem in odpenjanjem delovnih orodij,*
- *načinom uporabe vseh funkcij upravljanja.*

# 1. Varnostni predpisi

- Nošenje osebne varovalne opreme je obvezno (glejte razdelek »Razpredelnica osebne varovalne opreme«).
- Voznik in sopotniki morajo biti privezani vsak s svojim varnostnim pasom.
- Pred vsako uporabo mora upravljavec preveriti, ali je nakladalec ustrezno pripet in ali je orodje ustrezno zaklenjeno (to preverite tako, da ga pritisnete k tlom).
- Nakladalec upravljajte izključno z vozniskega sedeža. Imeti morate popoln nadzor nad krmiljenjem, dokler se traktor in njegovi deli ne ustavijo.
- Krmiljenje nakladalca mora biti zaklenjeno med vožnjo po cesti (glejte navodila za upravljanje).
- Ko se približate križišču, odklenite krmiljenje in dvignite nakladalec na več kot 2 m od tal, da ne bi ogrozili drugih uporabnikov. Po prečkanju križišča vrnite v izhodiščni položaj in še enkrat zaklenite upravljanje napajalnika.
- Pri premikanju po cesti pazite, da ne zakrijete pozicijskih in signalnih luči traktorja.
- Ne zapustite vozniskega sedeža, preden onemogočite samodejno krmiljenje (zaklenite upravljalni ročaj).
- Traktorja nikdar ne zapustite, ko je nakladalec v dvignjenem položaju. Po uporabi nakladalca traktor parkirajte tako, da je nakladalec spuščen k tlom.
- Med uporabo nakladalca se morajo vse osebe nahajati zunaj območja delovanja nakladalca. Če je pri postopku dviganja potrebna prisotnost osebe v bližini tovora, mora biti nakladalec MX opremljen z varnostno zaščito (glejte poglavje »VARNOST PRI DVIGANJU IN PREKUCU«).
- Pred uporabo se mora uporabnik prepričati o priporočljivih kombinacijah nakladalca in traktorja ter orodja in nakladalca. Pri tem mora upoštevati prodajalčev veljavni cenik MX.
- Uporabnik mora uporabljati orodje, ki ga je podjetje MX zasnovalo in priporočilo za opravila, ki jih želi uporabnik izvesti.
- **Prevažanje ali dvigovanje oseb z nakladalcem je prepovedano.**
- Stabilnost traktorja zagotovite s primerno protiutežjo (glejte poglavje »PROTIUTEŽ«).
- Omejite vsakršno gibanje traktorja z dvignjenim tovorom. Zaradi tega bi traktor namreč lahko izgubil ravnotežje.
- Dopustne obremenitve sprednje osi, ki jo določi proizvajalec traktorja, ne smete preseči.
- Za omejitev obremenitve sprednje osi in krmilnega cilindra ter čim manjšo obrabo pnevmatik je treba med krmiljenjem nujno voziti naprej ali nazaj.
- Največje obremenitve sprednjih pnevmatik, ki jo določi proizvajalec pnevmatik, ne smete preseči.
- Redno nadzirajte tlak v pnevmatikah.
- V rednih časovnih presledkih preverite nameščenost varnostnih zatičev ali matic. Ne smete jih nadomestiti z nobenim drugim predmetom, kot so: žebli, žica itd.
- Za izrabo vseh možnosti uporabe nakladalca MX mora biti traktor opremljen z zaščito pred padajočimi predmeti. Brez teh zaščitnih struktur je uporaba nakladalca MX omejena (glejte poglavje »OMEJITEV UPORABE NAKLADALCA«). Pozor: zaščita mora biti med izvajanjem opravila v aktivnem položaju. Če je traktor opremljen le z lokom, mora biti nakladalec nujno opremljen s paralelogramom.
- Ko upravljate z nakladalcem v dvignjenem položaju, pazite na električne vode, telefonske kable, daljnovode, žlebove, konstrukcijske elemente itd.
- V skladu s standardom EN 12525 + A2 2010 morajo biti krmilniki za upravljanje nakladalca in orodij takšni, da se izvajanje določenega ukaza izvede samo, če uporabnik pritisne na krmilnik. Izjema je lebdeči položaj pri dviganju, ki se ohrani po zaslugi zobcev.
- Vse posege z namenom odkrivanja vzrokov za okvare in/ali razstavljanja delov lahko opravlja le strokovnjak, ki naj se za začetek prepriča, da se bo poseg opravljal na način, varen zanj in za njegovo okolico, še posebej v primeru posega z dvignjenim nakladalcem.

- Pri vseh posegih, ki jih izvajate na stroju, bodite previdni, da vas predvsem premični deli ne stisnejo ali uščipnejo.
- Vse posege na višini, ki jih izvajate na stroju, opravite na stabilen in varen način. Če je nakladalec pripet na traktor, ugasnite motor traktorja.
- V izogib tveganju za povzročitev požara naj bosta nakladalec in traktor vedno čista. Pazite, da se delci, ki lebdijo v zraku (slama, travne bilke, koščki lesa itd.) ne kopičijo na območjih z visoko temperaturo. Preglejte in očistite predele, kjer se lahko kopičijo različne snovi, še posebno okrog motorja in izpuha.

## 1.1 Razpredelnica osebne varovalne opreme

Simbol	Pomen	Primer tveganja
	Obvezna uporaba zaščitnih rokavic.	Pri postopku odpenjanja orodja z nakladalca lahko pride do ureznin ali preščiipnjenja.
	Obvezna uporaba zaščitnih slušalk za ušesa.	Tresenje zajemalke pri traktorju brez kabine.
	Obvezna uporaba zaščitnih očal.	Pri visokotlačnem čiščenju lahko po zraku letijo koščki.
	Obvezna uporaba čelade.	Tveganje za udarce v glavo pri opravljanju vzdrževalnih del na traktorju.
	Obvezna uporaba zaščitne obleke.	Pri visokotlačnem čiščenju lahko po zraku letijo koščki.
	Obvezna uporaba zaščitne obutve.	Podporne noge vas pri nameščanju lahko stisnejo.

## 1.2 Omejitve uporabe nakladalca na traktorju z dvostebno zaščito

Dodatne informacije v primeru, da je vaš traktor opremljen z dvostebnim lokom za zaščito pred prevračanjem.

### 1.2.1 Opozorilo

Če traktor ni opremljen z zaščito pred padajočimi predmeti, je voznik ob upravljanju z vsakršnim tovorom izpostavljen nenehnemu tveganju.


Če je traktor opremljen le z lokom, mora biti nakladalec nujno opremljen s paralelogramom.

Pozor: uporabljate lahko le orodja, ki jih priporoča proizvajalec nakladalca MX.


## 1.2.2 Previdnostni ukrepi med uporabo

Za varno delo morate med uporabo nujno spoštovati naslednje previdnostne ukrepe:



- Uporabljajte orodje, zasnovano za delo, ki ga želite izvesti.
- Pokazatelj naklona prilagodite glede na uporabljeno orodje.
- Zagotovite stabilnost in ohranjanje tovora v orodju.
- Pri prevažanju razsutega tovora višina tovora v orodju ne sme preseči višine najnižje stene, v primeru kosovnega tovora pa ne sme preseči višine zaščitne stene (glejte sliko 1).
- Z nakladalcem in traktorjem ne upravljajte sunkovito.
- Tovor prevažajte v višini tal in počasi.
- Med dviganjem in premikanjem tovora spremljajte tovor vse od trenutka, ko gre točka vrtenja orodja (A) preko vodoravne osi točke vrtenja nakladalca (B) (glejte sliko 2). Po potrebi prilagodite položaj orodja, da tovor ni usmerjen proti vozniku (glejte sliko 3).

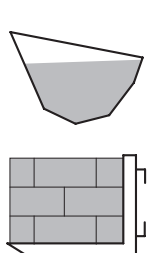

Razsuti tovor

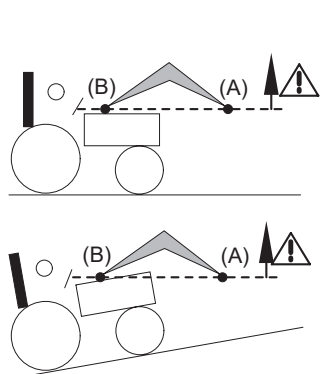

Kosovni tovor (vrste paleta)

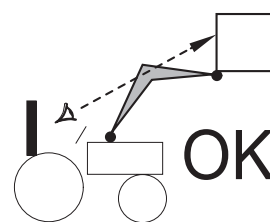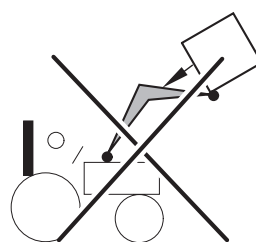





## 1.3 Neupoštevanje varnostnih predpisov in pravil o uporabi

- Izdelki MX so namenjeni uporabi pri najvišji vrednosti hidravličnega tlaka, navedeni v specifikacijah proizvajalca traktorja. Pri višjih vrednostih tlaka se ustvarjajo dodatne sile, zaradi katerih postane garancija dobavljenih izdelkov MX neveljavna.
- Nikoli ne spreminjajte priključkov gumijastih cevi.
- Z odstranitvijo varnostnih plomb je podjetje MX odvezano odgovornosti za celotno dobavo.
- Vsaka namestitev nakladalca MX, ki ni odobrena na ceniku MX, veljavnem ob nakupu, pomeni izgubo garancije MX za celotno dobavo.
- Vsaka sprememba enega izmed dobavljenih pripomočkov MX (orodje, nakladalec, okvir ...) ali uporaba orodja ali elementa, nameščenega na nakladalec MX, ki ga podjetje MX ni priporočilo, pomeni izgubo garancije MX za vse dobavljene izdelke.
- Uporabljajte le nadomestne dele MX. Nakladalca MX in njegovih orodij (oz. mehanskih, električnih, hidravličnih ali pnevmatskih lastnosti) ne spreminjajte sami ali s pomočjo tretje osebe brez predhodnega pisnega soglasja podjetja MX. Če omenjenih predpisov ne boste upoštevali, lahko vaš nakladalec MX postane nevaren. V primeru škode ali poškodb podjetje MX ne prevzema nikakršne odgovornosti.
- V primeru neupoštevanja standardov in navodil za uporabo in vzdrževanje nakladalca MX, navedenih v priročniku, garancija nemudoma preneha veljati. Podjetje MX ni odgovorno za nesreče, ki so posledica ravnanja v nasprotju z navedenimi prepovedmi.

## 2. Varnostne nalepke

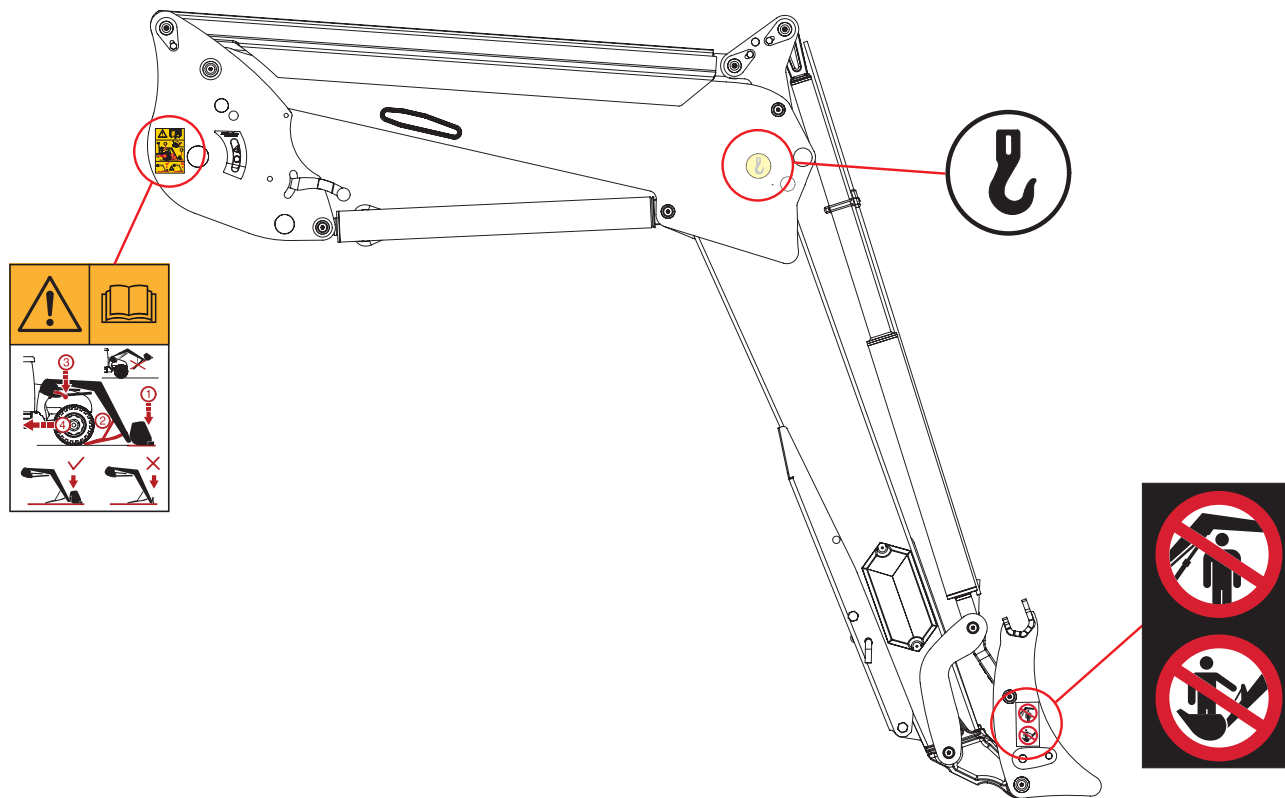Na nakladalcih so varnostne nalepke. Prepričajte se, da so čiste in berljive, v primeru obrabe pa jih zamenjajte.



Simbol	Pomen
	Pred uporabo ali poseganjem v nakladalec si preberite varnostne predpise, navedene v uporabniškem priročniku. Sledite postopku pripenjanja ali odpenjanja nakladalca, ki je naveden v uporabniškem priročniku.
	Pri ravnanju z nakladalcem upoštevajte pritrdilne točke.
	Z nakladalcem je prepovedano upravljati, ko so pod njim ljudje. Nakladalec in dodatke nakladalca je prepovedano uporabljati za druge namene kot za upravljanje z materiali, za upravljanje s katerimi je nakladalec zasnovan.




### 3. Identifikacijska tablica

Identifikacijska tablica se nahaja na notranji strani desne ročice nakladalca. Na tablici sta zapisani vrsta in serijska številka nakladalca, ki ju boste potrebovali za vsa vprašanja, nadomestne dele ali tehnično pomoč.

<b>MX</b>	<b>CE</b>	<b>UK</b>	<b>CA</b>
Designation	<input type="text"/>		
Type/Model	<input type="text"/>		
Serial number	<input type="text"/>		
Year of manufacture	<input type="text"/>		
Maximum weight	<input type="text"/> kg		
For Loader: Maximum Load (on pallet carrier)	<input type="text"/> kg		
Manufactured by M-extend france SAS 19 rue de rennes 35690 ACIGNE - FRANCE			



MAXIMUM LOAD (on pallet carrier)

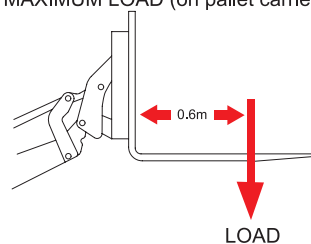




## 4. Protiutež

Stabilnost traktorja in nakladalca lahko zagotovi le namestitev protiuteži na zadnjo stran traktorja. Da so zagotovljeni optimalni varnostni pogoji, mora protiutež predstavljati 20 % bruto teže (teže traktorja, nakladalca, orodja, celotnega tovora in protiuteži) na zadnji osi traktorja.

Spodnja formula omogoča izračun teže (M) protiuteži (standard EN12525 + A2 2010).

- G: Tovor na zadnji osi brez protiuteži in s praznim orodjem (kg).
- G1: Tovor na sprednji osi brez protiuteži in s praznim orodjem (kg).
- b: Razdalja med sprednjo osjo in težiščem orodja (mm).
- I1: Razdalja med osjo dvizne roke in zadnjo osjo (mm).
- I2: Medosna razdalja (mm).
- N: Obremenitev nakladalca za točko vrtenja orodja (A) na vodoravni osi točke vrtenja nakladalca (B) (kg).
- P: G + G1 (kg).
- M: Teža protiuteži (kg).

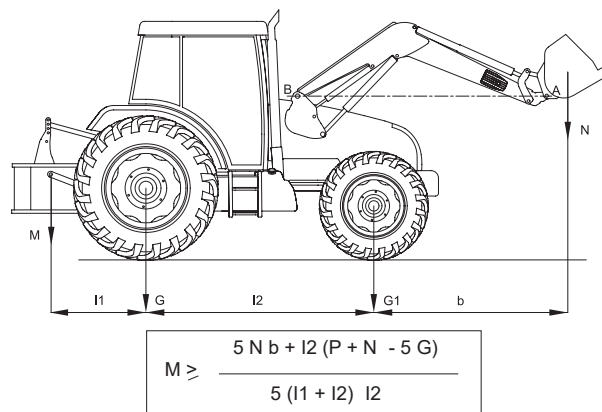

## 5. Krmiljenje

Opozorilo: Traktorja nikdar ne zapustite, ko je nakladalec v dvignjenem položaju.


Vsak drsni razvodni ventil povzroča notranje uhajanje, potrebno za njegovo dobro delovanje.

### 5.1 Krmiljenje z razvodnimi ventili traktorja

Glejte navodila za uporabo traktorja.

#### 5.1.1 Menjalnik za sprednje/zadnje krmiljenje (po izbiri)

S pomočjo izvirne kontrolne ročice traktorja uporabnik v kabini upravlja bodisi z nakladalcem MX ali pa z zadnjimi spojkami.

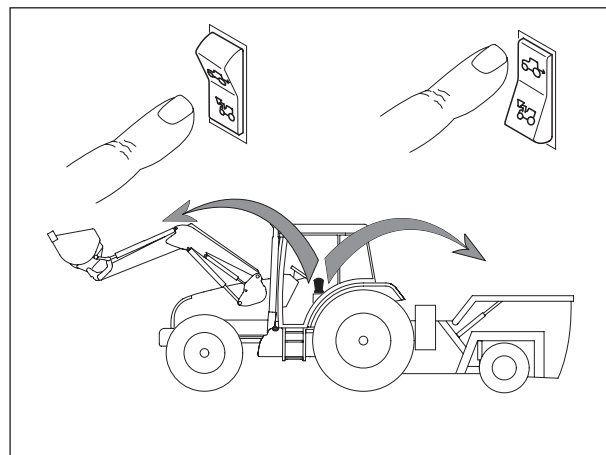


### 5.2 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX

#### 5.2.1 Nastavitev ročice

Za zagotovitev udobnega krmiljenja nakladalca je mogoče prilagoditi položaj ročice.

\*le za upravljanje sistemov Propilot in Flexpilot.

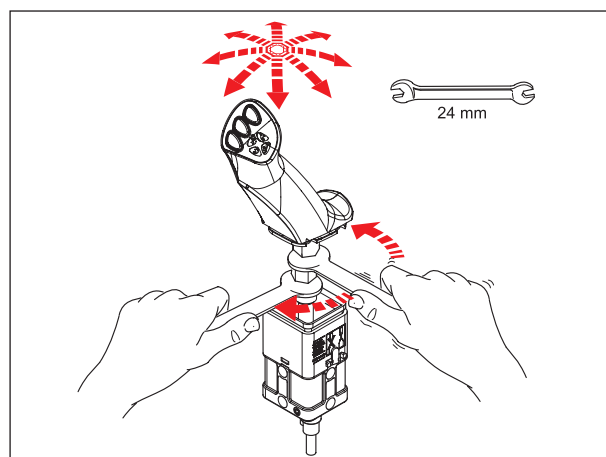

### 5.3 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX PROPILOT


### 5.3.1 Varnost

Da bi preprečili nenamerno upravljanje z nakladalcem, lahko zaklenete vzvod ročice PROPILOT.

Premaknite zaklopni jeziček (1).

— (A): odklenjeni položaj.

— (B): zaklenjeni položaj.

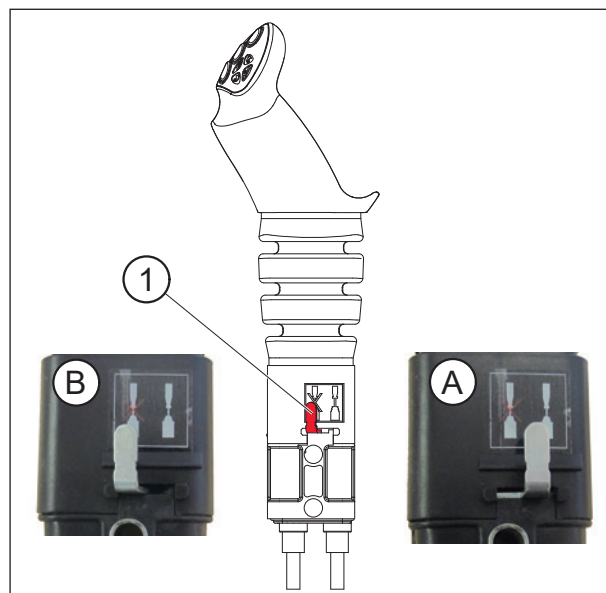


### 5.3.2 Premiki

#### 1.°funkcija: po osi »Y«

- Premik naprej = spuščanje nakladalca (delovanje dvosmernega hidravličnega cilindra).
- Premik naprej, po ozobju = lebdeči položaj (delovanje enosmernega hidravličnega cilindra).
- Premik nazaj = dviganje nakladalca.

#### 2.°funkcija: po osi »X«

- Premik v levo = zajem orodja.
- Premik v desno: kipanje orodja.

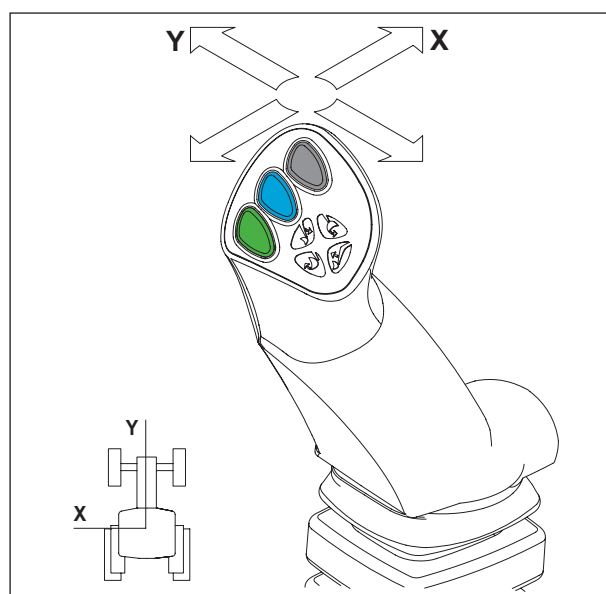

#### 3.°funkcija: po osi »X«

- Gumb (1) + premik za zajem ali kipanje.

#### 4.°funkcija: po osi »X«

- Gumb (2) + premik za zajem ali kipanje.


#### FAST-LOCK

Samodejno pripenjanje/odpenjanje orodja.

- Gumb (1) + (4) + premik za zajem ali kipanje.

**Opomba:** Gumb (3) se ne uporablja.

Gumb (4) je na voljo le v primeru izbrane možnosti FAST-LOCK ali SPEED-LINK 2.

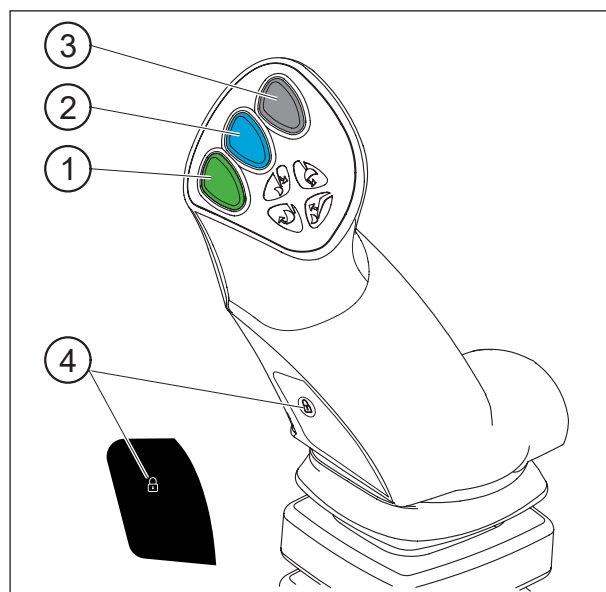



### 3.°funkcija: po osi »X«

— Gumb (1) + premik za zajem ali kipanje.

### 4.°funkcija: po osi »X«


— Gumb (2) + premik za zajem ali kipanje.

### FAST-LOCK

Samodejno pripenjanje/odpenjanje orodja.

— Gumb (1) + (4) + premik za zajem ali kipanje.

**Opomba:** Gumb (4) deluje le v primeru izbrane možnosti FAST-LOCK ali SPEED-LINK 2.

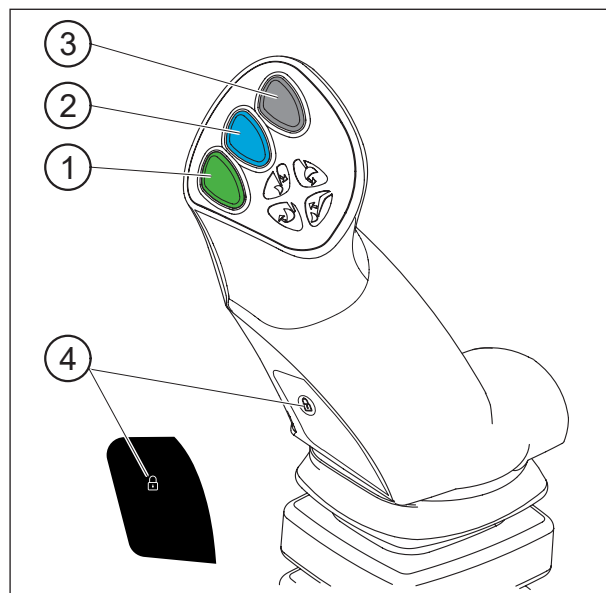

## 5.5 Krmiljenje z razvodnim ventilom MX e-PILOT S

Glejte posebna navodila za sistem e-PILOT S.

## 6. Odpenjanje nakladalca

**!** Ta postopek lahko izvede le voznik, ki zapusti vozniški prostor in onemogoči vsakršno upravljanje s krmilnikom, medtem ko izvaja postopek na nakladalcu.

Postopek odpenjanja/pripenjanja si lahko ogledate tudi v videoposnetku na spletni strani [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)


Nakladalec mora biti vedno povezan z orodjem za odpenjanje nakladalca, ki naj tehta vsaj 100 kg.

- Izberite raven in stabilen prostor.
- Spuščajte dvosmerni nakladalec, dokler se sprednja os rahlo ne privzdigne, orodje pa je poravnano s tlemi.
- Ročico nato potisnite naprej do lebdečega položaja zobcev. Vrnite ročico v nevtralni položaj. Dvižni cilindri se tako ustrezno napolnijo, izpostavljenost soncu pa omeji nenamerno premikanje nakladalca in omogoča dobro pripenjanje.
- Aktivirajte parkirno zavoro. Ugasnite motor.
- Izstopite iz traktorja.




- Ročico za odklepanje, ki se nahaja na levi strani, potisnite navzdol v enem samem gibu.

**Pomembno:** Indikator stanja je v rdečem območju.

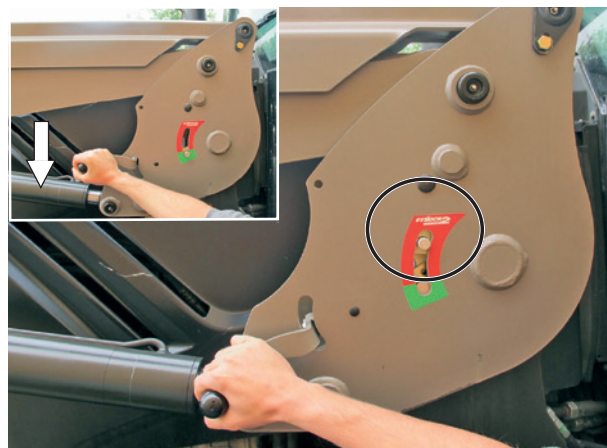

- Razložite podporni nogi na levi in desni strani.

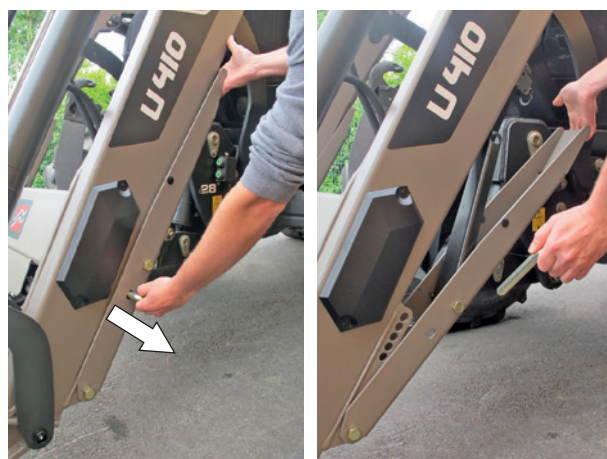




— Prekinite povezavo s hidravliko in z elektriko. Nakladalec s sistemom MACH:


- Odklenite ohišje sistema MACH tako, da varnostni zapah potisnete v levo, nato pa privzdignete ročico.



— Med tlemi in kopitom podporne noge mora ostati med 10 in 30 mm prostora.

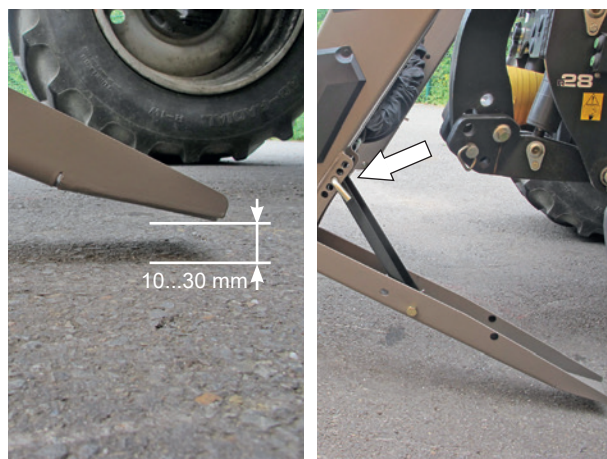


— Ohišje sistema MACH natakните na njegov nosilec.

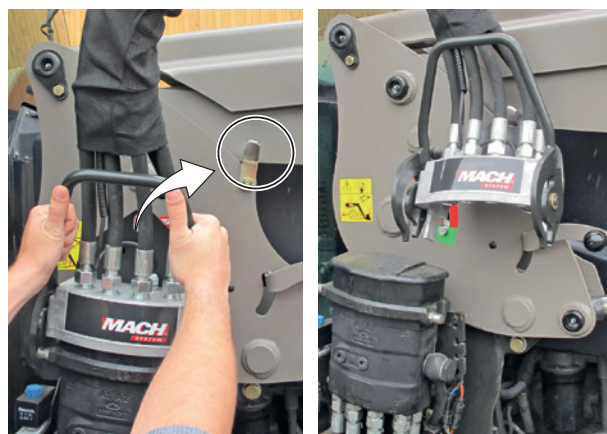


— Prekinite povezavo s hidravliko in z elektriko. Nakladalec brez sistema MACH:

- Zaprite pipo in odklopite hidravlične spojke.
- Na moške in ženske spojke namestite (čiste) zaščitne čepi in gumijaste cevi pospravite na nakladalec.

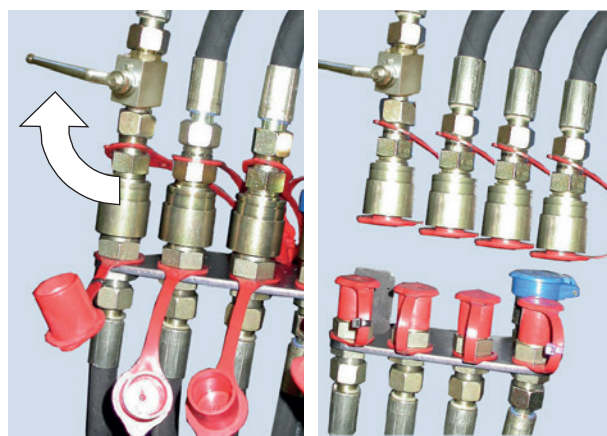

- Ročico za odklepanje, ki se nahaja na desni strani, potisnite navzdol v enem samem gibu.

**Pomembno:** Indikator stanja je v rdečem območju.

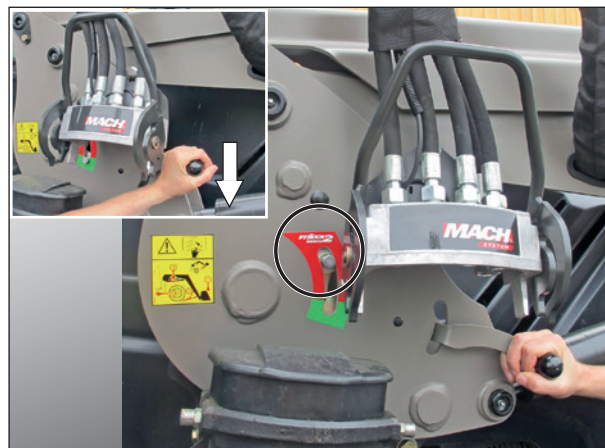

- Vrnite se na vozniki sedež ter na levi in desni strani ogrodja za pripenjanje preverite, ali sta indikatorja stanja v rdečem območju.



- Traktor zapeljite nekoliko nazaj z enim samim gibom, nato pa počasi nadaljujte z vzvratno vožnjo, dokler se nakladalec ne opre na podporni nogi.



- Preverite stabilnost celotne naprave.





## 7. Pripenjanje nakladalca

**!** Ta postopek lahko izvede le voznik, ki zapusti vozniški prostor in onemogoči vsakršno upravljanje s krmilnikom, medtem ko izvaja postopek na nakladalcu.

Postopek odpenjanja/pripenjanja si lahko ogledate tudi v videoposnetku na spletni strani [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

- Na levi in desni strani ogrodja preverite, ali sta indikatorja stanja v rdečem območju in ali gibanja nakladalca ne ovira kakšen predmet.
- Nosilne glave so opremljene s prečko in valjem, ki omogočata dviganje nakladalca med pripenjanjem.



- Traktor zapeljite naprej, pri tem pa okvir nakladalca vodite po nosilcu, dokler se zapah samodejno ne zaklene.



- Nakladalec je **zaklenjen**, ko sta indikatorja stanja v **zelenem območju**.

**Pomembno:** Če sta indikatorja še vedno v rdečem območju, preberite poglavje »Dvostopenjsko pripenjanje«.




— Povežite hidravliko in elektriko. Nakladalec s sistemom MACH:

- Pred pripenjanjem se prepričajte, da so moški in ženski priključki čisti. Po potrebi jih očistite.
- Z obema rokama primite ohišje in s hrbtnim delom ohišja privzdignite pokrov razvodnega ventila, nato pa potegnite ročico od zgoraj navzdol.



— Povežite hidravliko in elektriko. Nakladalec brez sistema MACH:

- Odstranite pokrovčke
- Povežite hidravlične spojke
- Odprite zaporno pipo.

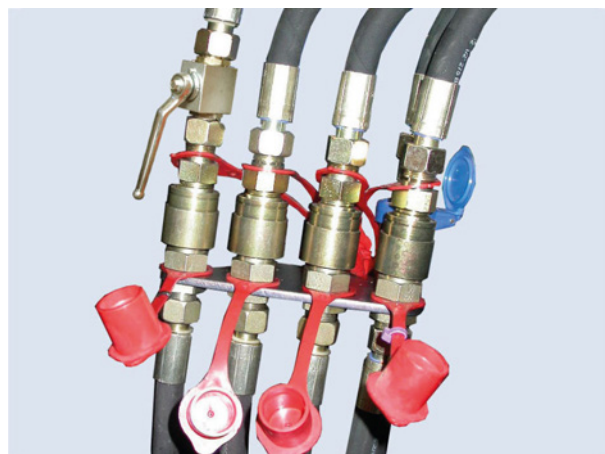

— Zložite in zaklenite podporni nogi na desni in levi strani.

**Pomembno:** Preverite, ali sta obe podporni nogi dobro zaklenjeni.



— Preverjanje, ki ga je treba izvesti pred delom: orodje pritisnite k tlom (dokler se sprednji kolesi traktorja ne privzdigneta) in tako preverite, ali je nakladalec ustrezno pripet.




## 7.1 Dvostopenjsko pripenjanje

1. Povežite hidravliko in elektriko.



2. Ročico potisnite naprej do lebdečega položaja zobcev in premaknite traktor naprej. Po potrebi obrnite kolesa.

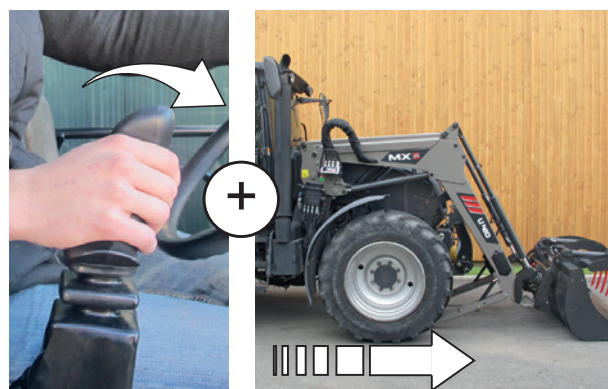

3. Rahlo premaknite ročico za dviganje. Nakladalec je zaklenjen (indikatorji stanja so v zelenem območju).





4. Zložite in zaklenite podporni nogi na desni in levi strani.



5. Preverjanje, ki ga je treba izvesti pred delom: orodje pritisnite k tlom.



## 8. Odpenjanje orodja

**!** Ta postopek lahko izvede le voznik, ki zapusti vozniški prostor in onemogoči vsakršno upravljanje s krmilnikom, medtem ko izvaja postopek na nakladalcu.


### 8.1 Priklop z ročnim odklepanjem

- Izberite raven in stabilen prostor.
- Orodje postavite v vodoravni položaj, na višino 0,30 m od tal.
- Aktivirajte ročno zavoro.
- Ugasnite motor traktorja.
- Sprostite tlak v hidravličnih tokokrogih, ki jih boste odklopili.


**Opomba:** Če ima nakladalec elektromagnetni ventil, vklopite kontakt in pritisnite gumb za aktiviranje.

- Odklopite hidravliko.
  - Mach 2 : Odklenite.
  - Spojke: Na moške in ženske spojke namestite zaščitne čepe.
- Gumijaste cevi položite na sprednji del orodja.

- Odklepanje orodja.  
Postavite se na levo stran nakladalca, **NIKOLI PREDENJ**, in močno potegnite ročico k sebi.

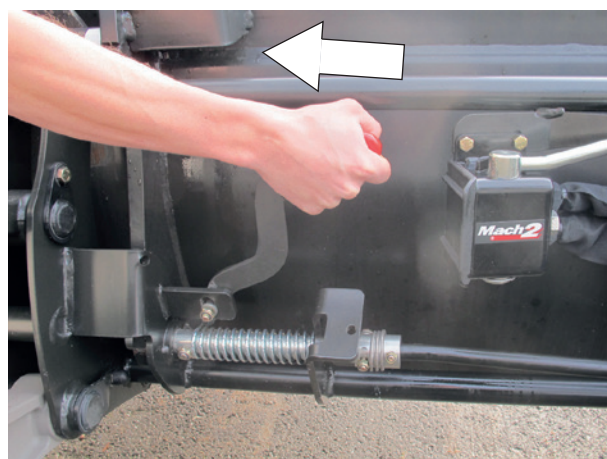

- Ročico vlecite proti sebi, dokler se ne zaskoči.

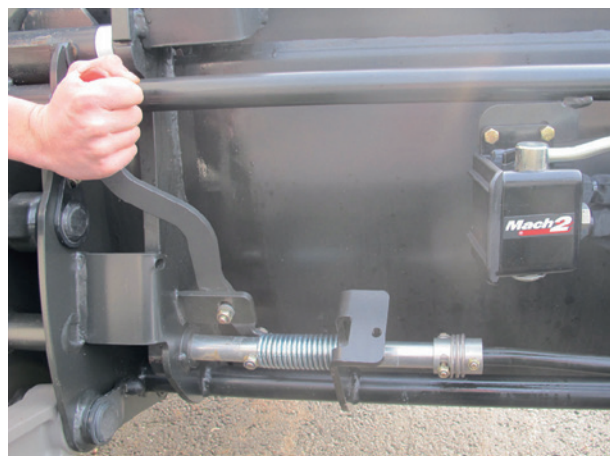

- Orodje položite na tla in ga rahlo nagnite, da sprostite priklop orodja.

## 8.2 Priklop FAST-LOCK

- Dvignite nakladalec, da dvignete orodje s tal.
- Ko je orodje v vodoravnem položaju, pritisnite zeleni gumb in gumb »ključavnica«, vzvod ročice pa potisnite v desno (kipanje).
- Orodje je sedaj odklenjeno.
- Orodje položite na tla in ga rahlo nagnite, da sprostite priklop orodja.



**Opomba:** Če ima orodje eno ali več hidravličnih funkcij, najprej odstranite gumijaste cevi.



## 9. Pripenjanje orodja

**!** Ta postopek lahko izvede le voznik, ki zapusti vozniški prostor in onemogoči vsakršno upravljanje s krmilnikom, medtem ko izvaja postopek na nakladalcu.

### 9.1 Priklop z ročnim odklepanjem

- Bodite pozorni, da je ročica za odklepanje v položaju za pripenjanje (ročica mora biti potisnjena nazaj). Vretena so uvlečena, vzmeti pa v stisnjenem položaju.

**!** Pozor: Preverite, ali gumijaste cevi orodja ne segajo v območje za pripenjanje.

- Nakladalec približajte osi orodja.
- Nosilec namestite na orodje.
- Potisnite ga navzdol in s potiskanjem nadaljujte, dokler se ne sproži ročica za odklepanje.

- Ugasnite motor.
- Zrahljajte hidravlične linije, ki napajajo orodje.

**Opomba:** Če ima nakladalec elektromagnetni ventil, vklopite kontakt in pritisnite gumb za aktiviranje.



- Pred pripenjanjem se prepričajte, da so moški in ženski priključki čisti. Po potrebi jih očistite.
- Za orodja s hidravlično funkcijo priključite gumijaste cevi.



## 9.2 Priklop FAST-LOCK

- Položaj »odprto« omogoča vstavitve delov orodja.
- Nakladalec približajte osi orodja,
- na orodje pritrdite priklop,
- vse skupaj rahlo potisnite proti tlorazu in dvignite nakladalec, da se orodje tako dvigne s tal.
- Pritisnite zeleni gumb in gumb »ključavnica«, ročico za preklop pa potisnite v levo (zajem).
- Orodje je sedaj zaklenjeno.



**Opomba:** Če ima orodje eno ali več hidravličnih funkcij, priključite gumijaste cevi.

**⚠ Pozor: Preverjanje, ki ga je treba izvesti pred premikanjem:**  
 Orodje pritisnite k tlorazu (dokler se sprednji kolesi traktorja ne privzdigneta) in tako preverite, ali je orodje ustrezno zaklenjeno.

Vsak premični element potisnite do konca v vsako smer, da preverite tesnost hidravličnega tokokroga in ustreznost položaja gumijastih cevi.



## 10. Modeli priklopov

### 10.1 Priklop MX




### 10.2 Priklop EURO



### 10.3 Priklop MX/EURO

Za prekllop iz položaja MX (1) v položaj Euro (2):


- Odstranite vretena;
- kopita za pripenjanje potisnite proti tlom;
- prepričajte se, da so kopita za pripenjanje trdno nameščena s pomočjo vzmetnih mostičkov;
- vretena potisnite nazaj v prvotni položaj.

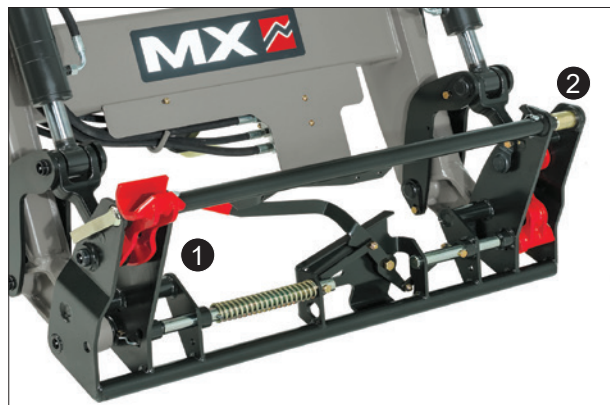

## 10.4 Priklop EURO/SMS

Za prekllop iz položaja SMS (1) v položaj Euro (2):

- Obe zapori potisnite navzdol.

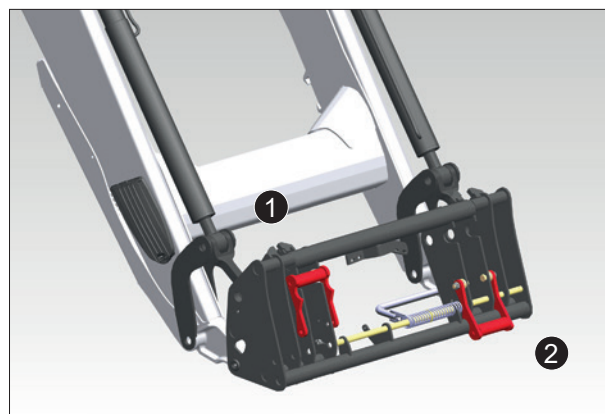

## 10.5 Priklop MX/Faucheux-Blanc

Za prekllop iz položaja MX (1) v položaj Faucheux-Blanc (2):


- Kopita za pripenjanje razprite iz zloženega položaja;
- dvignite jih v položaj za pripenjanje in prilagodite vse štiri pritrdilne osi;
- zatiče v obliki sponk pripnite na pritrdilne osi.



## 10.6 Priklop EURO/Sigma 4

Za prekllop iz položaja Euro (1) v položaj Sigma 4 (2):


- Odstranite vretena;
- kopita namestite v položaj za shranjevanje;
- vretena potisnite nazaj v prvotni položaj.

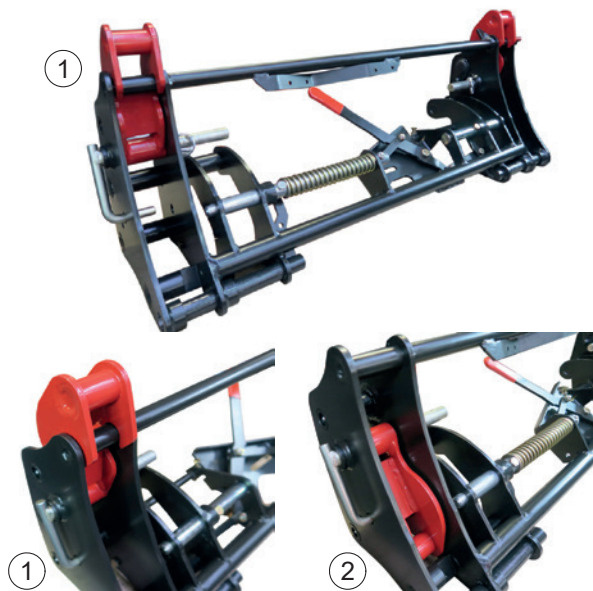

## 10.7 Priklop MX/EURO/TENIAS


Za prekllop iz položaja TENIAS (1) v položaj Euro (2) ali MX (3):

- Odstranite vretena;
- kopita namestite v želeni položaj;
- vretena potisnite nazaj v prvotni položaj.

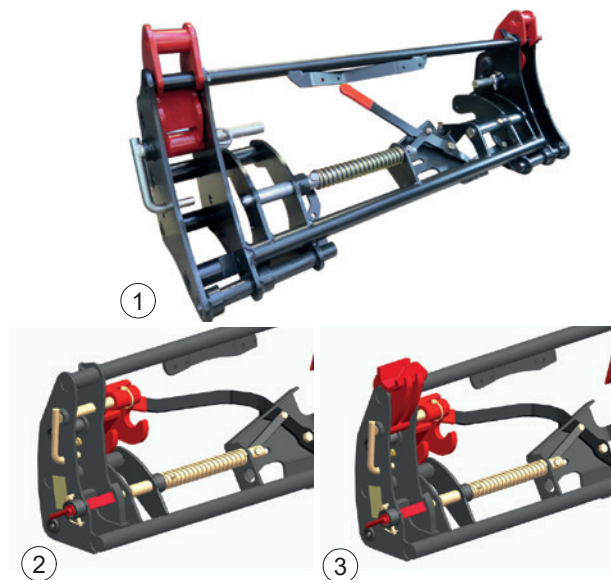

## 11. Indikator ravni

Indikator ravni omogoča določanje položaja orodja med spuščanjem nakladalca. Nahaja se na levi strani nakladalca. Indikator je moč prilagoditi glede na uporabljeno orodje.

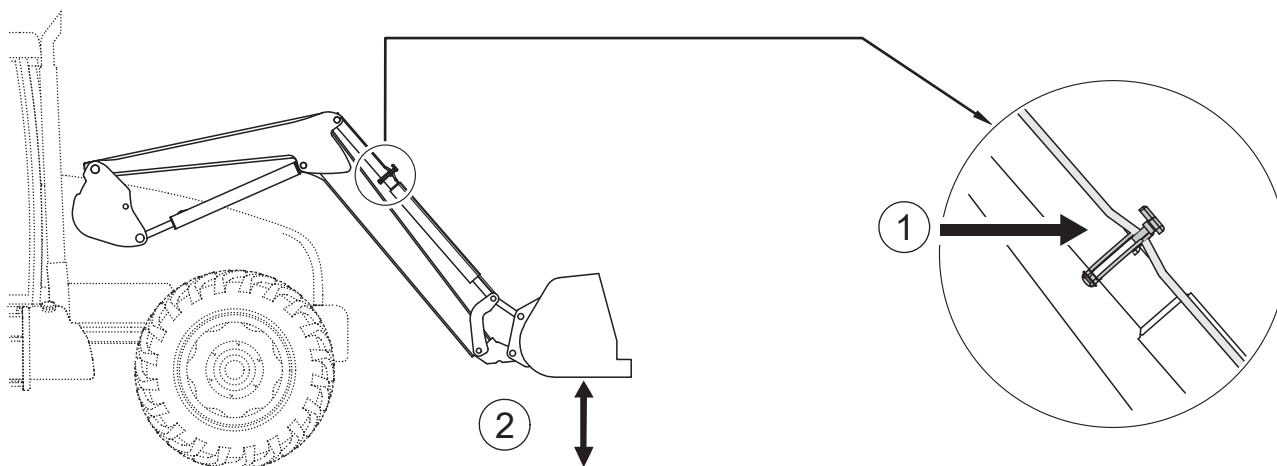

- (1) Indikator tlemi  
(2) Zajemalka je vzporedna s


## 12. Sistem FAST-LOCK

Sistem FAST-LOCK (izbirno) na priklopu omogoča pripenjanje ali odpenjanje orodij brez hidravlične ali električne funkcije kar iz vozniškega prostora.

Zaklenjeni položaj (1).




Odklenjeni položaj (2).

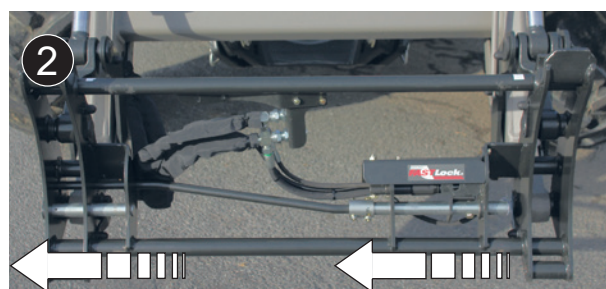

## 13. Sistem SHOCK ELIMINATOR

Ta možnost omogoča blaženje sunkov med vožnjo ali ob nenadni zaustavitvi med spuščanjem nakladalca (izbirno). Ta sistem omogoča blaženje sunkov traktorja in s tem tudi tresenje v kabini. Sistem Shock Eliminator je mogoče izklopiti z ventilom (1).

**Opomba:** Sistem SHOCK ELIMINATOR je mogoče vklopiti ali izklopiti neposredno v kabini (možnost električne zapore).

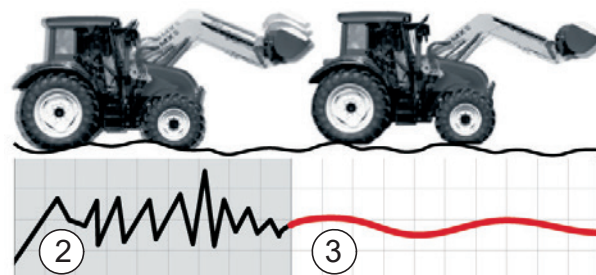

(2) Brez sistema SHOCK ELIMINATOR  
(3) S sistemom SHOCK ELIMINATOR



## 14. Varnost pri dviganju in prekucu

V skladu s standardom EN 12525 + A2 2010 se lahko sistem izključi, kadar se med delom okrog tovora ne zadržujejo ljudje.

Upravljanje se v tem primeru odvija s polno močjo in pri polni hitrosti.

Ta edinstvena možnost je združljiva s sistemom Shock Eliminator in z lebdečim položajem zobcev.

### 14.1 Izvleček iz standarda za sprednje nakladalce EN12525 + A2 2010:

#### »4.4.4 Zaščita proti nenamernemu spuščanju

Če je sprednji nakladalec namenjen tudi postopkom dviganja, ki zahtevajo prisotnost osebe v bližini tovora, ko je nakladalec v dvignjenem položaju, mora biti hidravlični tokokrog cilindra ali cilindrov dvižne roke opremljen z varnostno zaščito v skladu s Prilogo E, katere cilj je preprečevanje nenamernega spuščanja dvižne roke in mora ostati vklopljena v primeru, da se v upravljalni tokokrog preneha dovajati energija.

Varnostno zaščito je sicer mogoče vklopiti/izklopiti za postopke, ki ne zahtevajo prisotnosti osebe v bližini tovora, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati naslednje dodatne predpise:

- imeti morate možnost, da varnostno zaščito vklopite/izklopite z voznškega sedeža;
- imeti morate možnost, da varnostno zaščito vklopite ali izklopite, ko stojite na tleh, vendar ne v bližini tovora;
- naprava za vklop in izklop varnostne zaščite mora biti zasnovana in nameščena tako, da uporabnik z njo zaščite ne more vklopiti ali izklopiti nehote;
- stanje (vklop/izklop) varnostne zaščite mora biti jasno navedeno in vidno z voznškega sedeža in s prostora za nakladanje.

V skladu s točko 7.1.2 je treba v navodilih za uporabo pojasniti pravilen način delovanja, vključno z opozorili.

Nakladalec mora biti opremljen z opozorilom, na katerem je navedeno, da mora biti pri vseh operacijah dviganja, ki zahtevajo prisotnost uporabnika v bližini tovora, ko je nakladalec v dvignjenem položaju, varnostna naprava vklopljena (aktivirana) (glej točko 7.2).

Informacija za uporabo sprednjih nakladalcev, ki niso zasnovani za postopke dviganja, ki zahtevajo prisotnost uporabnika v bližini tovora, ko je nakladalec v dvignjenem položaju, mora biti skladna s točko 7.1.4 in s točko 7.2. »

#### «Priloga E (normativ)

#### **Preskušanje in merila za sprejemljivost načinov za preprečevanje nenamernega spuščanja**

##### E.1 Pojmi in razlage

##### E.1.1

razkladalni ventil

hidravlični ventil(i), ki se uporablja(jo) za simulacijo prekinitve hidravličnega cevovoda nakladalca.

##### E.1.2

poskusni tovor

masa ( $50 \pm 10$ ) % nominalne dvižne zmogljivosti, ki jo opredeli proizvajalec nakladalca.

##### E.2 Postopek izvajanja preskusa

Preskus, naveden v točkah od E.2.1 do E.2.2, se mora izvesti z upoštevanjem vseh naslednjih pogojev:

- ohranitev položaja po spuščanju poskusnega tovora na višino ( $1 \pm 0,1$ ) m (statični preskus);
- ohranitev položaja po dvigovanju poskusnega tovora na višino ( $1 \pm 0,1$ ) m (statični preskus);
- pri čemer se temperatura olja v hidravličnem sistemu giblje med  $40^{\circ}\text{C}$  in  $50^{\circ}\text{C}$ .

E.2.1 Razkladalni ventil med dvižnimi cilindri in razvodnim ventilom mora biti odprt

E.2.2 Celoten spust tovora je treba izmeriti na zgibni točki orodja

##### E.3 Merilo za sprejemljivost

Celoten spust, izmerjen v točki E.2.2, v prvih 10 sekundah ne sme preseči:

- 100 mm v primeru ročne zaustavitve varnostne zaščite;
- 300 mm v primeru, da je varnostna zaščita trajno vklopljena.

Po 5 minutah spust ne sme preseči dodatnih 100 mm. «

## 14.2 Uporaba varnosti pri dviganju in prekucu

Hidravlični tokokrog dvizhnih in prekucnih cilindrov je opremljen z varnostno zaščito (1) in (2).


**Po privzetih nastavitvah je varnostna zaščita vklopljena.**

Ko uporabnik v kabini pritisne gumb (3) (gumb je zavarovan), se varnostna zaščita izklopi in rdeče lučke se prižgejo na:

- gumb v kabini (3),
- zunanji gumb (4),
- obeh priključkih elektromagnetnega ventila dvizhnih cilindrov (5).

Funkcija gumba (3):

- Točka (A): izklop varnostne zaščite.
- Točka (B): vklop varnostne zaščite.

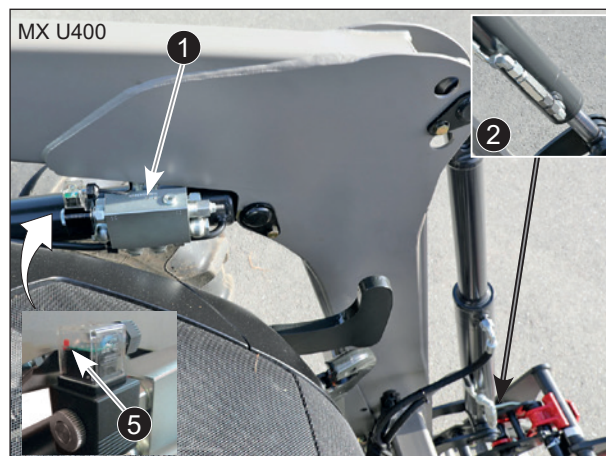


**Opomba:** Ob izklopu kontakta traktorja se varnostna zaščita samodejno vklopi.

**⚠ Pozor:** Varnostno zaščito lahko izklopite le, ko se v bližini tovora ne zadržujejo ljudje. V tem primeru sta združljiva tudi ohranjeni lebdeči položaj in sistem Shock Eliminator. S pritiskom gumba (3) ali (4) se varnostna zaščita ponovno vklopi (rdeče lučke se ugasnejo).



Gumb (4) služi le ponovnemu vklopu varnostne zaščite z zunanje strani.

V tem primeru se rdeče lučke ugasnejo.

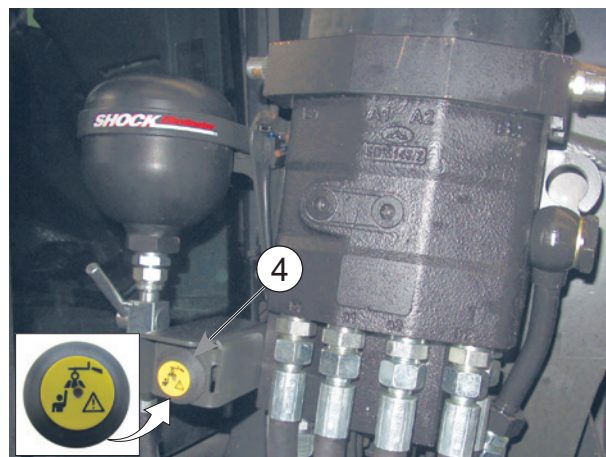

## 15. Vzdrževanje

**!** Redno praznite hidravlični tokokrog traktorja, filtre pa menjajte v skladu s priporočili proizvajalca.

Onesnaženo olje ne opravlja več svoje vloge maščenja in povzroča obrabo vseh hidravličnih elementov (črpalk, razvodnih ventilov, cilindrov). Staro je lahko tudi sicer bistro olje.

Postopke vzdrževanja lahko opravljajo le **pristojne osebe, ki jih je za to pooblastil trgovec**. Če vzdrževanje opravljajo osebe, ki za to niso pristojne in pooblaščen, je za omenjene postopke v celoti odgovoren izvajalec.


Pri izvajanju postopkov vzdrževanja je obvezna uporaba osebne varovalne opreme (glejte »Razpredelnica obvezne varovalne opreme« in poglavje »Varnostni predpisi«).

Pri izvajanju postopkov vzdrževanja nakladalca ne posegajte v obremenjene mehanske dele, v tokokrog oz. hidravlični del pod tlakom ali v električni tokokrog pod napetostjo.

Pri izvajanju postopkov vzdrževanja traktorja vam močno priporočamo, da odpnete nakladalec. Nakladalec je mogoče hitro in enostavno odpeti, s tem pa je zagotovljena tudi večja varnost in učinkovitost pri vzdrževanju traktorja.

Za vsak postopek, ki se izvaja z dvignjenim nakladalcem, morate nakladalec obvezno zablokirati: Odklepanje sistema MACH ali zapiranje napajalnega ventila dvignjenih cilindrov za nakladalec brez sistema MACH (glejte poglavje »ODPENJANJE NAKLADALCA«).

Vsake 3 mesece podmažite sistem zaklepa sistema MACH.

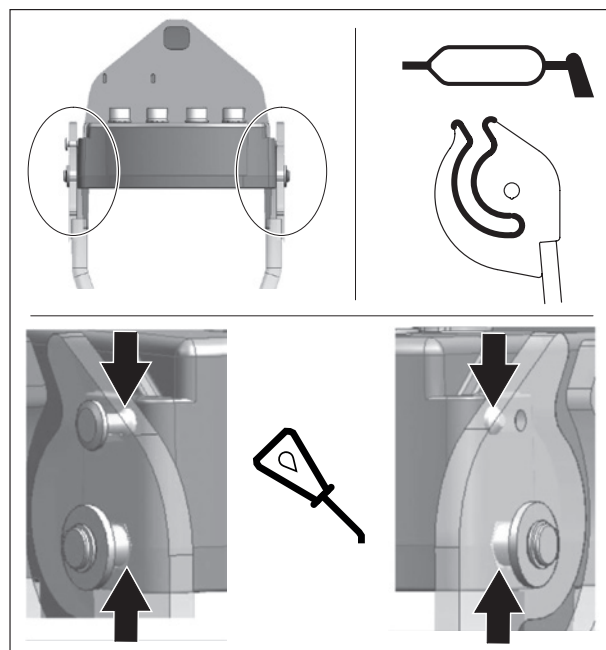




Namastite vsakih 10 ur in po vsakem pranju (**voda odstranjuje maščobo**), še posebno pa po visokotlačnem pranju.  
Na desni sliki si oglejte mesta, ki jih je potrebno namastiti.  
Priporočena vrsta masti za vzdrževanje: NLGI 2

Ob uporabi visokotlačnega čistilca vodnega curka ne usmerjajte proti električnim komponentam.

Po vsaki uporabi očistite orodje in sprednji del nakladalca.  
Gnojevka, gnojila in silaža lahko poškodujejo barvo, jeklo in sklepe.

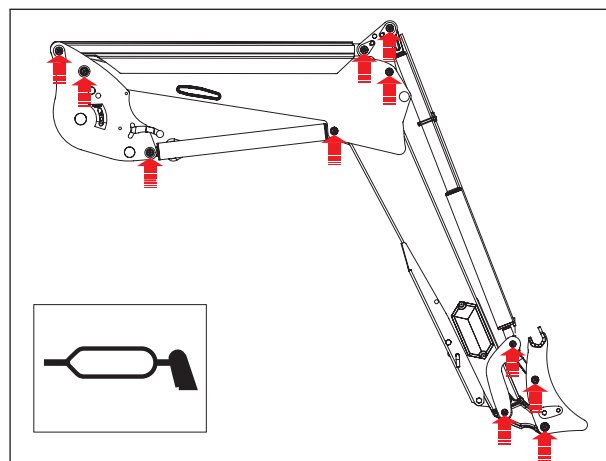

Vsak mesec, ob intenzivni uporabi pa še pogostejše, preverite naslednje postavke:

- Stanje sklepov nakladalca. Po potrebi zamenjajte puše in/ali osi.
- Puše je treba zamenjati, ko je njihova debelina tanjša od 1 mm.
- Nivo hidravličnega olja traktorja in tesnjenje hidravličnega tokokroga. Če opazite notranje ali zunanje uhajanje na hidravličnih komponentah (cilindri, cevi, priključki, Mach, spojke ...), o tem obvestite trgovca.
- Stanje gumijastih cevi: če se na njih pojavijo razpoke ali oljnati madeži, jih zamenjajte.
- Učinkovito delovanje upravljalne ročice (kabli, zračnost, zaklep itd.).
- Stanje električnih kablov. Če so priključki ali kabli poškodovani, se obrnite na trgovca.
- Mehansko stanje (morebitne razpoke, deformacije, izguba sijaja stičnih točk, zračnost, podporne noge itd.).
- V primeru neobičajne obrabe se obrnite na trgovca.
- Odstranjevanje: o primernem ravnanju z odpadki se posvetujte s prodajalcem ali s podjetji, ki se ukvarjajo z reciklažo materialov.
- Preverite pritrjenost nosilca po 10 in 50 urah dela, nato pa vsakih 100 ur ali ob vsakem praznjenju motorja traktorja. Če se nosilec razrahlja, se obrnite na prodajalca.

**Pomembno:** Vse vijake, ki jih je treba ponovno priviti, morate pregledati, jih po potrebi zamenjati, očistiti in prilepiti z lepilom proti odvijanju vijakov.

Vijake je treba priviti z zateznim momentom, ki ga priporoča spodnja razpredelnica.  
(Vijake na traktorju je prepovedano privijati s pnevmatskimi vijačnimi ključji.)


— Zatezni moment (Nm)

Razred pritrilnih elementov	Označevanje čepov (ISO 898)	Nit											
		M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27
8.8	○	5.2	9	21.6	43	73	117	180	259	363	495	625	915
10.9	□	7.6	13.2	31.8	63	108	172	264	369	517	704*	890	1304
12.9	△	8.9	15.4	37.2	73	126	201	309	432	605	824	1041	1526

## 16. Nasveti za uporabo

- Vsako orodje je bilo zasnovano s točno določenim namenom in ima posebne mejne uporne vrednosti.
- Orodje je prepovedano uporabljati za izravnavanje in izkrčevanje. Ta dela je treba izvajati s specializiranim orodjem, saj kmetijski nakladalec zanje ni dovolj zmogljiv.
- Za zajem tovora, ki ga želite prestaviti, uporabite pogon traktorja in ne sile, ki nakladalec in traktor izpostavi močnemu pritisku.
- Če je tovor pretežak, hidravličnih elementov ne obremenjujte preveč. Ko so cilindri v svojem končnem položaju, sprostite kontrolne ročke razvodnega ventila.
- Pri izravnavanju tal delajte z zmanjšano hitrostjo, največji dovoljeni kot orodja glede na tla pa je 50°.

**Opomba:** Delajte previdno in brez sunkovitih gibov.

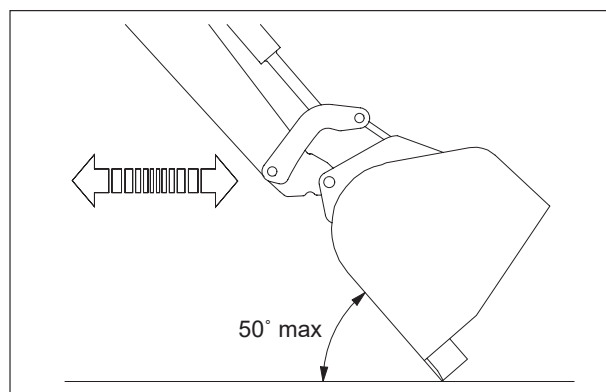

## 17. Recikliranje izdelkov MX


### Hidravlični sistem

♦Ob koncu življenjske dobe izdelkov MX mora pooblaščen servisier iz njih iztočiti hidravlično olje.

- Hidravlične cevi je treba odstraniti pred vsakršno reciklažo materialov.
- Vsi lastniki izdelkov MX morajo upoštevati ta navodila za varovanje okolja, kadar sami odstranjujejo sestavne dele ob koncu življenjske dobe izdelka.

### Odstranjevanje nevarnih odpadkov (olja in cevi)

- Hidravlična olja morajo biti hranjena v vsebnikih, predvidenih za njihovo uporabo, in poslana v ustrezne oddelke.
- Pri hidravličnih ceveh je mogoče odviti jeklene konce s cevi iz kavčuka.
- Jekleni konci se nato reciklirajo kot odpadno jeklo prek ustreznih oddelkov.
- Gumijaste cevi se zapakirajo v vodotesne posode in pošljejo v obdelavo prek ustreznih oddelkov.

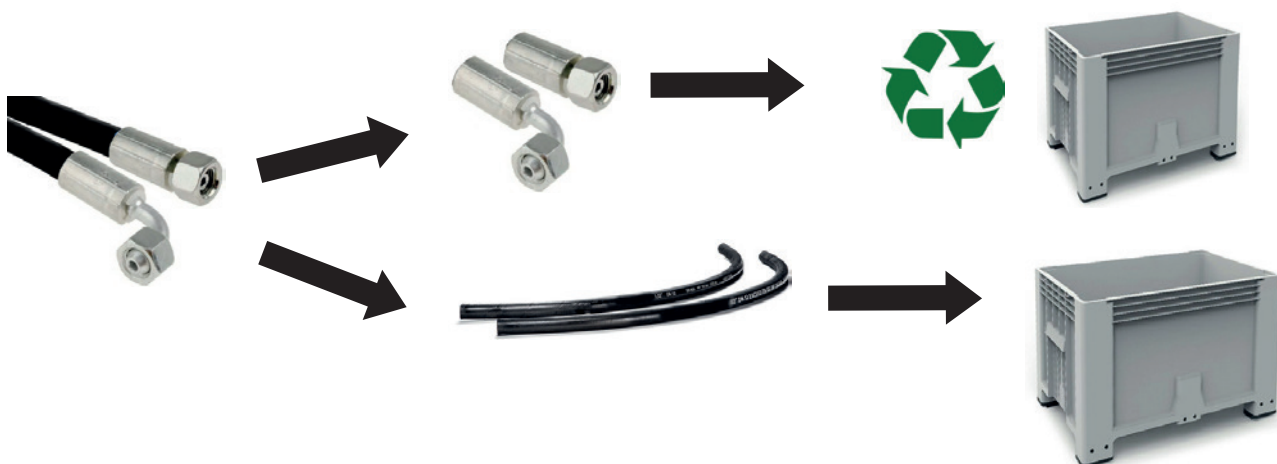

### Visoka tehnologija izdelkov MX ter električna in elektronska oprema:



- Odpadna električna in elektronska oprema v izdelkih MX bo odstranjena in poslana v pregled ustreznim oddelkom.



### Recikliranje očiščenih izdelkov MX

- Očiščeni izdelki MX bodo poslani v ustrezne oddelke za reciklažo železa in kovin.

## 18. Tehnične lastnosti

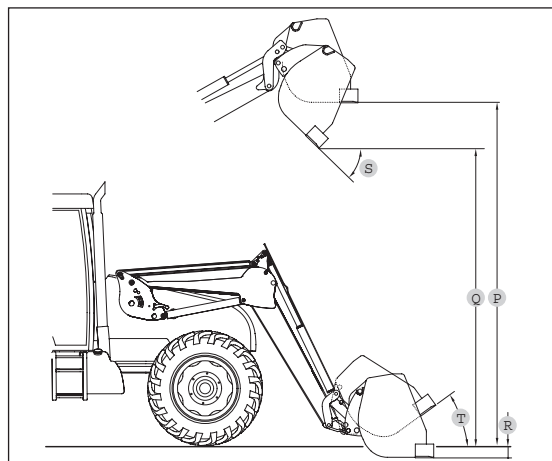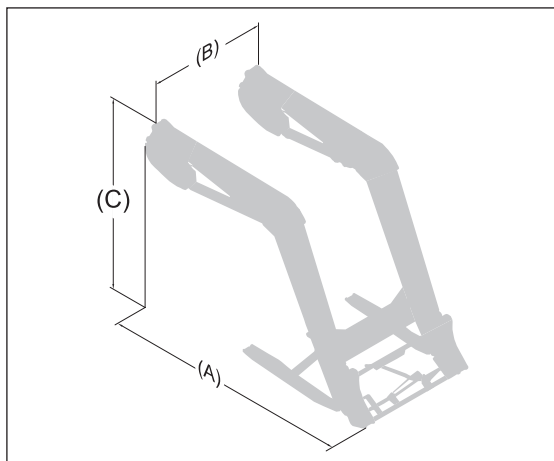

	U403	U404	U405	U406	U406+	U407	U408	U408+	U409	U410	U410+	U412	U412+	U414
Paralelogram	NE	DA (U-Link)	NE	DA (U-Link)	DA (U-Link)	NE	DA (U-Link)	DA (U-Link)	NE	DA (U-Link)	DA (U-Link)	DA (U-Link)	DA (U-Link)	DA (U-Link)
Površina, ki jo zajema na tleh (A)	2,25 m	2,25 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,60 m	2,60 m	2,85 m
Površina, ki jo zajema na tleh (B)	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m	1,18 m
Površina, ki jo zajema na tleh (C)	1,72 m	1,78 m	1,72 m	1,84 m	1,84 m	1,77 m	1,88 m	1,88 m	1,83 m	1,94 m	1,94 m	1,98 m	1,98 m	2,10 m
Teža brez opreme	400 kg	455 kg	450 kg	500 kg	510 kg	475 kg	520 kg	530 kg	510 kg	575 kg	585 kg	595 kg	605 kg	720 kg
Največja teža	456 kg	511 kg	506 kg	556 kg	566 kg	531 kg	576 kg	586 kg	566 kg	631 kg	641 kg	651 kg	661 kg	776 kg
Največja višina pri rotacijski osi orodja*	<b>3,50 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,75 m</b>	<b>3,85 m</b>	<b>3,85 m</b>	<b>3,85 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,50 m</b>
Največja višina pod vodoravno zajemalko (1) #	3,25 m	3,25 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m	3,60 m	3,60 m	3,60 m	3,75 m	3,75 m	3,75 m	3,90 m	3,90 m	4,25 m
Največja višina, ko je zajemalka prekucnjena (2) #	2,70 m	2,70 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m	3,20 m	3,20 m	3,20 m	3,35 m	3,35 m	3,70 m
Globina izkopa (3) #	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Kot kpanja pri največji višini (4) #	52°	52°	52°	52°	52°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	50°
Kot zajema proti tlom (5) #	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°
Sila snetja pri rotacijski osi orodja*	1600 kg	1600 kg	2200 kg	1900 kg	2200 kg	2100 kg	2100 kg	2400 kg	2400 kg	2400 kg	2750 kg	2400 kg	2750 kg	2670 kg
Zmogljivost pri rotacijski osi orodja po celotni višini*	1400 kg	1400 kg	1750 kg	1500 kg	1750 kg	1900 kg	1900 kg	2200 kg	2200 kg	2200 kg	2500 kg	2200 kg	2500 kg	2320 kg
Tovor na paleti pri razdalji 0,60 m pred vilicami														
Na tleh:	950 kg	1180 kg	1450 kg	1400 kg	1760 kg	1750 kg	1600 kg	1900 kg	1600 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
Na razdalji 2 m od tal:	970 kg	1220 kg	1300 kg	1350 kg	1640 kg	1650 kg	1700 kg	1950 kg	1550 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
Na razdalji 3 m od tal:	850 kg	1200 kg	1175 kg	1320 kg	1600 kg	1550 kg	1650 kg	1950 kg	1525 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
Na največji višini:	<b>850 kg</b>	<b>1180 kg</b>	<b>1100 kg</b>	<b>1320 kg</b>	<b>1600 kg</b>	<b>1500 kg</b>	<b>1600 kg</b>	<b>1900 kg</b>	<b>1500 kg</b>	<b>1780 kg</b>	<b>2150 kg</b>	<b>1825 kg</b>	<b>2170 kg</b>	<b>2100 kg</b>
Čas dvigovanja	3,3 s	3,3 s	4,6 s	3,9 s	4,6 s	5,4 s	4,6 s	5,4 s	5,4 s	5,4 s	6,2 s	5,4 s	6,2 s	6,4 s
Čas kpanja	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,8 s	1,8 s	1,9 s	2,2 s	1,8 s	1,9 s	2,2 s	1,9 s	2,2 s	2,2 s

**Opomba:** Lastnosti so ugotovljene za pritisk 190 bar in za pretok 60 l/min.  
Podatki se lahko razlikujejo glede na vrsto opremljenega traktorja. \* Podatki so ugotovljeni za zajemalko.

Upošteva se samo tovor. Vrednosti na tleh in pri rotacijski osi orodja niso uporabljene.

# IZJAVA O SKLADNOSTI

**Proizvajalec:****M-extend France SAS**

Sedež: Rue de Rennes 19, 35690 Acigné (Francija).

V sodni register v mestu Rennes vpisan pod številko 639 200 260.

**Izjavlja, da je strojna oprema:****Sprednji nakladalec** T406 ali T408 ali T408+ ali T410 ali T410+ ali T412 ali T412+ ali T414 ali T417 ali T418 TX420 ali TX425 ali TX430

ali

**Sprednji nakladalec** U403 ali U404 ali U405 ali U406 ali U406+ ali U407 ali U408 ali U408+ ali U409 ali U410 ali U410+ ali U412 ali U412+ ali U414

ali

**Sprednji nakladalec** A104 ali A106 ali A110 ali F303 ali F304

ali

**Sprednji nakladalec** C1 ali C1s ali C2u ali C2 ali C2+ ali C3u ali C3 ali C3+ ali C4 ali C4+

ali

**Orodje nakladalca** BMS ali BRDS ali BQU ali BF + GF ali CGU ali TR ali BMSC ali CGC ali TRC ali BT ali BR ali BC ali BF ali BMSU ali BRU ali BFU ali CL ali BRC ali BFC ali LC ali CG ali BP ali SG ali BB ali PCS ali LS ali PG

ali

**Orodje motornega nakladalca** BMSA ali CGA ali BTA ali TR ali BCA ali BCDA

ali

**Krmilna zajemalka** BD1202 ali BD 1402 ali BD 2002 ali BD 2402 ali BD 3102

ali

**Manubal** L ali C30 ali C40 ali U40 ali V40 ali V60 ali V500 ali W500 ali V400HD ali V5000HD ali V7000HD

ali

**Prednja tritočkovna hidravlika** R04 ali R05 ali R08 ali R10 ali R12 ali R16 ali R20 ali R28 ali R38 ali R53

ali

**Ozemljitev** M250 ali M400 ali MM600 ali MM900 ali MM1200 ali MM1500 ali MM400AD ali MBX

ali

**Multibumper****s serijsko številko:**

v spodnji okvir prepišite serijsko številko, ki je navedena  
na identifikacijski ploščici strojne opreme.

**s seznama serijskih številk od 49999 11 001 do 499999 24 365,****v skladu z direktivo »Stroji« 2006/42/ES****(in izpolnjuje tudi standarde NF EN 12525+A2, sprejete maja 2010).**

Družbi M-extend France SAS, Rue de Rennes 19, Acigné (35690), je dovoljeno oblikovanje tehnične dokumentacije.

Acigné, 7. november 2022.

**F. Martin**  
**Predsednik**









M-extend France SAS  
19, rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Email : [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
Web : [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)