



U500

■■■■ SERIES

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Benutzer,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind zuversichtlich, dass Sie mit Ihrem MX-Frontlader sehr zufrieden sein werden.

Die wenigen Minuten, die Sie für die Lektüre dieser Bedienungsanleitung benötigen, werden Ihnen helfen, die volle Leistungsfähigkeit des MX-Frontladers zu nutzen, seine Langlebigkeit zu bewahren und sicher damit zu arbeiten.

Die Bedienungsanleitung des Frontladers ist ein wichtiges Dokument und muss, zusammen mit den von Ihrem Händler überreichten Montageanleitungen, für den Bedarfsfall sorgfältig aufbewahrt werden. Sie muss jedem weiteren Benutzer oder Käufer des MX-Frontladers ausgehändigt werden.

Es kann vorkommen, dass die Abbildungen und die technischen Daten im vorliegenden Dokument nicht genau Ihrem Frontlader entsprechen. Die Betriebsbedingungen ändern sich jedoch nicht.



WARNUNG: Der Vertragshändler muss dem Nutzer den Frontlader übergeben.

Die Vorführung des auszuliefernden Materials muss folgende Punkte umfassen:

- Die Sicherheitsvorschriften.
- Das An- und Abkuppeln des Frontladers.
- Das An- und Abkuppeln der Arbeitswerkzeuge.
- Die Benutzung aller Bedienungselemente.




WARNUNG: Sollte einer dieser vier Pflichten nicht nachgekommen worden sein, sind Sie dafür verantwortlich, sich umgehend mit Ihrem Vertragshändler in Verbindung zu setzen.

Die Original-Bedienungsanleitungen auf Deutsch stehen Ihnen auf der [MX-Website](#) zur Verfügung.

MX ist eine Marke des Unternehmens M-extend France SAS, SIREN-Nr. 639 200 260, RCS Rennes, 19 Rue de Rennes, BP 83 221 - 35 690 Acigné, Frankreich.



ACHTUNG: Vor dem ersten Einsatz muss der Benutzer diese Bedienungsanleitung unbedingt lesen.

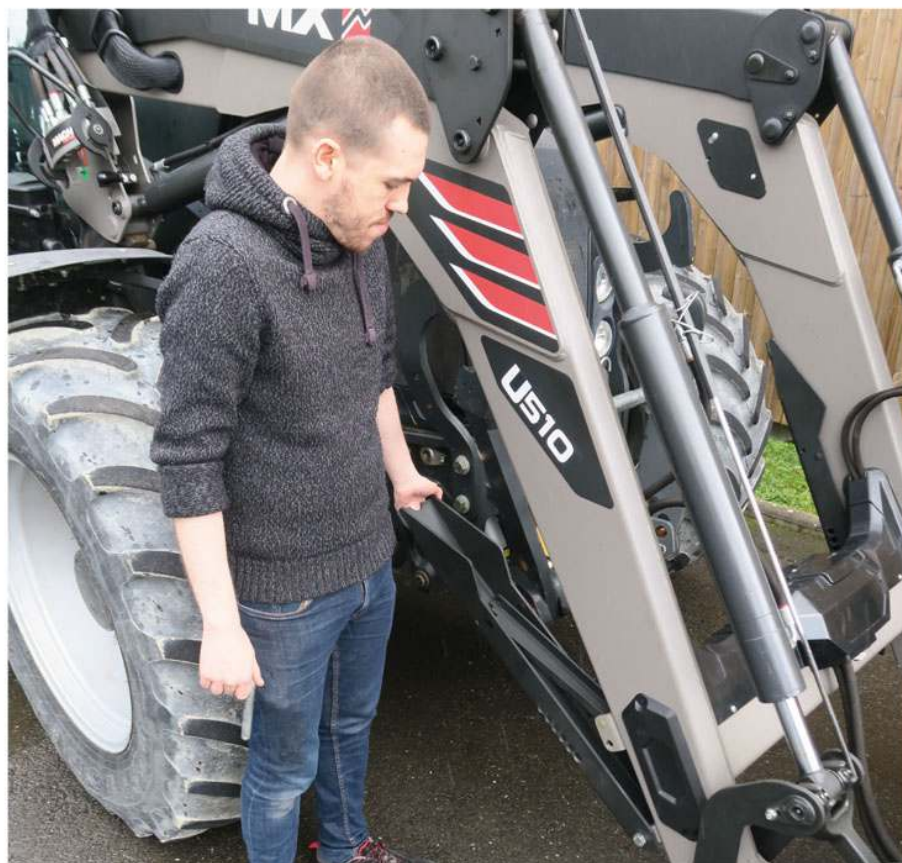

- Jede vom Hersteller nicht vorgesehene Verwendung gilt als nicht zweckentsprechend und stellt somit eine unsachgemäße Verwendung dar. Der Hersteller haftet nicht für hieraus resultierende Schäden.
- Die Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch ersetzen nicht die Sicherheitsvorschriften, Versicherungsvorschriften, lokalen, nationalen Gesetze oder Bundesgesetze.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitsvorschriften.....	7
1.1. Sicherheitswarnsymbol.....	8
1.2. PSA-Tabelle (Persönliche Schutzausrüstung).....	9
1.3. Einschränkungen für die Verwendung des Frontladers mit einem Schlepper ohne Kabine oder ohne Überrollbügel mit 4 Stützen.....	11
1.4. Nichtbeachtung der Sicherheits- und Anwendungsregeln.....	12
2. OPG-Bedienschutzeinrichtung.....	13
2.1. Beschreibung.....	13
2.2. Sicherheitshinweise.....	13
2.3. Sicherheitsaufkleber.....	14
2.4. Wartung.....	14
3. Anwendungsregeln.....	15
4. Verfahren zum Entstapeln von Ballen.....	18
4.1. Sicherheitshinweise.....	18
4.2. Entstapelungsvorgänge.....	19
4.3. Begründet vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	22
4.4. Empfohlener Greifbereich.....	22
5. Verwendung des Palettengabel-Werkzeugs.....	23
5.1. Sicherheitshinweise.....	23
6. Sicherheitsaufkleber.....	27
7. Typenschild.....	29
8. Beschreibung.....	30
9. Gegengewicht.....	31
10. Inbetriebnahme des Frontladers – Checkliste.....	32
10.1. Statisches Prüfverfahren.....	32
10.2. Dynamisches Prüfverfahren.....	33
11. Steuerung.....	34
11.1. Steuerung mit den Steuergeräten des Schleppers.....	34
11.2. Steuerung mit dem MX-Steuergerät.....	34
11.3. Steuerung mit dem Steuergerät MX PROPILOT.....	35
11.4. Steuerung mit dem Steuergerät MX FLEXPLOT.....	36
11.5. Steuerung mit dem Steuergerät MX e-PILOT S.....	37
12. Abkuppeln des Frontladers.....	38
13. Ankuppeln des Frontladers.....	43
13.1. Ankuppeln in zwei Schritten.....	45
14. Abkuppeln des Werkzeugs.....	47
14.1. Schnellwechselrahmen mit manueller Entriegelung.....	47
14.2. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS.....	48
14.3. Schnellwechselrahmen FAST-LOCK.....	49
15. Ankuppeln des Werkzeugs.....	50
15.1. Schnellwechselrahmen mit manueller Entriegelung.....	50
15.2. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS.....	51
15.3. Schnellwechselrahmen FAST-LOCK.....	52

16. Schnellwechselrahmen-Modelle.....	53
16.1. MX-Schnellwechselrahmen.....	53
16.2. EURO Schnellwechselrahmen.....	53
16.3. Schnellwechselrahmen MX/EURO.....	53
16.4. Schnellwechselrahmen EURO/SMS.....	54
16.5. Schnellwechselrahmen EURO/SIGMA 4.....	54
16.6. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS.....	55
17. Positionsanzeige.....	56
18. FAST-LOCK-System.....	57
19. SHOCK ELIMINATOR-System.....	58
20. AUTO-LEVEL-System.....	59
20.1. Einstellung der Werkzeugposition.....	59
20.2. Automatische Werkzeugnivellierung.....	59
21. AUTO-UNLOAD-System.....	60
22. EASY PLUG.....	61
23. Arbeitsscheinwerfer.....	62
24. Sicherheit beim Heben und An-/Auskippen.....	63
24.1. Auszug aus der Norm Frontlader EN12525 + A2 2010:.....	63
24.2. Verwenden der Sicherheitsvorrichtung beim Heben und An-/Auskippen.....	65
25. Wartung.....	67
25.1. Spezielle Wartungshinweise für die Anbaukonsole.....	69
25.2. Reparatur.....	70
26. MX-Recycling.....	74
27. Technische Eigenschaften.....	75

1. Sicherheitsvorschriften



GEFAHR: Das Befördern und Heben von Personen mit dem Frontlader ist untersagt.

- Das Tragen der in der [PSA-Tabelle](#) aufgeführten persönlichen Schutzausrüstung ist Pflicht.
- Fahrer und Beifahrer müssen unbedingt mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt sein.
- Vor jedem Einsatz muss sichergestellt werden, dass der Frontlader ordnungsgemäß angekuppelt und das Werkzeug richtig verriegelt ist, indem das Werkzeug auf den Boden gedrückt wird.
- Den Frontlader ausschließlich vom Fahrersitz aus bedienen und die Steuerung bis zum Ende der Bewegungen kontrollieren.
- Die Frontladersteuerungen müssen im Straßenverkehr verriegelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Steuerungen.
- Wenn sich der Schlepper einer Kreuzung nähert, die Bedienelemente entriegeln und dann den Frontlader mehr als 2 m über den Boden anheben, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Nach dem Überfahren der Kreuzung in die Ausgangsposition zurückkehren und die Bedienelemente des Frontladers wieder verriegeln.
- Bei Fahrten auf der Straße darauf achten, dass die Positions- und Signalleuchten des Schleppers nicht verdeckt werden.
- Den Führerstand erst verlassen, wenn anhand der Verriegelung des Bedienhebels alle von den Bedienelementen gesteuerten Bewegungen unterbunden sind.
- Den Schlepper niemals mit hochgefahrenem Frontlader verlassen. Nach der Benutzung des Frontladers den Schlepper mit abgesenktem Frontlader abstellen.
- Während der Benutzung des Frontladers dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten. Wenn die Hebevorgänge die Anwesenheit einer Person in der Nähe der Last erfordern, muss der MX-Frontlader mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet sein. Siehe dazu das Kapitel [Sicherheit beim Anheben und An-/Auskippen](#).
- Vor dem Einsatz muss sich der Bediener darüber informieren, welche Lader-Schlepper-Kombination und welche Werkzeug-Lader-Kombination für den Einsatz empfohlen wird. Diese Informationen stehen ihm in der geltenden MX-Preisliste bei seinem Vertragshändler zur Verfügung.
- Immer das von MX für die auszuführende Arbeit vorgesehene und empfohlene Werkzeug verwenden.
- Die Stabilität des Schleppers durch ein geeignetes Gegengewicht sicherstellen. Siehe dazu das Kapitel [Gegengewicht](#).
- So wenig Bewegungen wie möglich mit gehobener Last ausführen, um die Gefahr eines Ungleichgewichts des Schleppers zu vermeiden.
- Beim Lenken vorwärts oder rückwärts fahren, um die Belastungen auf Achse, Lenkzylinder und Reifenverschleiß zu begrenzen.
- Die vom Hersteller angegebene zulässige Vorderachslast darf nicht überschritten werden.
- Die vom Reifenhersteller angegebene maximale Traglast der Vorderreifen nicht überschreiten.
- Regelmäßig den Reifendruck prüfen.
- Regelmäßig den Sitz der Splinte oder der Sicherungsbolzen überprüfen. Sie dürfen niemals durch andere Gegenstände, wie Nägel, Draht usw., ersetzt werden.
- Für eine sichere Verwendung des MX-Frontladers muss der Schlepper mit einer Kabinen-Schutzstruktur oder einem Überrollbügel mit 4 Stützen gegen das Herabfallen von Gegenständen ausgestattet sein. Vorsicht: Die Schutzstruktur muss während der Arbeiten korrekt positioniert und funktionsfähig sein. Verfügt der Schlepper nur

über einen Überrollbügel mit 2 Stützen vorn oder hinten, siehe Abschnitt [Grenzen der Verwendung des Frontladers bei Schleppern ohne Kabine oder ohne Überrollbügel mit 4 Stützen](#) und Kapitel [OPG-Bedienschutzvorrichtung](#).

- Achten Sie während der Bewegungen des Frontladers in gehobener Position auf Stromleitungen, Telefonleitungen, Freileitungen, Regenrinnen, Dachbalken oder andere Überkopfstrukturen.
- In Übereinstimmung mit der Norm EN 12525 + A2 2010 müssen sämtliche Bedienelemente des Frontladers und der Werkzeuge „daueraktive Bedienungselemente“ sein, mit Ausnahme der rastbaren Schwimmstellung für das Anheben und/oder An-/Auskippen.
- Jegliche Störungssuche (Diagnostik) an und/oder Demontage von Teilen darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden, der zunächst zusichern muss, dass der Eingriff gefahrlos für ihn und seine Umgebung erfolgen wird; dies gilt insbesondere bei Eingriffen an einem hochgefahrenen Frontlader.
- Für jede Arbeit an der Maschine ist Folgendes zu beachten: Insbesondere an beweglichen Teilen besteht die Gefahr des Einquetschens und Einklemmens.
- Um jegliche Brandgefahr auszuschließen, Schlepper-Frontlader-Einheit sauberhalten. Darauf achten, dass sich keine herumfliegenden Teilchen (Stroh, Gras, Holzspäne usw.) in den heißen Bereichen ansammeln. Die Bereiche, in denen sich verschiedene Materialien ansammeln können, insbesondere um den Motor und den Auspuffbereich herum, warten und reinigen.
- Stellen Sie nach der Verwendung sicher, dass Sie den Schlepper sicher abgestellt haben.
- Den Frontlader und/oder das Werkzeug niemals anheben, wenn das Werkzeug blockiert/beeinträchtigt ist.
- Bei Schiebe-, Lade- oder Zugvorgängen beträgt die maximal zulässige Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h.

1.1. Sicherheitswarnsymbol

Dieses Sicherheitssymbol wird im gesamten Handbuch verwendet, um auf die Gefahr von Materialschäden, Verletzungen oder Tod hinzuweisen. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, lesen Sie die Warnmeldung aufmerksam durch. Vor der Montage oder dem Betrieb des Frontladers müssen unbedingt die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften gelesen werden.

Symbol	Begriff	Beschreibung
	GEFAHR	Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	WARNUNG	Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT	Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	WICHTIG	Weist auf eine Situation hin, die zu Schäden an der Ausrüstung oder Sachschäden führen kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
	HINWEIS	Liefert nützliche Informationen.


1.2. PSA-Tabelle (Persönliche Schutzausrüstung)

Symbole	Bedeutung	Gefahrenbeispiele
	Pflicht zum Tragen von Handschuhen.	Schnitte, Einguetschen bei Entriegelung des Werkzeug am Frontlader.
	Pflicht zum Tragen von Gehörschutz.	Schaufelsicherung bei Schlepper ohne Kabine.
	Das Tragen von Augenschutz ausrüstung ist Pflicht.	Spritzwasser bei Hochdruckreinigung.
	Das Tragen eines Schutzhelms ist Pflicht.	Stoßeinwirkungen auf den Kopf mit dem Frontlader bei Wartung auf dem Schlepper.
	Pflicht zum Tragen von Körperschutzausrüstung.	Spritzwasser bei Hochdruckreinigung.
	Das Tragen von Schutzausrüstung an den Füßen ist Pflicht.	Einguetschgefahr beim Anbringen der Abstellstützen.

1.2.1. Gefahrenbereiche um Schlepper und Frontlader

Bei der Verwendung eines Frontladers gibt es Gefahrenbereiche um die Ausrüstung herum, sowohl für den Bediener als auch für Personen in der Nähe. Eine klare Kennzeichnung dieser Bereiche ist entscheidend, um die Sicherheit bei der Handhabung, beim Transport oder bei Arbeiten am Boden zu gewährleisten.

③

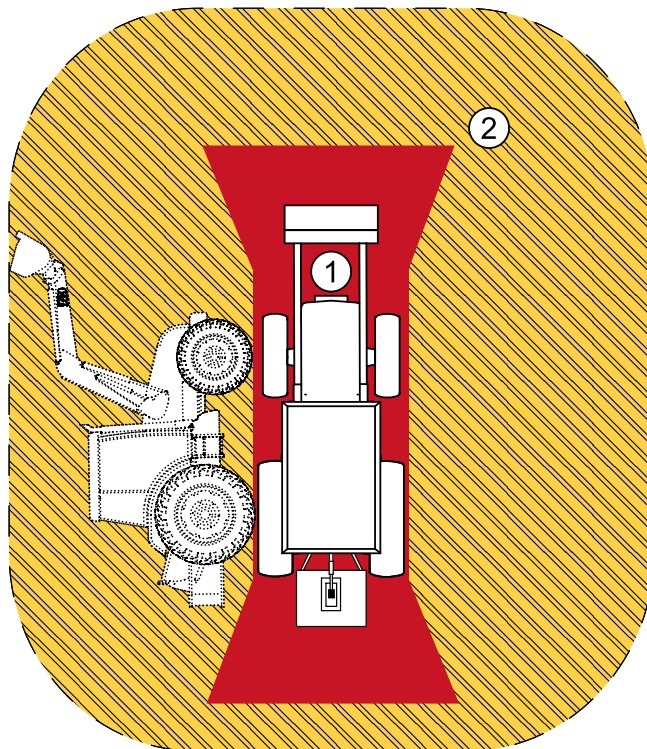

(1) Kritischer Gefahrenbereich (rot)/(2) Gefahrenbereich am Rand (orange gestreift)/(3) Arbeitsbereich



GEFAHR: Gefahrenbereiche freihalten und unbefugten Personen den Zugang verbieten. Ständige Wachsamkeit ist erforderlich.

Bereich	Beschreibung	Verbundene Risiken
(1) Kritischer Gefahrenbereich (rot)	Unmittelbarer Bereich um und unter der Schlepper-/Frontlader-Baugruppe.	Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen durch Umkippen der Maschine, Gefahr mechanischer Quetschungen, eingeschränkte Sicht des Bedieners, Einklemmgefahr durch bewegliche Teile.
(2) Gefahrenbereich am Rand (orange gestreift)	Bereich für das mögliche Umkippen des Schleppers mit Frontlader.	Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen durch Umkippen der Maschine, Gefahr herabfallender Lasten auf Personen innerhalb des Bereichs, eingeschränkte Sicht für den Bediener.
(3) Arbeitsbereich (in Verbindung mit der Art und Anordnung des Standorts)	Bereich, der alle möglichen Bewegungen des Schleppers und des Frontladers während ihrer Verwendung umfasst.	Kollisionsgefahr, Quetschgefahr, eingeschränktes Sichtfeld des Bedieners.

1.3. Einschränkungen für die Verwendung des Frontladers mit einem Schlepper ohne Kabine oder ohne Überrollbügel mit 4 Stützen



GEFAHR: Falls der Schlepper nicht mit einer Schutzstruktur gegen das Herabfallen von Gegenständen (Kabine oder Überrollbügel mit 4 Stützen) ausgestattet ist, ist der Fahrer ständig einer Gefahr ausgesetzt, sobald er eine Last bewegt.

Für ein sicheres Arbeiten müssen bei der Bedienung unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

- Das für die auszuführende Arbeit vorgesehene Werkzeug verwenden.
- Den Neigungsanzeiger entsprechend dem verwendeten Werkzeug einstellen.
- Die Stabilität und den Verbleib der Ladung im Werkzeug sicherstellen.
- Die maximale Füllhöhe des Werkzeugs darf im Fall von Schüttgut die niedrigste Wand, im Fall von Einzelstücken die Höhe der Rückwand, nicht überschreiten [siehe Abb. 1].
- Den Schlepper-Frontlader geschmeidig manövrieren.
- Mit der Ladung auf Bodenhöhe und mit mäßiger Geschwindigkeit fahren.
- Beim Heben und Bewegen ab dem Zeitpunkt, an dem der Schwenkpunkt des Werkzeugs (A) die Horizontale des Schwenkpunkts des Frontladers (B) überschreitet, die Ladung niemals aus den Augen lassen [siehe Abb. 2]. Falls erforderlich, die Position des Werkzeugs korrigieren, sodass die Ladung niemals auf den Fahrer gerichtet ist [siehe Abb. 3].

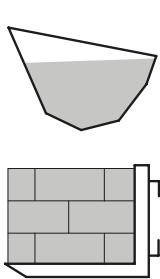


Fig. 1

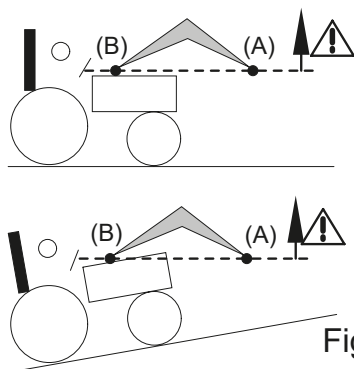


Fig. 2


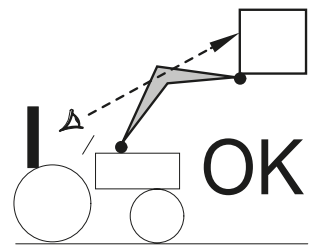


Fig. 3



GEFAHR: Wenn die Last nicht ordnungsgemäß gesichert ist, besteht für den Bediener die Gefahr, dass die Last herunterfällt, wenn der Drehpunkt des Werkzeugs (A) über den horizontalen Drehpunkt des Frontladers (B) hinausragt [siehe Abb. 2].

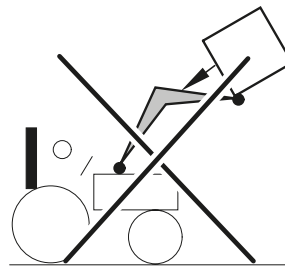

GEFAHR: Der Frontlader darf nicht angekippt werden, wenn der Drehpunkt des Werkzeugs (A) über den horizontalen Drehpunkt des Frontladers (B) hinausragt [siehe Abb. 2].

1.4. Nichtbeachtung der Sicherheits- und Anwendungsregeln

- MX-Produkte sind für eine Nutzung mit dem vom Hersteller in den Merkmalen des Schleppers angegebenen maximalen Hydraulikdruck bestimmt. Eine Nutzung mit höherem Druck führt zu zusätzlicher Belastung und damit erlischt die Garantie für die MX-Ausrüstung.
- Niemals Änderungen an den Schlauchanschlüssen vornehmen.
- Bei Beeinträchtigung der Wuchtkörper tritt MX von der Haftung für sämtliche Ausrüstungen zurück.
- Jegliche Montage eines MX-Frontladers, der in der zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Preisliste nicht freigegeben ist, bedeutet den Garantieverlust seitens MX auf die gesamte Lieferung.
- Jegliche Änderung an Teilen des MX-Frontladers (Werkzeuge, Frontlader, Gestell usw.) oder Verwendung von nicht durch MX zugelassenen Einheiten oder Werkzeugen an dem MX-Frontlader bedeutet den Garantieverlust seitens MX auf die gesamte Lieferung.
- Nur von MX freigegebene Ersatz- und Zubehörteile verwenden. Führen Sie keine Änderungen an Ihrem MX-Frontlader oder dessen Werkzeugen durch (mechanische, elektrische, hydraulische und pneumatische Eigenschaften) bzw. lassen Sie keine solchen Änderungen durch andere Personen durchführen, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MX einzuholen. Eine Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen für Ihren MX-Frontlader haben. Bei eventuell hierbei entstehenden Personen- oder Sachschäden lehnt MX jegliche Haftung ab.
- Die Garantie erlischt sofort, wenn die Normen, Benutzerhinweise sowie die Wartungsvorschriften für den MX-Frontlader gemäß der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden. MX haftet nicht für Unfälle, die durch Zuwiderhandlungen gegen Verbote verursacht werden.

2. OPG-Bedienerschutzeinrichtung

2.1. Beschreibung

Die Schlepper-Frontlader-Kombination kann mit einer OPG-Schutzeinrichtung (Operator Protective Guard) ausgestattet werden, die den Fahrer vor dem Herabfallen von Einzellasten schützt, insbesondere bei der Handhabung von Rundballen.

Ob diese Vorrichtung eingebaut werden muss, hängt von den Eigenschaften des Frontladers (Hubkapazität) und der Ausstattung des Schleppers ab (keine Kabine oder Überrollbügel mit 4-Stützen).


HINWEIS: Die Bedienerschutzeinrichtung (OPG) ersetzt weder den Überrollschutz (ROPS) noch den Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS).

2.2. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die OPG-Schutzeinrichtung ordnungsgemäß an der Struktur der Überrollschutzeinrichtung befestigt ist (Ziehen Sie die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an).
- Nach der Installation darf die OPG-Schutzeinrichtung nicht wieder demontiert werden.
- Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand der OPG-Schutzeinrichtung (keine Risse, Verformungen, Korrosion, lose Teile).
- Die OPG-Schutzeinrichtung ist mechanisch mit der Überrollschutzstruktur des Schleppers verbunden. **Die ROPS-OPG-Baugruppe muss immer korrekt positioniert und funktionsfähig sein.**
- Prüfen Sie, ob die Gesamthöhe des Schleppers mit OPG-Schutzeinrichtung die Durchfahrt unter vorhandene Strukturen zulässt.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an der OPG-Schutzeinrichtung vor (Bohren, Schweißen, Schneiden usw.).
- Die OPG-Schutzeinrichtung ersetzt nicht die Notwendigkeit guter Fahrpraktiken (mittlere Geschwindigkeit, Einheitslast usw.).
- Die OPG-Schutzeinrichtung schützt nur den Fahrerplatz. Bei der Handhabung des Frontladers dürfen sich keine Personen auf dem Schlepper befinden.
- Verwenden Sie die OPG-Schutzeinrichtung nicht als Verzurr-, Hebe- oder Anschlagpunkt für Zubehör.
- Bei einem Stoß oder Fall von Gegenständen auf die OPG-Schutzeinrichtung ist die Verwendung sofort einzustellen und die Unversehrtheit der Konstruktion durch eine kompetente Fachkraft überprüfen zu lassen.
- Stapeln Sie die Lasten nicht über die Empfehlungsgrenzen des Werkzeugs hinaus: Das Anheben der einzelnen Lasten muss mit gehaltener Last erfolgen. Eine nicht gehaltene Last stellt eine Absturzgefahr dar.
- Achten Sie beim Betreten des Fahrersitzes auf die Gefahr von Kopfverletzungen.
- Stellen Sie bei der Entsorgung sicher, dass die OPG-Schutzeinrichtung nicht wiederverwendet werden kann.
- Das Tragen der in der [PSA-Tabelle](#) aufgeführten persönlichen Schutzausrüstung ist Pflicht.

2.3. Sicherheitsaufkleber

Diese Aufkleber müssen stets sauber und lesbar sein. Im Falle von Beschädigungen sind sie auszutauschen. Beim Austausch eines Aufklebers die Oberfläche mit Isopropylalkohol reinigen und den Aufkleber mit einem speziellen Werkzeug aufkleben.

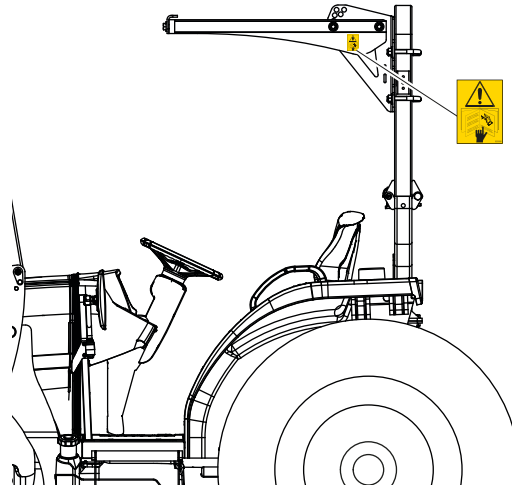

Symbol

Bedeutung




Vor der Verwendung der Schlepper-Frontlader-Einheit die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen der OPG-Schutzvorrichtung lesen.

2.4. Wartung




- Monatlich auf Risse, Verformungen, Korrosion und lose Befestigungen prüfen.
- Das Anzugsmoment der Befestigungen ist monatlich nach Herstellerangaben zu prüfen.
- Beschädigte OPG-Schutzvorrichtungen sind sofort auszutauschen.
- Befestigen Sie beim Austausch der OPG-Schutzvorrichtung die Struktur mit den Original-Befestigungen.
- Reinigen Sie die OPG-Schutzvorrichtung regelmäßig, um die Ansammlung von Verschmutzungen oder korrosiven Substanzen zu vermeiden.

3. Anwendungsregeln


- Jedes Werkzeug wurde zu einem spezifischen Zweck entwickelt und hat seine eigenen Widerstandsgrenzen.
- Rodungen und das Ausreißen von Wurzeln sind untersagt. Diese Arbeiten müssen mit Spezialgeräten ausgeführt werden, ein landwirtschaftlicher Frontlader ist dafür nicht geeignet.
- Um in das Transportgut hinein zu fahren, sollte man das Motordrehmoment nutzen und nicht den Schwung, der Frontlader und Schlepper erheblich belastet.
- Achten Sie darauf, die Hydraulik nicht zu überlasten, wenn die zu bewegende Last zu schwer ist. Wenn sich die Zylinder am Endanschlag befinden, die Bedienhebel des Steuergerätes loslassen.
- Arbeiten Sie immer mit zentrierter Last.
- Achten Sie darauf, immer reibungslos und effizient zu arbeiten.
- Für Planierarbeiten muss mit verringerter Geschwindigkeit und einem Winkel zwischen Werkzeug und Boden von maximal 50° gearbeitet werden.

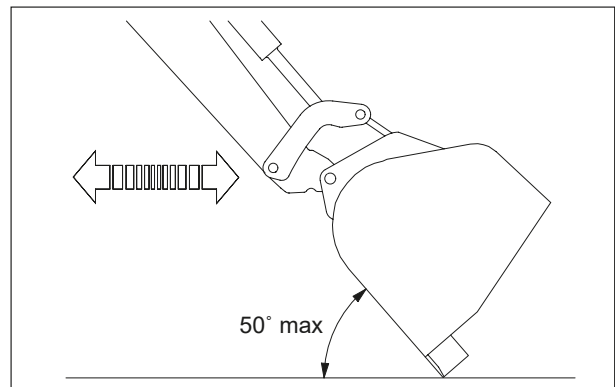


- Bei der Handhabung von Ballen sicherstellen, dass der Ballen ordnungsgemäß gehalten wird, bevor der Frontlader angehoben wird.

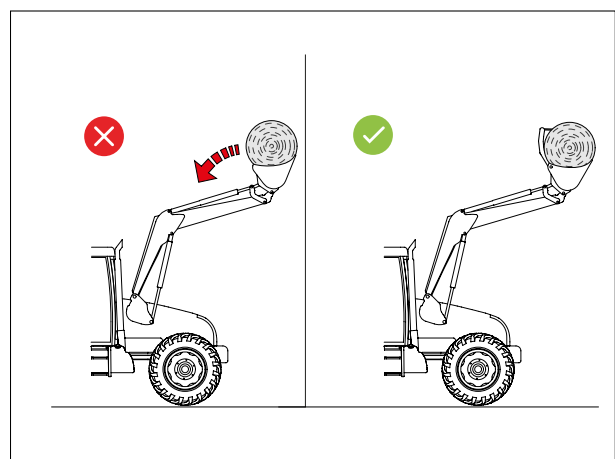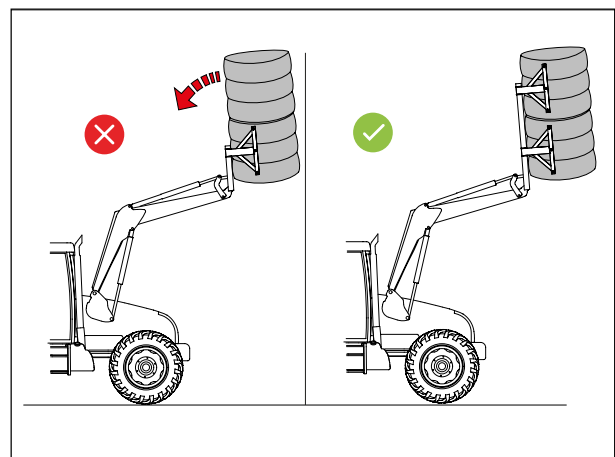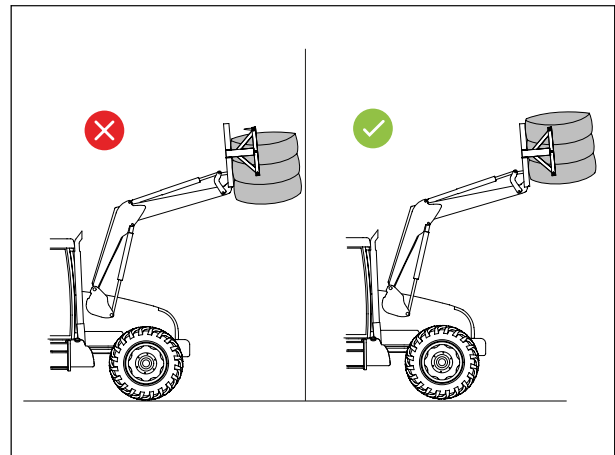

- Das für die auszuführende Arbeit vorgesehene Werkzeug verwenden.

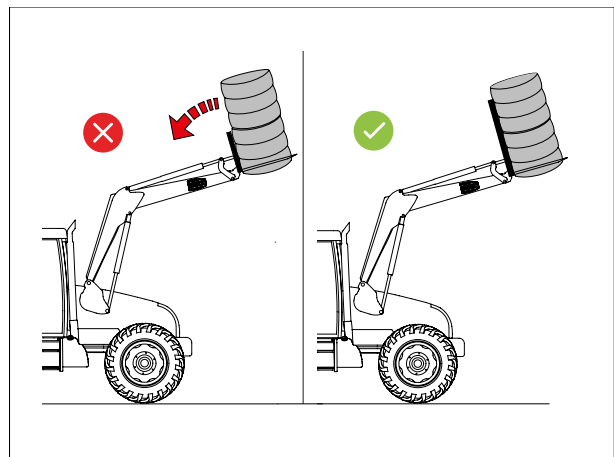

- Überschreiten Sie nicht die Höhe der Rückwand.

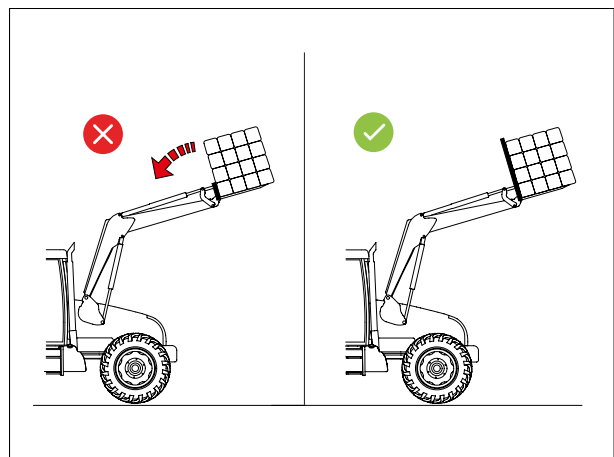

4. Verfahren zum Entstapeln von Ballen



ACHTUNG: Die Verwendung eines Frontladers zum Entstapeln landwirtschaftlicher Ballen (Rundballen oder Rechteckballen) erfordert die strikte Einhaltung der folgenden Anweisungen, um die Gefahr eines Lastabsturzes oder des Umkippens des Geräts zu vermeiden.

4.1. Sicherheitshinweise


- Niemals eine höhere Anzahl von Ballen handhaben als die Empfehlungen des Werkzeugs zulassen.
- Stellen Sie beim Bewegen sicher, dass das Werkzeug keine Gefahr darstellt.
- Vermeiden Sie das Entstapeln an Steigungen oder auf unsicherem Untergrund ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen (Last reduzieren, Werkzeug absenken).
- Lassen Sie eine Ballenladung niemals unbeaufsichtigt oder ohne sie auf den Boden abzusetzen.
- Während des Betriebs dürfen sich keine Personen in den Gefahrenbereichen um die Anlage aufhalten.
- Vermeiden Sie Bewegungen mit Ballen, mit gehobener Last. Beim Stapeln oder Entstapeln langsam fahren und die Last so schnell wie möglich absenken.
- Die Last während des Manövrierens ständig beobachten.
- Die von MX und mit dem Werkzeug zugelassene Höchstkapazität nicht überschreiten.
- Niemals versuchen, einen Ballenstapel zu handhaben, dessen Höhe die maximale Hubhöhe des Frontladers und des Werkzeugs überschreitet.
- Vor dem Verlassen des Schleppers muss sich der Bediener vergewissern, dass das Werkzeug auf dem Boden steht und leicht angekippt ist.

Vor jeder Verwendung:


- Sicherstellen, dass das verwendete Werkzeug (Ballenzange, Ballengabel) mit dem Schnellwechselrahmen kompatibel und korrekt verriegelt ist.
- Den allgemeinen Zustand des Werkzeugs durch eine Sichtprüfung überprüfen: rechter Unterlenker, keine Risse oder Verformungen, Hydraulik funktionsfähig.
- Zustand der Zinken prüfen: maximale effektive Anzahl, guter Zustand und gute Befestigung.
- Stabilität des Frontladers und des Schleppers prüfen (ggf. montierte Gegengewichte, korrekter Reifendruck, Stabilisierung bei Arbeiten am Hang).
- Beurteilen Sie die Stabilität der gestapelten Ballen vor der Handhabung.

4.2. Entstapelungsvorgänge

- Langsam und in geeigneter Höhe auf den Ballenstapel zufahren.

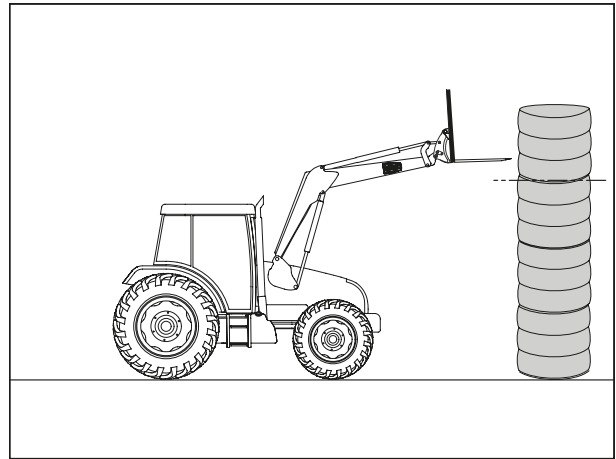


- Das Werkzeug nur auf Höhe der oberen Ballen genau positionieren.

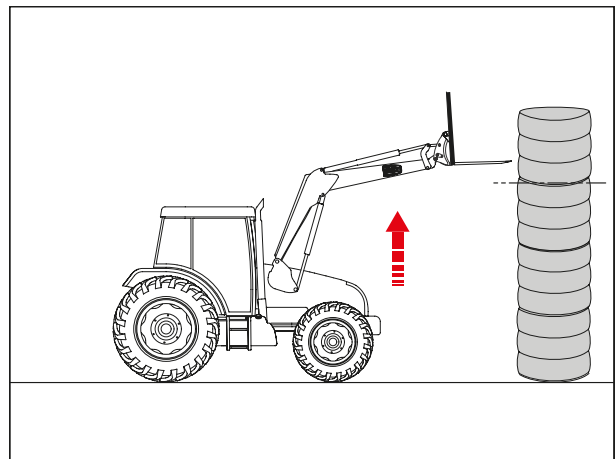


Bestimmte spezielle Werkzeuge sind für die gleichzeitige Handhabung mehrerer Ballen ausgelegt. Wenn Sie diese Art Werkzeug verwenden:


- Beachten Sie unbedingt die Gebrauchshinweise des Herstellers (maximale Anzahl der Ballen, Ladekonfiguration).
- Prüfen Sie die Hubkapazität des Frontladers und des Schleppers vor jeder mehrfachen Handhabung.
- Stellen Sie sicher, dass die volle Last gehalten wird.
- Eine gleichmäßige und stabile Verteilung der gegriffenen Ballen sicherstellen.

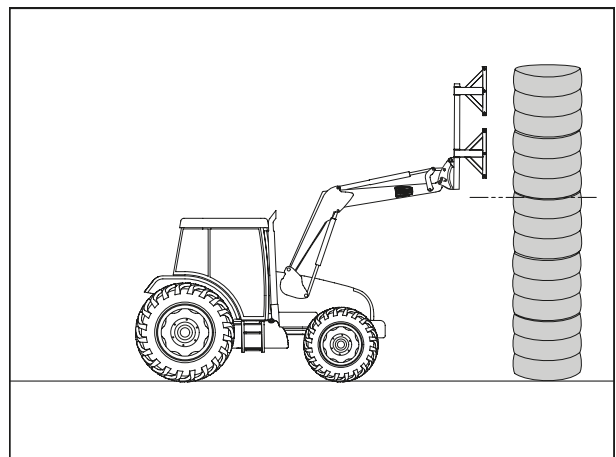


- Greifen Sie den Ballen fest und heben Sie die Last vorsichtig an.

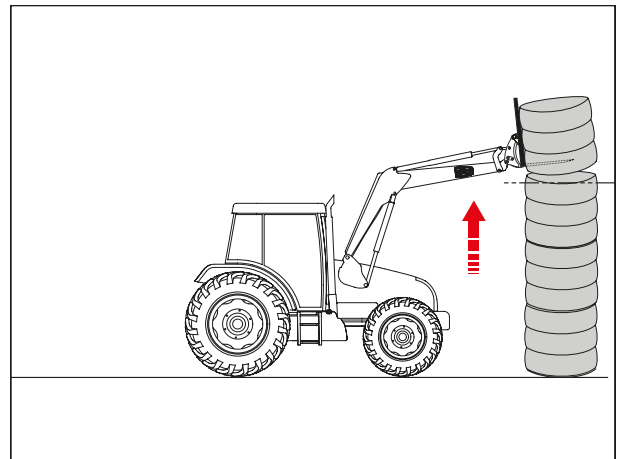


- Das Werkzeug leicht ankippen, um die Last zu sichern (5° bis 10° nach hinten).

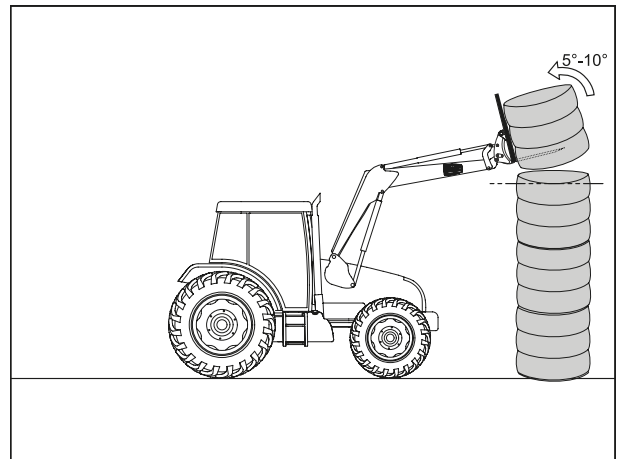

- Langsam geradeaus zurückfahren, bis der Ballen vollständig vom Stapel gelöst ist.

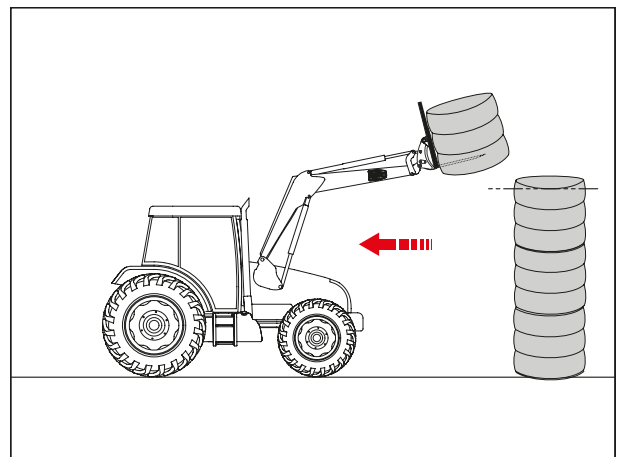


- Den Ballen langsam absenken (ca. 30 bis 40 cm über dem Boden).

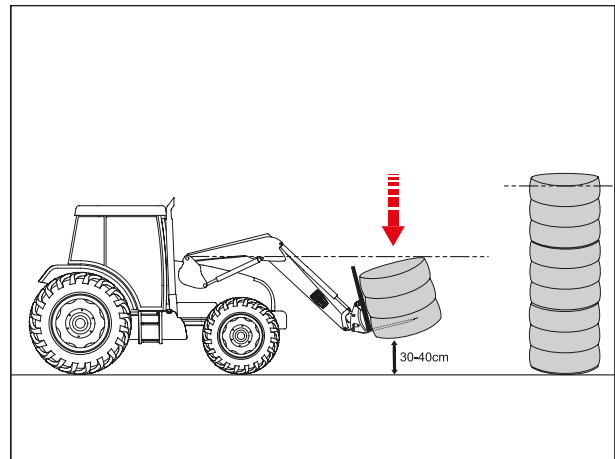


- Den Ballen langsam bewegen und dabei das Werkzeug niedrig halten (ca. 30 bis 40 cm über dem Boden), leicht angekippt (5–10°).

! ACHTUNG: Die Geschwindigkeit stets den Bodenverhältnissen anpassen.

! ACHTUNG: Halten Sie den Ballen in abgesenkter Position, um die Stabilität zu gewährleisten und die Gefahr des Umkippens zu vermeiden.

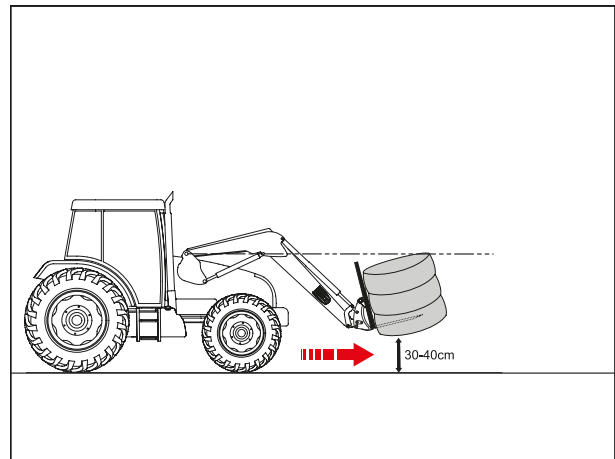


- Senken Sie den Ballen ab, kippen Sie ihn langsam auf den Boden und setzen Sie ihn auf einer ebenen und stabilen Oberfläche ab.

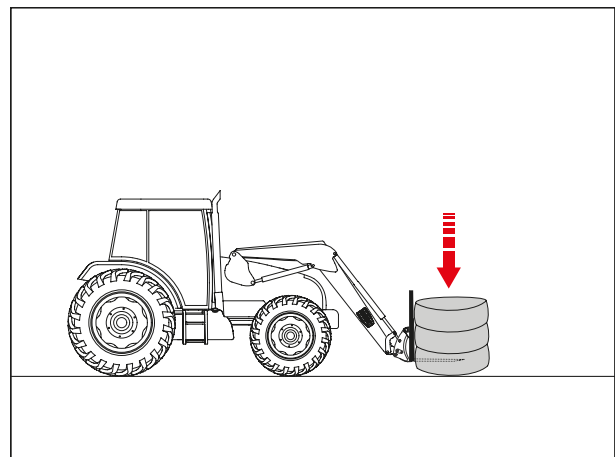

4.3. Begründet vorhersehbarer Fehlgebrauch

! ACHTUNG: Wird ein Ballen über die Vorgaben des Werkzeugs hinaus gehandhabt, besteht die Gefahr, dass die oberen, ungesicherten Ballen herunterfallen und eine ernsthafte Gefahr für den Bediener und Dritte darstellen.

! ACHTUNG: Niemals versuchen, einen Ballenstapel zu handhaben, dessen Höhe die maximale Hubhöhe des Frontladers und des Werkzeugs überschreitet. Dadurch besteht die Gefahr von Umkippen, Lastverlust und unkontrolliertem Herunterfallen der Ballen.

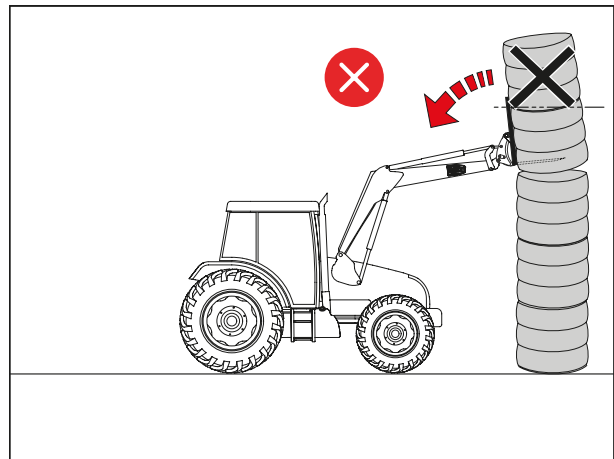


Beachten Sie die Empfehlungen zur Anzahl der stapelbaren Ballen. Das Werkzeug muss entsprechend seiner Nennkapazität verwendet werden:

- Wenn das Werkzeug für die Handhabung eines einzelnen Ballens ausgelegt ist, niemals einen Ballen unter dem oberen Ballen greifen.
- Wenn das Werkzeug für maximal zwei Ballen ausgelegt ist, niemals den dritten Ballen oder darunter in einem Stapel greifen.

4.4. Empfohlener Greifbereich

Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen darf das Greifen der Ballen nur im mittleren Bereich erfolgen, der in der Abbildung deutlich markiert ist. Vermeiden Sie unbedingt die oberen und unteren Bereiche, in denen das Material anfälliger für Ausreißen oder Verformung ist. Der mittlere Bereich sorgt für eine optimale Kraftverteilung und reduziert das Risiko von Bruch oder Auskoppeln.

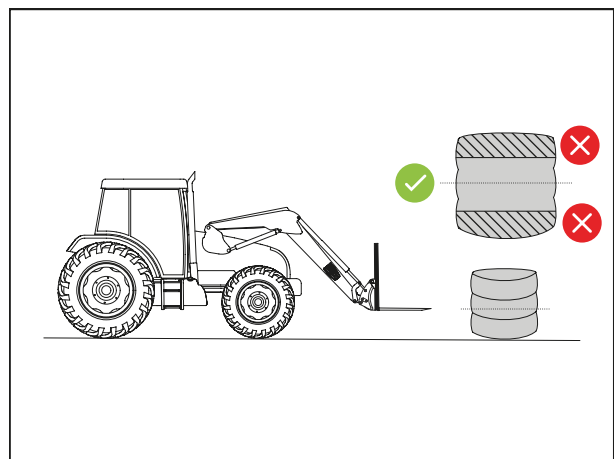

5. Verwendung des Palettengabel-Werkzeugs



ACHTUNG: Das Palettengabel-Werkzeug ermöglicht die Handhabung von palettierten Lasten mit dem Frontlader. Es wird über ein Standardverriegelungssystem (Euro, MX usw.) am Schnellwechselrahmen angekuppelt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung birgt Gefahren für den Bediener und seine Umgebung. Die Einhaltung der nachstehenden Anweisungen ist unerlässlich, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

5.1. Sicherheitshinweise

- Niemals das Werkzeug für nicht palettierte Lasten verwenden.
- Nicht mehrere gestapelte Paletten anheben.
- Vermeiden Sie so weit wie möglich, die Last mit angehobenem Werkzeug rückwärts zu bewegen.
- Verbieten Sie während des Betriebs den Zugang zu Gefahrenbereichen um den Frontlader.
- Während der Bewegungen nicht mit den Händen in die Nähe des Werkzeugs greifen.
- Passen Sie auf abschüssigem Gelände die Geschwindigkeit an, halten Sie das Werkzeug niedrig und vermeiden Sie plötzliches Anhalten.
- Wenn Sie Zweifel an der Stabilität der Last oder Palette haben, heben Sie sie nicht an.
- Die maximal zulässige Kapazität des Werkzeugs nicht überschreiten.
- Die maximale Ladehöhe des Werkzeugs darf die Höhe der Rückwand nicht überschreiten.
- Verwenden Sie die Gabeln im Rückwärtsgang nicht zum Aufkratzen des Bodens.
- Niemals Lasten mit den Gabeln schieben.


Vor jeder Verwendung des Palettengabel-Werkzeugs:

- Sicherstellen, dass das Werkzeug mit dem verwendeten Schnellwechselrahmen kompatibel ist.
- Sicherstellen, dass das Werkzeug ordnungsgemäß am Schnellwechselrahmen verriegelt ist.
- Sichtprüfung des Werkzeugzustands: gerade Gabeln, keine Risse oder Verformungen, intakte Schweißnähte.
- Prüfen Sie den Zustand der zu handhabenden Paletten (Unversehrtheit, Stabilität der Last).
- Überprüfen Sie, dass das Werkzeug einer regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung unterzogen wurde (bei Hubzubehör mindestens alle 6 Monate) und dass diese Überprüfung dokumentiert wurde.
- Stellen Sie die Gabeln auf den maximalen Abstand ein, der mit der Palette kompatibel ist, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Gabeln richtig an der Schürze angebracht und verriegelt sind.
- Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei und eine gute Sicht gewährleistet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gabeln vor dem Anheben vollständig unter die Palette greifen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Frontlader mit einer Sicherheitsvorrichtung für das Anheben und An-/Auskippen ausgestattet ist, wenn Sie die Palettengabel verwenden.

5.2. Sichere Verwendung des Palettengabel-Werkzeugs


! ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Gabeln korrekt an der Palette ausgerichtet sind.

- Mit geringer Geschwindigkeit und abgesenkten Gabeln ca. 10–15 cm über dem Boden an die Palette heranfahren.

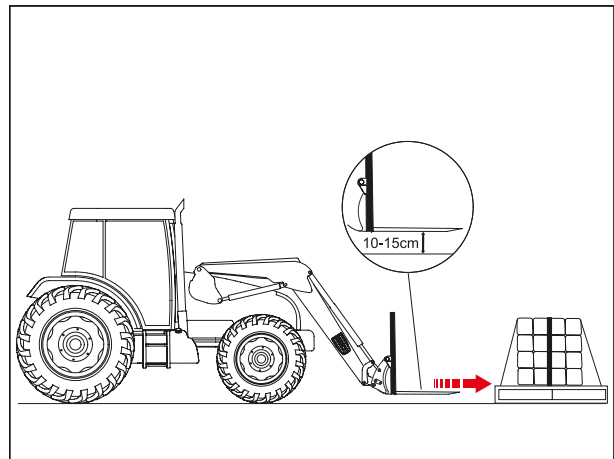


! ACHTUNG: Sicherstellen, dass die Gabeln über die Hälfte der Palettenlänge hinausragen.

- Die Gabeln vollständig und stoßfrei unter die Palette schieben.

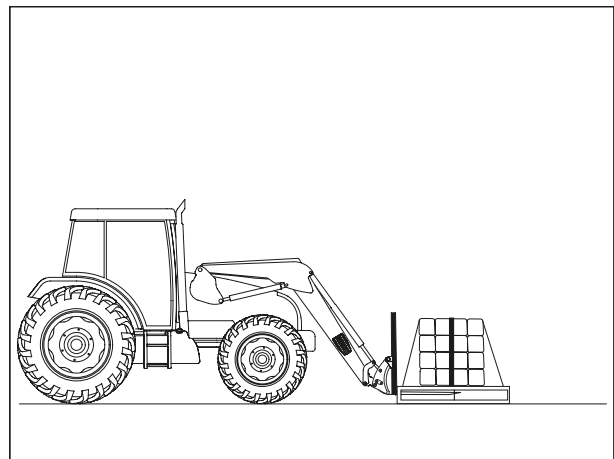


! ACHTUNG: Auch bei niedrigen Geschwindigkeiten kann ein zu plötzlicher Lenkeinschlag dazu führen, dass die Last herunterfällt.


- Heben Sie die Last nur auf die Höhe, die für die Bewegung erforderlich ist.

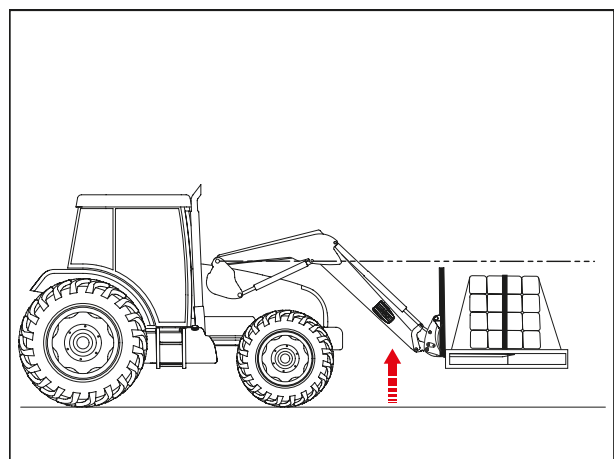


- Das Werkzeug leicht nach hinten kippen (Funktion An-/Auskippen), um die Last zu sichern (5° bis 10° nach hinten).

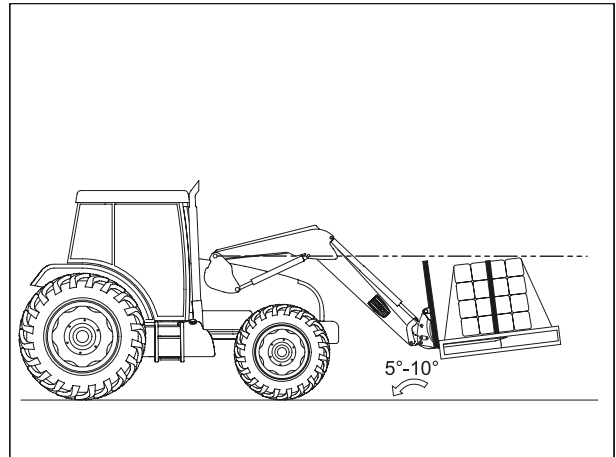

- Langsam und ohne ruckartige Bewegungen fahren und dabei die Last niedrig und stabil halten.

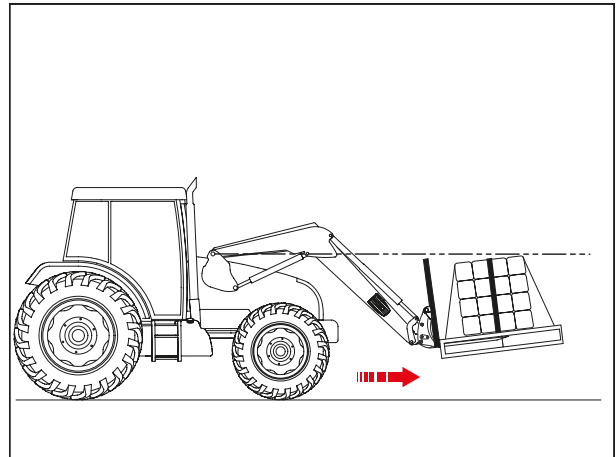


- Die Last durch Absenken der Palette auf den Boden absetzen.

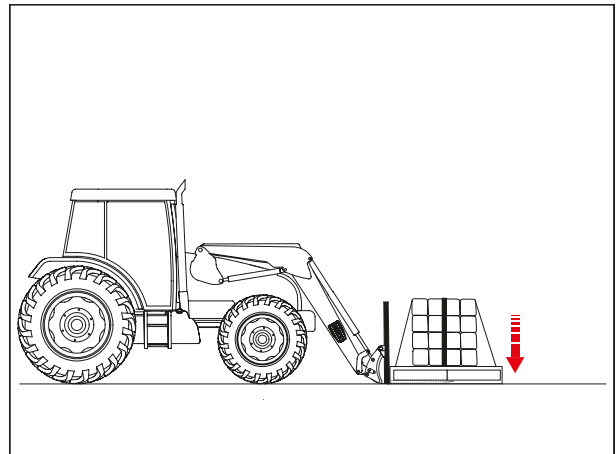


WICHTIG: Sicherstellen, dass das Werkzeug vollständig ausgekoppelt ist, bevor es angekippt oder angehoben wird.

- Fahren Sie langsam zurück, um die Gabeln herauszuziehen.

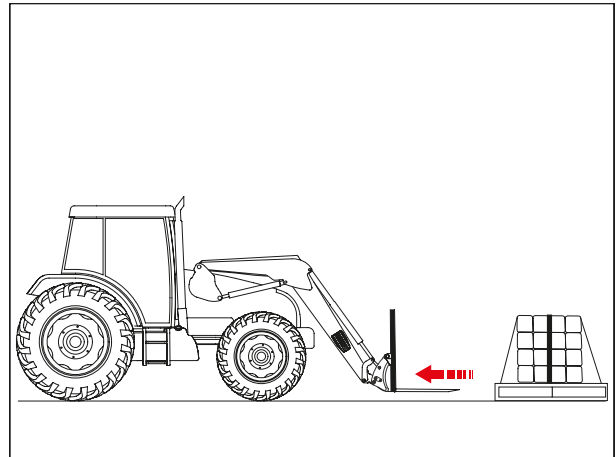

6. Sicherheitsaufkleber

An den Frontladern sind Sicherheits-Aufkleber angebracht. Diese Aufkleber müssen stets sauber und lesbar sein. Im Falle von Beschädigungen sind sie auszutauschen. Beim Austausch eines Aufklebers die Oberfläche mit Isopropylalkohol reinigen und den Aufkleber mit einem speziellen Werkzeug aufkleben.

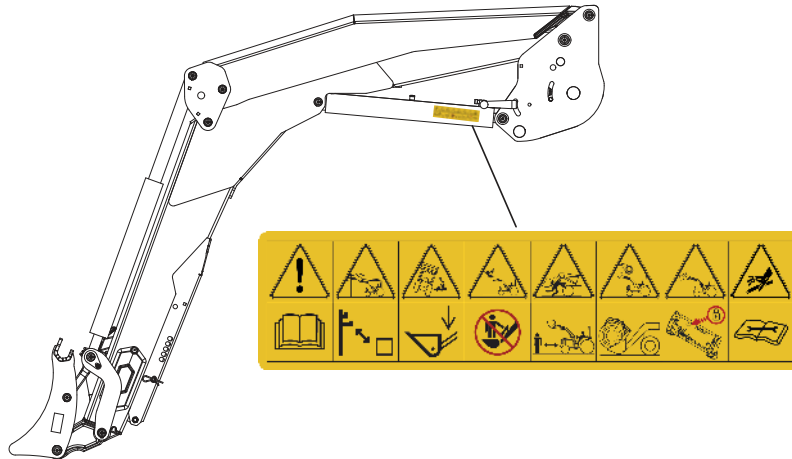

GEFAHR: Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann schwere Verletzungen oder den Tod nach sich ziehen.

Symbol	Bedeutung
	Machen Sie sich mit den Sicherheits- und Bedienungsvorschriften in der Betriebsanleitung vertraut, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
	Mindestabstand zu Hochspannungskabeln einhalten.
	Mit dem Frontlader in der unteren Position fahren.

Symbol	Bedeutung
	Es ist verboten, auf das Werkzeug zu klettern.
	Der Aufenthalt unter der Last ist verboten.
	Für die jeweilige Arbeit geeignetes Werkzeug einsetzen und dieses nach den Empfehlungen des Herstellers verwenden.
	Vor dem Einsatz die korrekte Verriegelung des Werkzeugs überprüfen.
	Kenntnisnahme der Anweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Wartungsarbeiten an der Hydraulik durchgeführt werden.

7. Typenschild

Das Typenschild befindet sich innen am rechten Arm des Frontladers. Das Typenschild enthält den Typ und die Seriennummer des Frontladers. Diese sind erforderlich bei Rückfragen, Ersatzteilbestellungen und Kundendienstanforderungen.



Markierung	Beschreibung
(1)	Produktbezeichnung
(2)	Produkttyp/Modell
(3)	Seriennummer
(4)	Herstellungsjahr
(5)	Max. Gewicht des Produkts
(6)	Maximal zulässige Belastung der Paletten-gabel
(7)	Herstelleranschrift

MX **CE** **UK** **CA**

Designation

Type/Model

Serial number

Year of manufacture

Maximum weight kg

For Loader: Maximum Load (on pallet carrier) kg

Manufactured by M-extend france SAS
19 rue de rennes 35690 ACIGNE - FRANCE


MAXIMUM LOAD (on pallet carrier)

0.8 m

LOAD

(6)

8. Beschreibung

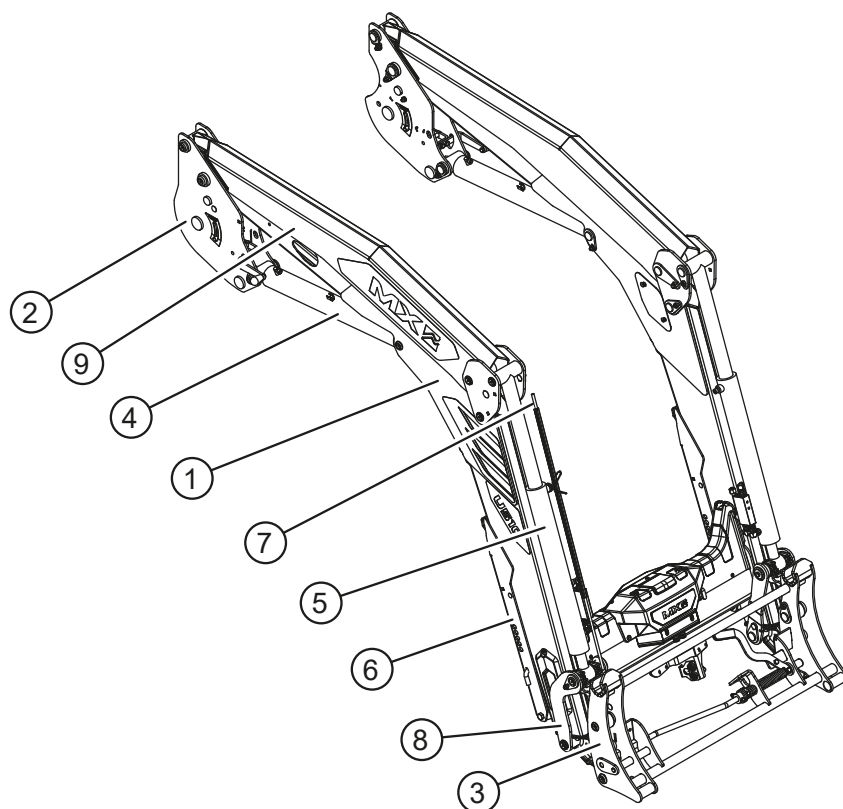


Nummer	Beschreibung
1	Schwinge
2	Halbrahmen
3	Schnellwechselrahmen
4	Hubzylinder
5	An-/Auskipppzylinder
6	Abstellstütze
7	Neigungsanzeiger
8	Schwengel
9	Zugstange des Parallelogramms

9. Gegengewicht

Die Stabilität der kompletten Gruppe Schlepper-Frontlader kann nur durch das Anbringen eines Gegengewichts hinten am Schlepper sichergestellt werden. Dieses muss dafür sorgen, dass die Hinterachse des Schleppers mit 20 % des Gesamtgewichts (Schlepper, Frontlader, Werkzeug, Maximallast und Gegengewichte) belastet ist, um unter optimalen Sicherheitsbedingungen arbeiten zu können.

Die Formel beinhaltet die nachstehend genannten Elemente. Mit ihr kann das Gewicht (M) des Gegengewichts errechnet werden (Norm EN12525 + A2 2010).

$$M \geq \frac{5 N b + I_2 (P + N - 5 G)}{5 (I_1 + I_2) - I_2}$$

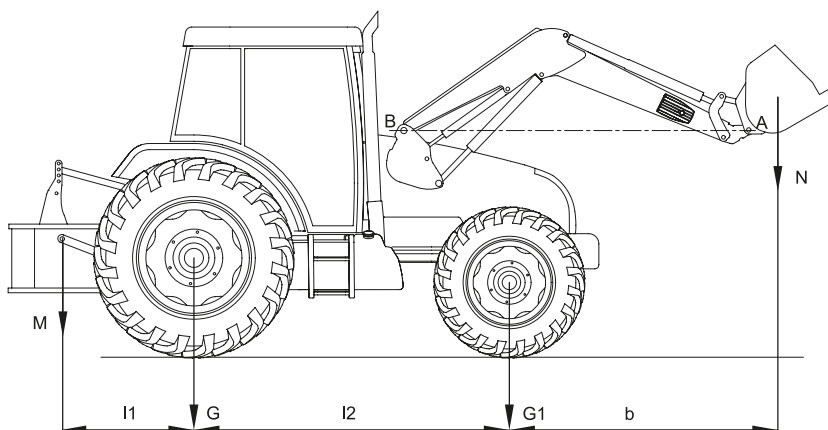

Kürzel	Zuordnung
G	Belastung der Hinterachse, ohne Gegengewicht, mit leerem Werkzeug (kg)
G1	Belastung der Vorderachse, ohne Gegengewicht, mit leerem Werkzeug (kg)
b	Abstand der Vorderachse zum Schwerpunkt des Werkzeugs (mm)
I1	Abstand der Achse der Arme des Frontkrafthebers zur Hinterachse (mm)
I2	Radstand (mm)
N	Nutzlast des Frontladers für einen Drehpunkt des Werkzeugs (A) horizontal zum Drehpunkt des Frontladers (B) (kg)
P	G + G1 (kg)
M	Gewicht des Gegengewichts (kg)

Anmerkung: Das Gegengewicht darf die vom Hersteller empfohlenen Achslasten nicht überschreiten.

10. Inbetriebnahme des Frontladers – Checkliste



ACHTUNG: Alle Prüfverfahren am Frontlader müssen vom Bediener und von seinem Fahrerstand aus durchgeführt werden. Es dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich des Frontladers aufhalten. Bei den verschiedenen Kontrollen des Frontladers sicherstellen, dass sich die Steuerungen in Neutralstellung befinden.



ACHTUNG: Für die Wartung des Schleppers muss der Schleppermotor ausgeschaltet sein. Es wird dringend empfohlen, den Frontlader abzukuppeln. Das Abkuppeln ist ein einfacher und schneller Vorgang, welcher die besten Voraussetzungen für die Sicherheit und Effizienz bei der Wartung des Schleppers bietet.

Nach dem Ankuppeln des Frontladers und vor der Inbetriebnahme sorgfältig alle Funktionen prüfen. Im Falle einer Fehlfunktion die erforderlichen Maßnahmen treffen.

- Prüfen, ob der Frontlader ordnungsgemäß am Schlepper angekuppelt ist (siehe Kapitel [Ankuppeln des Frontladers](#)).
- Sicherstellen, dass die Frontlader-Schlepper-Einheit stabil ist (siehe Kapitel [Gegengewicht](#)).
- Sicherstellen, dass die Schrauben in gutem Zustand sind. Ersetzen, reinigen und ggf. wieder festschrauben (siehe Kapitel [Wartung](#)).
- Sicherstellen, dass keine Beeinträchtigungen zwischen Frontlader und Schlepper vorliegen. Sicherstellen, dass die Räder den Frontlader bei maximalem Lenkeinschlag nicht berühren. Bei Bedarf Spur einstellen oder Lenkwinkel begrenzen.
- Die korrekte Funktion des Neigungsanzeigers prüfen.
- Sicherstellen, dass die Wartungsarbeiten ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Wartungsintervallen durchgeführt werden (siehe Kapitel [Wartung](#)).
- Alle Funktionen des Frontladers bei maximaler und niedriger Drehzahl testen, um die Dichtigkeit des Hydrauliksystems und die korrekte Positionierung der Hydraulikschläuche zu überprüfen (siehe Kapitel [Wartung](#)).
- Das Hydrauliksystem entlüften, indem Sie die Funktionen mehrmals unter Druck setzen.
- Den Ölstand des Schleppers prüfen und bei Bedarf Öl nachfüllen.
- Prüfen, ob das Werkzeug ordnungsgemäß am Frontlader angekuppelt ist (siehe Kapitel [Ankuppeln des Werkzeugs](#)). Werkzeug zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verriegelung kraftschlüssig (Abheben der Vorderräder des Schleppers) auf den Boden setzen. Wenn der Frontlader mit der Option SPEED-LINK oder FAST-LOCK ausgestattet ist, mehrmals zwischen den Positionen „verriegelt“ und „entriegelt“ wechseln. Sicherstellen, dass der Neigungsanzeiger korrekt eingestellt ist (siehe Kapitel [Positionsanzeige](#)).
- Den mechanischen Zustand (eventuelle Risse, Verformungen, Mattierung der Anschläge, Spiel, Abstellstützen usw.) überprüfen.

10.1. Statisches Prüfverfahren

Vor der Verwendung die strukturelle Unversehrtheit und die Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen des Frontladers überprüfen:

- Die gesamte Struktur des Frontladers auf Risse, defekte Schweißnähte oder Verformungen untersuchen.
- Die Befestigungen (Schrauben, Muttern, Nieten) auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen.

- Den Zustand des Frontladers und der Drehpunkte auf übermäßigen Verschleiß oder Spiel kontrollieren, siehe Kapitel [Wartung](#).
- Sicherstellen, dass der Frontlader die technischen Eigenschaften erfüllt, siehe Kapitel [Technische Eigenschaften](#).
- Zylinder und Hydraulikelemente (Hydraulikschläuche, Anschlüsse usw.) auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen.

10.2. Dynamisches Prüfverfahren



GEFAHR: Alle Prüfverfahren am Frontlader müssen vom Bediener und von seinem Fahrerstand aus durchgeführt werden. Es dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich des Frontladers aufhalten.

Die Betriebsleistung und Sicherheit des Frontladers unter realen Einsatzbedingungen testen:

- Den Frontlader mit einem Werkzeug an den Schlepper ankuppeln (siehe Kapitel [Ankuppeln des Frontladers](#) und [Ankuppeln des Werkzeugs](#))
- Den Frontlader auf verschiedene Höhen anheben und absenken, um eine ruckfreie Bewegung sicherzustellen.
- Das Werkzeug mit dem maximal zulässigen Gewicht belasten und prüfen, ob es die Last heben und halten kann (siehe Kapitel [Technische Eigenschaften](#)).
- Die Zylinder und Hydraulikleitungen auf mögliche Undichtigkeiten beobachten.
- Die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitsvorrichtung beim Heben und An-/Auskippen überprüfen (siehe Kapitel [Sicherheit beim Heben und An-/Auskippen](#)). (OPTION)

11. Steuerung



WARNUNG: Den Schlepper niemals mit hochgefahrenem Frontlader verlassen.


Jedes Steuergerät mit Schieber hat funktionsbedingt eine gewisse interne Undichtigkeit.

11.1. Steuerung mit den Steuergeräten des Schleppers

Siehe dazu die Bedienungsanleitung des Schleppers.

11.1.1. Wählschalter Neigung vorn/hinten (optional)

Der Nutzer steuert in der Kabine über den Original-Joystick des Schleppers entweder den MX-Frontlader oder die hinteren Kupplungen.

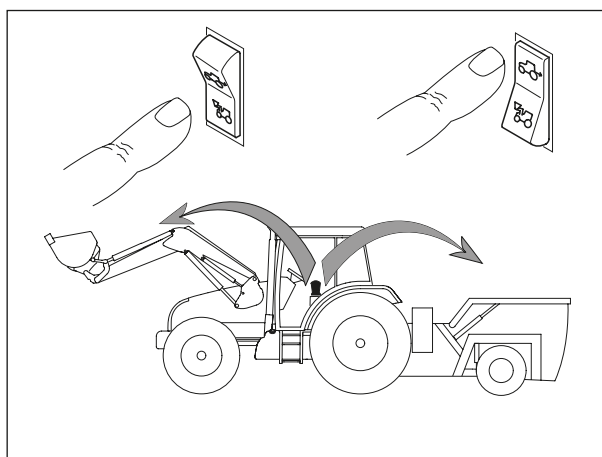


11.2. Steuerung mit dem MX-Steuergerät

11.2.1. Einstellen des Griffs

Es ist möglich, die Position des Griffs einzustellen, um eine komfortable Steuerung des Frontladers zu gewährleisten.

HINWEIS: Diese Einstellung ist nur bei den Steuerungen Propilot und Flexpilot verfügbar.

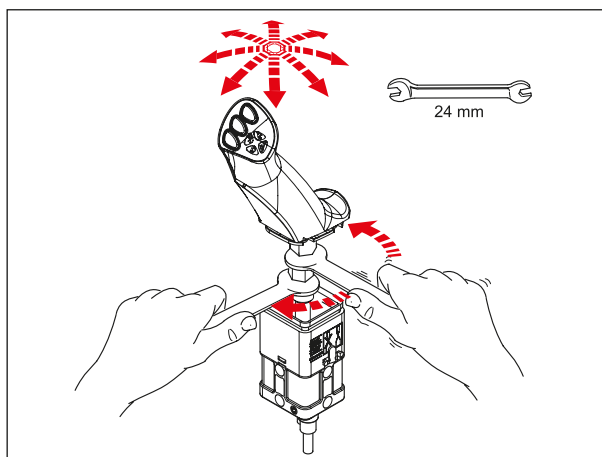


11.3. Steuerung mit dem Steuergerät MX PROPILOT

11.3.1. Sicherheit

Um eine ungewollte Bedienung des Frontladers zu verhindern, ist es möglich, den PROPILOT-Einhebel zu verriegeln. Zum Verriegeln des Einhebels die Entriegelungslasche (1) verschieben.

- (A): entriegelte Position.
- (B): verriegelte Position.

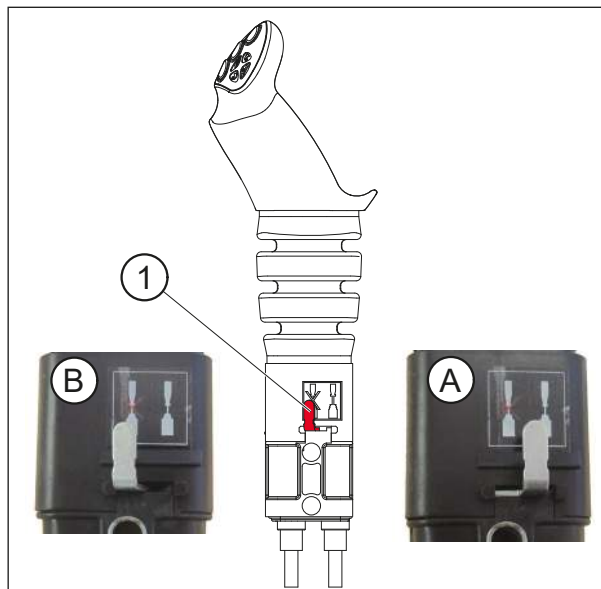


11.3.2. Bewegungen

1. Funktion: entlang der Y-Achse

- Vorwärts = Absenken des Frontladers (Funktion des doppelwirkenden Hydraulikzylinders).
- Nach vorne nach der Rastung = Schwimmstellung (Funktion des einfachwirkenden Hydraulikzylinders).
- Nach hinten = Hubbewegung des Frontladers.

2. Funktion: entlang der X-Achse

- Nach links = Ankippen des Werkzeugs.
- Nach rechts = Auskippen des Werkzeugs.

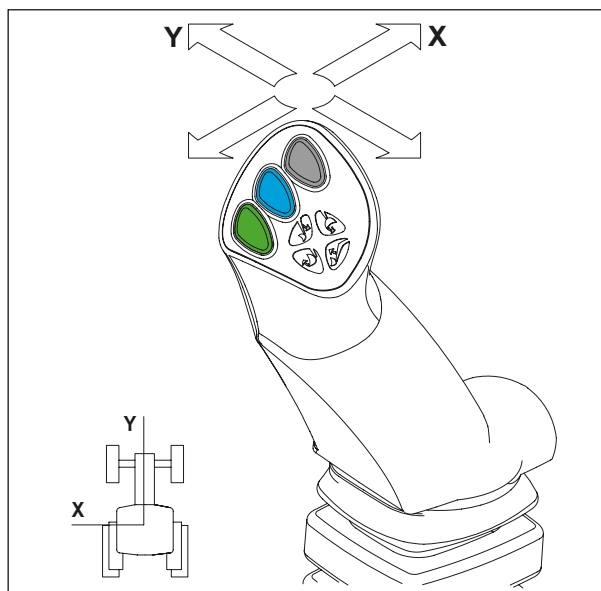

3. Funktion: entlang der X-Achse

— Knopf (1) + Ankipp- oder Auskippbewegung.

4. Funktion: entlang der X-Achse


— Knopf (2) + Ankipp- oder Auskippbewegung.

FAST-LOCK

Automatisches Ankuppeln/Abkuppeln des Werkzeugs.

— Knopf (1) + (4) + Ankipp- oder Auskippbewegung.

HINWEIS: Der Knopf (3) wird nicht verwendet, der Knopf (4) ist nur bei der Option FAST-LOCK oder SPEED-LINK 2 verfügbar.

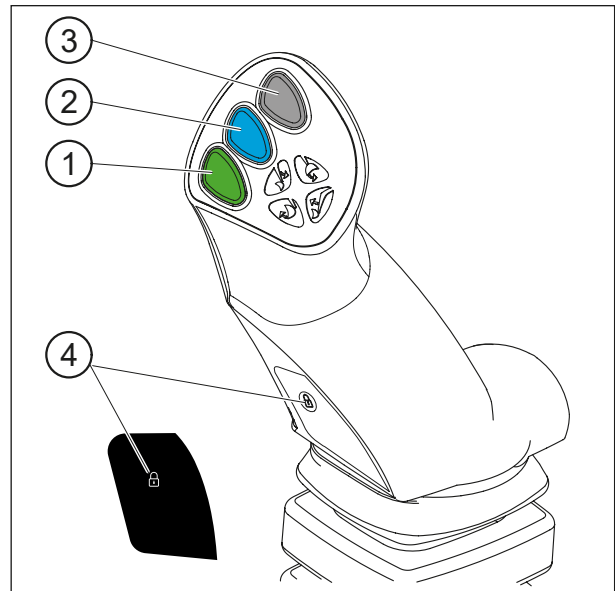


11.4. Steuerung mit dem Steuergerät MX FLEXPLOT

11.4.1. Sicherheit

Um eine ungewollte Bedienung des Frontladers zu verhindern, ist es möglich, den FLEXPLOT-Einhebel zu verriegeln. Zum Verriegeln das Isolerrändelrädchen (1) drehen:

— (A): entriegelte Position.

— (B): verriegelte Position.

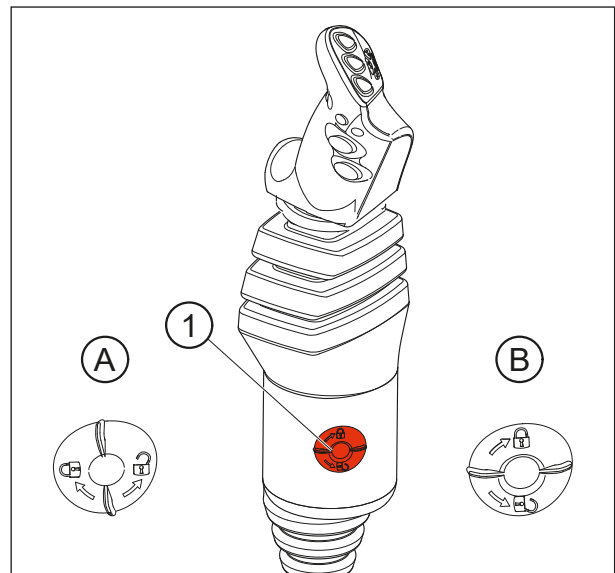


11.4.2. Bewegungen

1. Funktion: entlang der Y-Achse

- Vorwärts = Absenken des Frontladers (Funktion des doppelwirkenden Hydraulikzylinders).
- Nach vorne nach der Rastung = Schwimmstellung (Funktion des einfachwirkenden Hydraulikzylinders).
- Nach hinten = Hubbewegung des Frontladers.

2. Funktion: entlang der X-Achse

- Nach links = Anklicken des Werkzeugs.
- Nach rechts = Ausklicken des Werkzeugs.

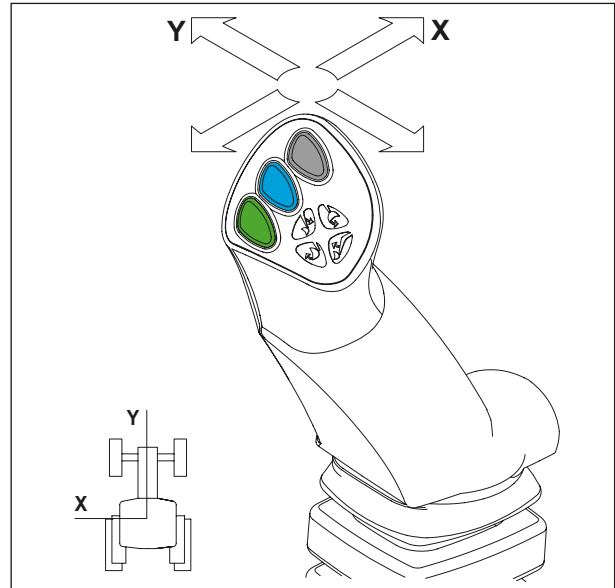

3. Funktion: entlang der X-Achse

- Knopf (1) + Ankipp- oder Auskippbewegung.


4. Funktion: entlang der X-Achse

- Knopf (2) + Ankipp- oder Auskippbewegung.

FAST-LOCK

Automatisches Ankuppeln/Abkuppeln des Werkzeugs.

- Knopf (1) + (4) + Ankipp- oder Auskippbewegung.

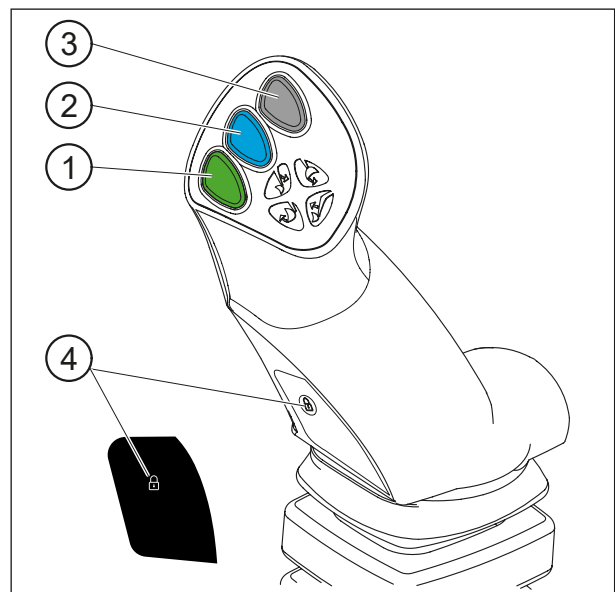

HINWEIS: Der Knopf (3) wird nicht verwendet, der Knopf (4) ist nur bei der Option FAST-LOCK oder SPEED-LINK 2 verfügbar.

11.5. Steuerung mit dem Steuergerät MX e-PILOT S

Siehe gesonderte Bedienungsanleitung e-PILOT S.

12. Abkuppeln des Frontladers



WARNUNG: Diese Tätigkeit muss vom Fahrer ausgeführt werden, der den Fahrersitz verlassen und sicherstellen muss, dass jegliche Werkzeugbewegung ausgeschlossen ist, solange er am Frontlader arbeitet.

Der Frontlader muss immer mit einem angekuppelten Werkzeug von mindestens 100 kg abgestellt werden.

- Eine flache und feste Abstellfläche wählen.
 - Den Frontlader doppelwirkend absenken, bis die Vorderachse leicht angehoben wird, während das Werkzeug flach auf dem Boden steht.
 - Anschließend in bewegliche Position bringen.
 - In die Neutralstellung zurückkehren. Die Hubzylinder sind dann gut gefüllt und durch das Abstellen auf dem Boden werden unbeabsichtigte Bewegungen des Frontladers vermieden und einwandfreies Ankuppeln gewährleistet.
 - Die Parkbremse anziehen.
 - Den Motor abstellen.
 - Vom Schlepper steigen.
-
- Auf der linken Seite den Entriegelungsgriff mit einem Mal schnell nach unten ziehen.

WICHTIG: Die Verriegelungskontrolllampe ist im roten Bereich.



- Die Abstellstützen links und rechts ausklappen.



- Zwischen Boden und Kupplungsschuh der Abstellstützen immer ein Spiel von 10 bis 30 mm einhalten.



- Die hydraulische/elektrische Verbindung trennen:

Frontlader mit MACH-System

- • Die Glocke des MACH-Systems entriegeln, indem Sie auf das Sicherheitsschloss links drücken.
- Anschließend den Griff nach oben ziehen.



- Die Glocke des MACH-Systems an ihre Halterung hängen.



Frontlader ohne MACH-System

- Den Hahn zudrehen und die Hydraulikkuppler trennen.
- Die (sauberen) Schutzkappen an den Kupplungen und Nippeln anbringen und die Hydraulikschläuche am Frontlader verstauen.



- Den Entriegelungsgriff auf der rechten Seite mit einem Mal schnell nach unten ziehen.

WICHTIG: Die Verriegelungskontrolllampe ist im roten Bereich.



- In den Führerstand steigen und im Kupplungsrahmen links und rechts kontrollieren, dass die Verriegelungsanzeigen im roten Bereich sind.



- Den Schlepper mit einem Mal schnell zurücksetzen, danach langsam zurückfahren, bis der Frontlader auf den Abstellstützen steht.



- Prüfen Sie die Stabilität des abgekuppelten Frontladers.



13. Ankuppeln des Frontladers



WARNUNG: Diese Tätigkeit muss vom Fahrer ausgeführt werden, der den Fahrersitz verlassen und sicherstellen muss, dass jegliche Betätigung ausgeschlossen ist, solange er am Frontlader arbeitet.

- Im Kupplungsrahmen links und rechts kontrollieren, dass die Verriegelungsanzeigen im roten Bereich sind und dass kein Gegenstand die Ankuppelung des Frontladers behindert.

HINWEIS: Die Adapterköpfe sind mit einer Führungsrampe und einer Rolle ausgestattet, um den Frontlader in die Ankuppelposition zu bringen.



- Den Schlepper vorfahren, damit der Rahmen des Frontladers bis zum automatischen Einrasten der Sicherungsriegel auf den Adapter geführt wird.



- Der Frontlader ist verriegelt, wenn die Verriegelungsanzeigen im grünen Bereich sind.

WICHTIG: Sind die Anzeigen immer noch im roten Bereich, siehe unter [Ankuppeln in zwei Schritten](#).



- Die Hydraulik und die Elektrik anschließen:

Frontlader mit MACH-System

- Vor dem Ankuppeln sicherstellen, dass Stecker und Buchse sauber sind. Bei Bedarf reinigen.
- Die Glocke mit beiden Händen greifen.
- Mit der Rückseite der Glocke die Abdeckung des Steuergeräts anheben.
- Dann die Schiebeleisten vertikal einsetzen.
- Den Griff nach unten ziehen.



Frontlader ohne MACH-System

- Die Schutzkappen entfernen.
- Die Hydraulikkuppler anschließen.
- Den Hahn öffnen.



- Die Abstellstützen links und rechts einklappen und verriegeln.

WICHTIG: Die ordnungsgemäße Verriegelung jeder Abstellstütze kontrollieren.



- Vor der Arbeit das Werkzeug kraftschlüssig auf den Boden setzen (Abheben der Vorderräder des Schleppers) zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Ankuppelns des Frontladers.



13.1. Ankuppeln in zwei Schritten

- Die hydraulische/elektrische Verbindung anschließen.



- Den Bedienhebel nach vorn drücken, bis er in der Schwimmstellung einrastet, und dabei den Schlepper vorwärts fahren, ggf. die Räder drehen.



- Einen leichten Hub vornehmen. Der Frontlader ist verriegelt, wenn die Verriegelungsanzeige im grünen Bereich ist.



- Die Abstellstützen links und rechts einklappen und verriegeln.



- Das Werkzeug auf den Boden drücken.



14. Abkuppeln des Werkzeugs



WARNUNG: Diese Tätigkeit muss vom Fahrer ausgeführt werden, der den Fahrersitz verlassen und sicherstellen muss, dass jegliche Betätigung ausgeschlossen ist, solange er am Frontlader arbeitet.

14.1. Schnellwechselrahmen mit manueller Entriegelung

- Eine flache und feste Abstellfläche wählen.
- Das Werkzeug ohne Last und mit ausgeschaltetem Zubehör (Greifer, Rotor usw.) in waagerechter Position 0,30 m über dem Boden abstellen.
- Die Handbremse anziehen.
- Den Schleppermotor abstellen.
- Den zu trennenden Hydraulikkreislauf dekomprimieren.

HINWEIS: Wenn der Frontlader mit einem Magnetventil ausgestattet ist, die Zündung einschalten und auf den Steuerungsschalter drücken.



- Die Hydraulik trennen:

Mit Mach 2

- Das Ventil entriegeln.
- Die Hydraulikschläuche am vorderen Teil des Werkzeugs anbringen.

Mit Kupplern

- Die Schutzkappen an den Kupplungen und Nippeln anbringen.
- Die Hydraulikschläuche am vorderen Teil des Werkzeugs anbringen.



- Um das Werkzeug zu entriegeln, stellen Sie sich links neben den Frontlader und ziehen den Hebel ganz zu sich heran.



ACHTUNG: Niemals beim Entriegeln des Werkzeugs vor dem Frontlader stehen.




- Den Bedienhebel zu sich heran ziehen, bis er eingerastet bleibt.




- Das Werkzeug am Boden abstellen, dabei leicht ankippen, um den Schnellwechselrahmen vom Werkzeug zu lösen.

14.2. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS

- Das Werkzeug ohne Last und mit ausgeschaltetem Zubehör (Greifer, Rotor usw.) in waagerechter Position 0,30 m über dem Boden abstellen.
- Handbremse anziehen und Motor ausschalten.
- Die Hydraulik trennen.
- Die Splinte (2) und anschließend die Bolzen (1) entfernen.

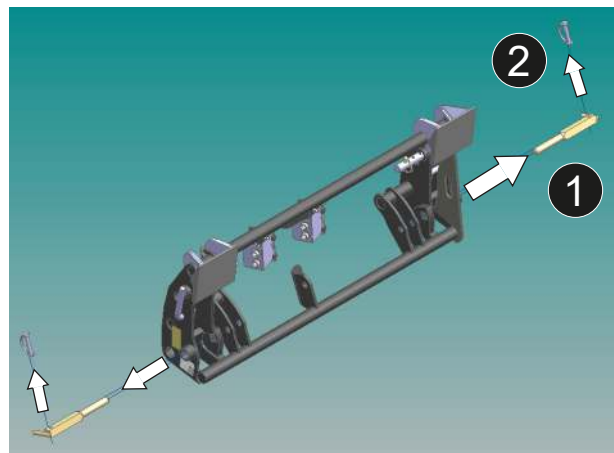

- Das Werkzeug am Boden abstellen, dabei leicht ankippen, um den Schnellwechselrahmen vom Werkzeug zu lösen.
- Die Bolzen (1) und anschließend die Splinte (2) wieder in die Ausgangsposition bringen.

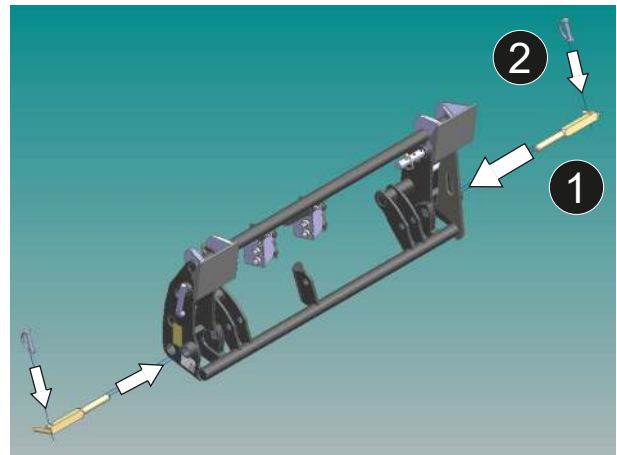

14.3. Schnellwechselrahmen FAST-LOCK

HINWEIS: Wenn das Werkzeug mit einer oder mehreren Hydraulikfunktionen ausgestattet ist, zunächst die Hydraulikschläuche druckentlasten.

- Den Frontlader anheben, um das Werkzeug vom Boden zu lösen.
- Mit dem Werkzeug in waagerechter Stellung auf die grünen Tasten und das „Schloss“ drücken und dabei den Einhebel nach rechts verschieben (Auskippen).
- Das Werkzeug ist jetzt entriegelt.
- Das Werkzeug am Boden abstellen, dabei leicht ankippen, um den Schnellwechselrahmen vom Werkzeug zu lösen.



15. Ankuppeln des Werkzeugs



WARNUNG: Diese Tätigkeit muss vom Fahrer ausgeführt werden, der den Fahrersitz verlassen und sicherstellen muss, dass jegliche Werkzeugbewegung ausgeschlossen ist, solange er am Frontlader arbeitet.

15.1. Schnellwechselrahmen mit manueller Entriegelung

- Darauf achten, dass der Entriegelungshebel auf Ankuppeln steht (mit dem Hebel nach hinten). Die Bolzen müssen eingeführt und die Federn zusammengedrückt sein.



ACHTUNG: Überprüfen Sie, dass die Hydraulikschläuche des Werkzeugs den Ankupplungsbereich nicht behindern.



- Den Frontlader in Werkzeugachse heranzufahren.
- Den Schnellwechselrahmen am Werkzeug einrasten.
- Werkzeug ankippen, dabei gleichzeitig nach vorn bewegen, bis zum Auslösen des Entriegelungshebels.



- Den Motor abstellen.
- Den Druck in den Hydraulikleitungen, über die das Werkzeug versorgt wird, ablassen.

HINWEIS: Wenn der Frontlader mit einem Magnetventil ausgestattet ist, die Zündung einschalten und auf den Steuerungsschalter drücken.



- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass Stecker und Buchse sauber sind. Bei Bedarf reinigen.
- Die Hydraulikschläuche an die Werkzeuge mit Hydraulikfunktion anschließen.



ACHTUNG:


Vor der Arbeit folgende Kontrollen durchführen:

- Werkzeug zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verriegelung kraftschlüssig (Abheben der Vorderräder des Schleppers) auf den Boden setzen.
- Jedes bewegliche Teil einzeln bis zum Anschlag bewegen, um sicherzustellen, dass das Hydrauliksystem dicht ist und die Schläuche ordnungsgemäß verlegt sind.




15.2. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS

- Die Splinte (2) und anschließend die Bolzen (1) am Schnellwechselrahmen entfernen.
- Den Frontlader in Werkzeugachse heranfahren.
- Den Schnellwechselrahmen am Werkzeug einrasten.
- Werkzeug ankippen, dabei weiter nach vorn fahren, bis zum Anschlag des Werkzeugs am Schnellwechselrahmen

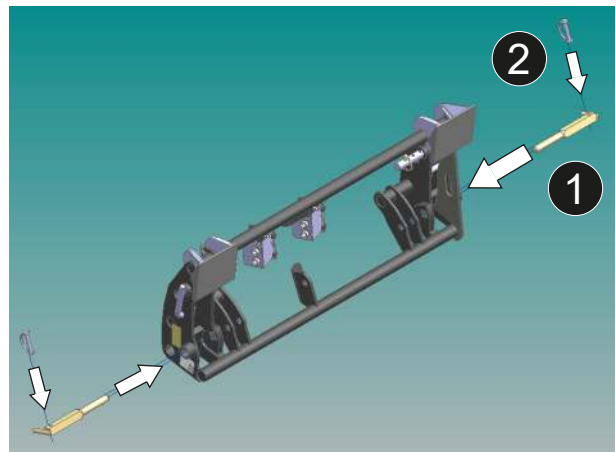

- Den Motor abstellen und den Druck in den Hydraulikleitungen, über die das Werkzeug versorgt wird, ablassen.
- Die Hydraulikschläuche an die Werkzeuge mit Hydraulikfunktion anschließen.
- Um den Schnellwechselrahmen zu verriegeln, die Bolzen (1) und anschließend die Splinte (2) wieder in die Ausgangsposition bringen.

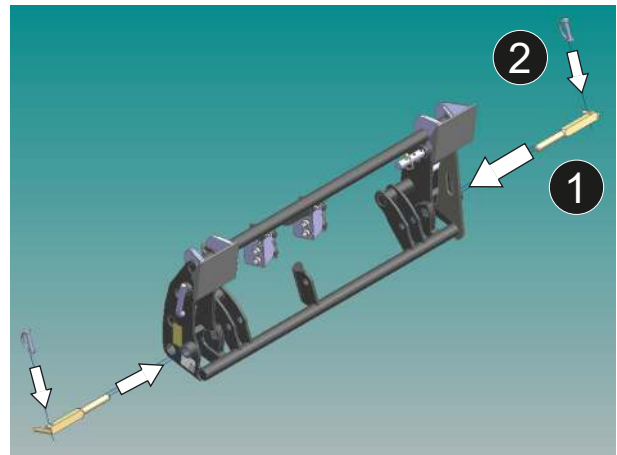

15.3. Schnellwechselrahmen FAST-LOCK


- Auf „offen“ stellen, sodass das Werkzeug angebracht werden kann.
- Den Frontlader in Werkzeugachse heranfahren.
- Den Schnellwechselrahmen am Werkzeug einrasten.
- Leicht ankippen und den Frontlader anheben, um das Werkzeug vom Boden zu lösen.
- Auf die grünen Tasten und die Vorhängeschloss-Taste drücken, dabei den An-/Auskipphebel nach links bewegen (Ankippen).
- Das Werkzeug ist jetzt verriegelt.



HINWEIS: Wenn das Werkzeug mit einer oder mehreren Hydraulikfunktionen ausgestattet ist, die Hydraulikschläuche anschließen.

16. Schnellwechselrahmen-Modelle

16.1. MX-Schnellwechselrahmen

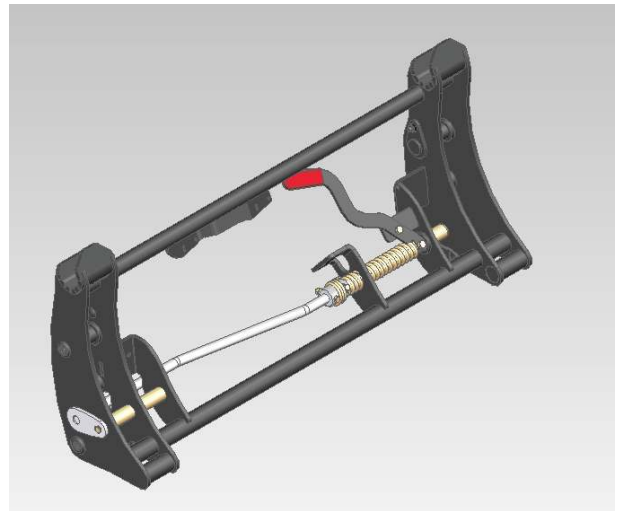

16.2. EURO Schnellwechselrahmen



16.3. Schnellwechselrahmen MX/EURO

Für den Wechsel von der Position MX (1) in die EURO-Position (2) gehen Sie wie folgt vor:

- Bolzen entfernen.
- Kupplungsschuhe nach unten kippen.
- Sicherstellen, dass die Kupplungsschuhe von Federstiften in dieser Position gehalten werden.
- Die Bolzen wieder an ihre ursprüngliche Stelle einbauen.



16.4. Schnellwechselrahmen EURO/SMS

Für den Wechsel aus der SMS- (1) in die EURO-Stellung (2) gehen Sie wie folgt vor:


- Die 2 Anschläge nach unten kippen.



16.5. Schnellwechselrahmen EURO/SIGMA 4

Für den Wechsel aus der EURO-Stellung (1) in die Sigma-4-Stellung (2) gehen Sie wie folgt vor:


- Bolzen entfernen.
- Die Kupplungsschuhe in Parkposition montieren.
- Die Bolzen wieder an ihre ursprüngliche Stelle einbauen.

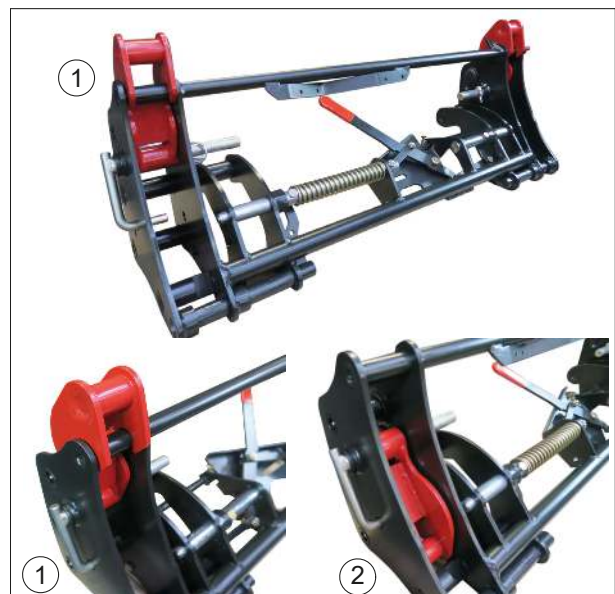

16.6. Schnellwechselrahmen EURO/TENIAS


Um von der TENIAS-Position (1) in die EURO-Position (2) zu wechseln, gehen Sie folgt vor:

- Bolzen entfernen.
- Die Kupplungsschuhe in der gewünschten Position montieren.
- Die Bolzen wieder an ihre ursprüngliche Stelle einbauen.

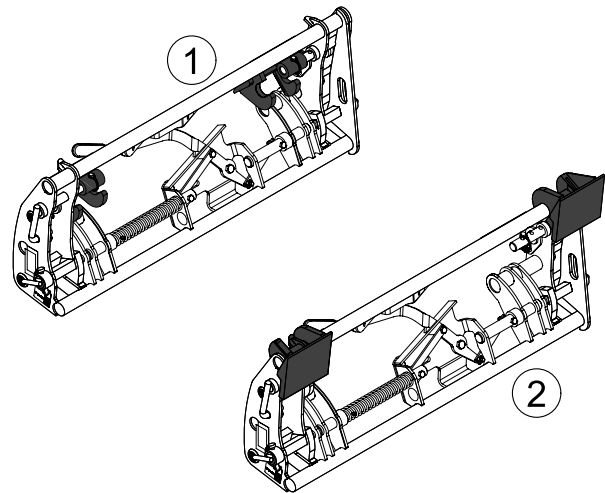

17. Positionsanzeige

Durch die Positionsanzeige kann die Position des Werkzeugs während des Absenkens des Frontladers geprüft werden. Sie befindet sich auf der linken Seite des Frontladers. Sie kann entsprechend dem verwendeten Werkzeug eingestellt werden.

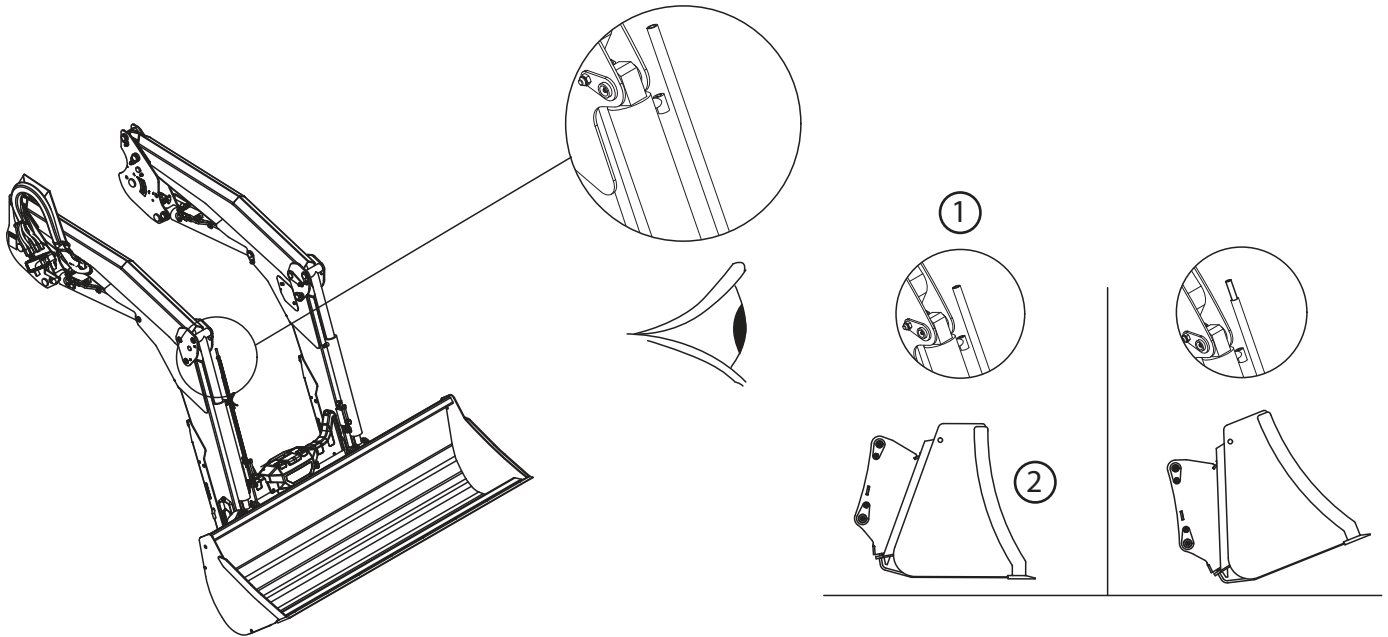

(1) Anzeige (2) Schaufel parallel zum Boden

18. FAST-LOCK-System


Das FAST-LOCK-System (optional) am Schnellwechselrahmen ermöglicht das An- oder Abkuppeln der Werkzeuge vom Führerstand aus.

Verriegelte Position (1).



Entriegelte Position (2).


HINWEIS: Bei den Schnellwechselrahmen EURO-SMS und MX-EURO ist die Achsverschiebung unterschiedlich: Die beiden Verriegelungsbolzen bewegen sich zur Mitte des Schnellwechselrahmens.

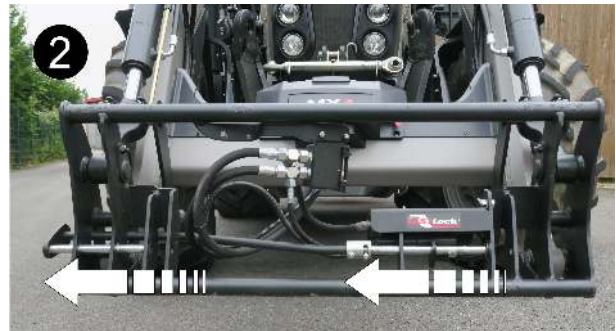

19. SHOCK ELIMINATOR-System

Bei Bewegungen oder abruptem Halt des Frontladers während des Ablassens werden Stöße gedämpft (Option). Dieses System schwächt Stöße des Schleppers ab und damit Rucke in der Kabine. Die Isolierung des Shock Eliminators erfolgt mithilfe des Absperrhahns (1).

HINWEIS: Der SHOCK ELIMINATOR kann direkt in der Kabine aktiviert oder deaktiviert werden (elektrische Isolationsoption).

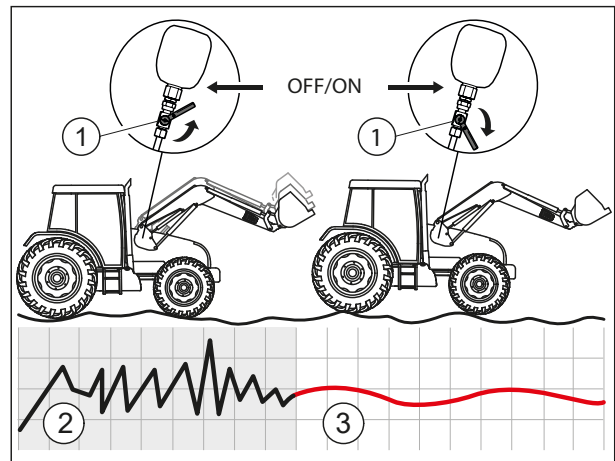

(2) Ohne SHOCK ELIMINATOR-System/(3) Mit SHOCK ELIMINATOR-System


20. AUTO-LEVEL-System

Die automatische Niveaurückstellung des AUTO-LEVEL-Systems (optional) ist bei Frontladern verfügbar, deren Steuerung über das MX-Steuergerät „e-PILOT S“ erfolgt.

20.1. Einstellung der Werkzeugposition


Die Einstellung der Werkzeugposition erfolgt über die Stange des Neigungsanzeigers. [Siehe nebenstehende Abbildungen]

- Das Werkzeug in die gewünschte Position bringen.
- Das Werkzeug auf den Boden absetzen.
- Das Rohr des Neigungsanzeigers (2) ausrichten, um das Ende des Anzeigers (3) vor dem Sensor (1) zu positionieren.

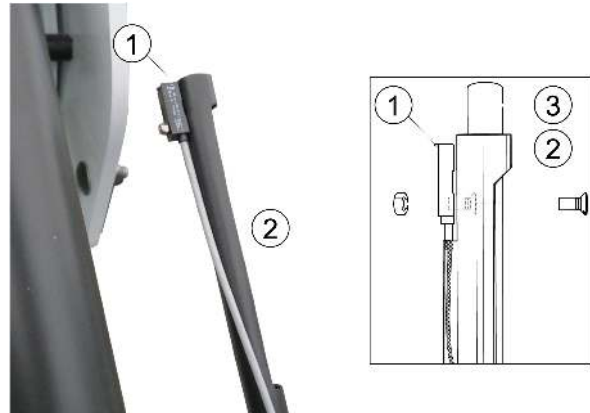

20.2. Automatische Werkzeugnivellierung

Das AUTO-LEVEL-System funktioniert in beiden Richtungen. Wenn das Werkzeug sich in der angekippten oder abgekippten Position befindet, die SCHWARZE Taste (1) bis zum Vibrieren des Joysticks gedrückt halten. Das Werkzeug wird nivelliert.

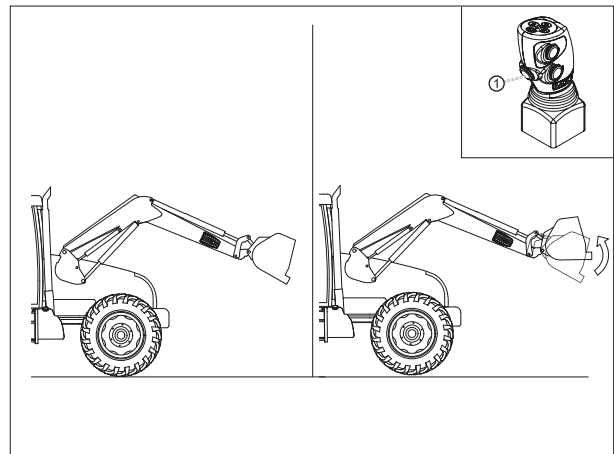

21. AUTO-UNLOAD-System

Die Synchronisierung Schaufel/Greifer (Option) funktioniert in beide Richtungen:

- Öffnen des Greifers/Kippen der Schaufel.
- Kippen der Schaufel/Schließen des Greifers.

Das AUTO-UNLOAD-System funktioniert nur, wenn der Frontlader mit einer dritten Funktion ausgerüstet ist.

HINWEIS: Zur optimalen Verwendung des AUTO-UNLOAD-Systems wird empfohlen, das System beim Auskippen in einen Anhänger in dem Moment auszulösen, in dem es sich in einer waagrechten Stellung befindet.

Steuerung e-PILOT S: Siehe gesonderte Anleitung e-PILOT S.



22. EASY PLUG

Die Druckminderungsfunktion (optional) ermöglicht das Ablassen des Drucks in den Schläuchen des Schnellwechselrahmens, um das Verbinden/Trennen des MACH 2-Steckers oder der Kupplungen zu erleichtern.

 **GEFAHR:** Vor dem Aktivieren der Druckminderungsfunktion sicherstellen, dass das Werkzeug ohne Last und mit seinen Zubehörteilen (Greifer, Rotor usw.) in Ruhestellung ist.

— Am Druckminderungsgriff ziehen.



— Schläuche anschließen.



— MACH 2-Glocke schließen.



23. Arbeitsscheinwerfer



GEFAHR: Die Arbeitsscheinwerfer sind nicht mit der Sicherheitsvorrichtung beim Anheben und An-/Auskippen kompatibel.

Der Arbeitsscheinwerfer-Bausatz (optional) besteht aus zwei LED-Leuchten über den Hubzylindern. Mit diesem Bausatz kann die Vorderseite des Frontladers für Wartungs- oder Handhabungsarbeiten mit eingeschränkter Sicht beleuchtet werden (dunkles Gebäude, Nacht, Arbeit mit hochgefahrenem Frontlader usw.).

HINWEIS: Die LED-Leuchten können geneigt werden, um den gewünschten Bereich besser auszuleuchten.

Der Schalter des Beleuchtungssatzes befindet sich in der Kabine.



24. Sicherheit beim Heben und An-/Auskippen

WICHTIG: Diese Vorrichtung ist unverzichtbar bei Arbeiten in Anwesenheit von Personen um die Last herum (Option).

Gemäß der Norm EN 12525 + A2 2010 kann die Vorrichtung für Arbeiten ohne in der Nähe der Last befindliche Personen ausgeschaltet werden. Die Arbeiten erfolgen dann ohne Verringerung der Leistung oder der Arbeitsgeschwindigkeit.

Diese einzigartige Vorrichtung ist mit dem Shock Eliminator und der rastbaren Schwimmstellung kompatibel.

24.1. Auszug aus der Norm Frontlader EN12525 + A2 2010:

„4.4.4 Schutz gegen unbeabsichtigtes Absenken

Wenn der Frontlader auch für Hebevorgänge bestimmt ist, welche die Anwesenheit einer Person nahe der Last erfordern, wenn der Frontlader in angehobener Position ist, muss der Hydraulikkreislauf des oder der Zylinder am Hubarm mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet sein, die dem Anhang E entspricht, und die dazu dient, ein unbeabsichtigtes Absenken des Hubarms zu vermeiden und die im Fall einer Unterbrechung der Stromversorgung des Steuerkreislauks aktiv bleiben muss.

Wenn diese Sicherheitsvorrichtung für Arbeiten, für die es nicht erfordern, dass sich eine Person nahe der Last befindet, ein-/ausgeschaltet oder aktiviert/deaktiviert werden kann, gelten folgende zusätzliche Vorschriften:

- Es muss möglich sein, die Sicherheitsvorrichtung vom Führerstand aus auf EIN/AUS zu stellen oder zu aktivieren/deaktivieren;
- Es muss möglich sein, die Sicherheitsvorrichtung vom Boden aus auf EIN zu stellen oder zu aktivieren, ohne sich nahe der Last zu befinden;
- Das Sicherheitsorgan, das dazu dient, die Sicherheitsvorrichtung auf AUS zu stellen oder zu deaktivieren, muss so konzipiert und angebracht sein, dass der Arbeiter diese nicht unbeabsichtigt auslösen kann;
- Der Zustand (EIN/AUS oder aktiviert/deaktiviert) der Sicherheitsvorrichtung muss eindeutig angezeigt und vom Führerstand und von der Ladezone aus deutlich sichtbar sein.

Die korrekte Funktionsweise, dazu gehören auch die Warnhinweise, müssen gemäß 7.1.2 in der Bedienungsanleitung erklärt werden.

Der Frontlader muss über eine Warnfunktion verfügen, die darauf hinweist, dass bei Hebevorgängen, welche die Anwesenheit einer Person nahe der Last erfordern, wenn der Frontlader in angehobener Position ist, die Sicherheitsvorrichtung eingeschaltet (aktiviert) sein muss (siehe 7.2).

Die Information für die Nutzung von Frontladern, die nicht für Hebevorgänge bestimmt sind, welche die Anwesenheit einer Person in der Nähe der Last erfordern, wenn der Frontlader in angehobener Position ist, muss mit 7.1.4 und 7.2 übereinstimmen.“

„Anhang E (normativ)

Prüfverfahren und Annahmekriterien der Mittel, die ein unbeabsichtigtes Absenken vermeiden

E.1 Begriffe und Definitionen

E.1.1

Entladevorrichtung

Hydraulikventil(e) zur Simulation eines Risses der Hydraulikleitung des Frontladers.

E.1.2

Prüflast

Gewicht (50 ± 10) % der vom Hersteller des Frontladers angegebenen nominalen Hubkapazität.

E.2 Prüfverfahren

Das Prüfverfahren von E.2.1 bis E.2.2 muss entsprechend den einzelnen folgenden Bedingungen durchgeführt werden:

- Die Position wird beibehalten nach dem Absenken der Prüflast auf eine Höhe von $(1 \pm 0,1)$ m (statische Prüfung);
 - Die Position wird beibehalten nach dem Anheben der Prüflast auf eine Höhe von $(1 \pm 0,1)$ m (statische Prüfung);
- und bei Öltemperaturen des Hydrauliksystems zwischen 40 °C und 50 °C.

E.2.1 Die Abladevorrichtung zwischen den Hubzylindern und der Steuerung muss offen sein.

E.2.2 Das vollständige Absenken der Last muss am Gelenkpunkt des Werkzeugs gemessen werden.

E.3 Annahmekriterium

Das in E.2.2 gemessene vollständige Absenken, während der ersten 10 Sekunden, darf folgende Werte nicht überschreiten:

- 100 mm, im Fall eines Ausfalls oder einer manuellen Deaktivierung der Sicherheitsvorrichtung;
- 300 mm, wenn eine Sicherheitsvorrichtung ständig aktiviert ist.

Nach fünf Minuten darf das Absenken weitere 100 mm nicht überschreiten.“


24.2. Verwenden der Sicherheitsvorrichtung beim Heben und An-/Auskippen

Der Hydraulikkreislauf der Hub- und Kippzylinder ist mit einer Sicherheitsvorrichtung (1) und (2) versehen.

HINWEIS: Standardmäßig ist die Sicherheitsvorrichtung aktiviert.

Sobald der Nutzer in der Kabine auf den Schalter (3) drückt (gesicherter Schalter), wird die Sicherheitsvorrichtung deaktiviert und die roten Kontrolllampen leuchten:

- auf dem Schalter in der Kabine (3).
- auf dem äußeren Schalter (4).
- auf den zwei Magnetventil-Steckverbindern der Hubzylinder (5).

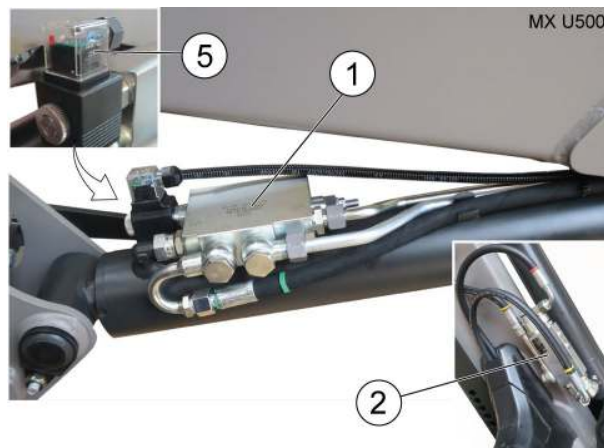

Funktion des Knopfs (3):

- Betätigung (A): Deaktivierung der Sicherheitsvorrichtung.
- Betätigung (B): Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung.


HINWEIS: Sobald der Motor des Schleppers aus ist, wird die Sicherheitsvorrichtung automatisch aktiviert.



GEFAHR: Die Deaktivierung der Sicherheitsvorrichtung ist nur erlaubt, wenn sich niemand in der Nähe der Last befindet. In diesem Fall sind die beibehaltene bewegliche Position und der Shock Eliminator kompatibel. Durch Betätigung der Schalter (3) oder (4) wird die Sicherheitsvorrichtung wieder aktiviert (die roten Kontrolllampen sind aus).



Der Schalter (4) dient ausschließlich dazu, die Sicherheitsvorrichtung von außen wieder zu aktivieren. In diesem Fall erlöschen die roten Kontrolllampen.

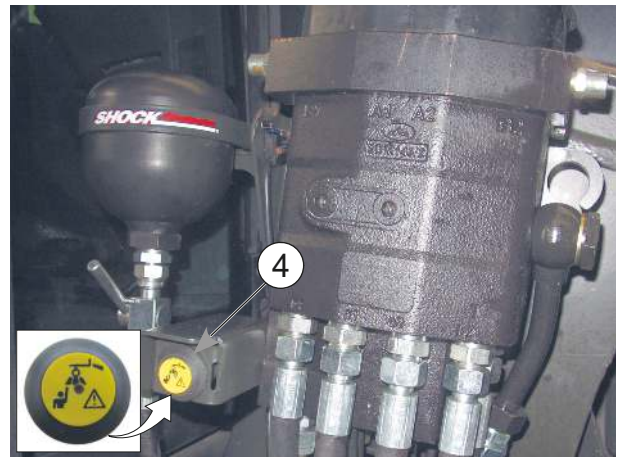

25. Wartung




WARNUNG: Das Hydrauliksystem des Schleppers regelmäßig entleeren, die Filter entsprechend den Empfehlungen des Herstellers wechseln.

Verschmutztes Öl fettet nicht mehr und führt zu Schäden an allen Hydraulikelementen (Pumpen, Steuergeräte, Zylinder usw.). Auch helles Öl kann verschmutzt sein.

- Die Wartungsarbeiten müssen von kompetenten und durch den Vertragshändler autorisierten Personen durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, unterliegen diese Arbeiten der alleinigen Haftung des Bedieners.
- Bei allen Wartungsarbeiten besteht die Pflicht zum Tragen persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Siehe „PSA-Tabelle“ im Kapitel [Sicherheitsvorschriften](#).
- Schalten Sie den Motor des Schleppers aus, wenn Sie Wartungsarbeiten am Frontlader oder/und seinen Werkzeugen durchführen.
- Wartungsarbeiten an dem Frontlader niemals an mechanischen Teilen unter hoher Belastung, an einem hydraulischen Kreislauf oder Anschluss unter Druck oder an einem elektronischen Kreislauf unter Spannung ausführen.
- Für die Wartungsarbeiten des Schleppers wird unbedingt empfohlen, den Frontlader abzukuppeln. Das Abkuppeln ist ein einfacher und schneller Vorgang, welcher die besten Voraussetzungen für die Sicherheit und Effizienz bei der Wartung des Schleppers bietet.
- Für alle Arbeiten bei hochgefahrenem Frontlader muss der Frontlader unbedingt in folgender Position blockiert werden:
 - Entriegelung des MACH-Systems bei einem Frontlader mit MACH-System.
 - Schließen des Versorgungshahns der Hubzylinder für einen Frontlader ohne MACH-System.

Siehe Kapitel [Abkuppeln des Frontladers](#).


Alle 3 Monate das Verriegelungssystem des MACH-Systems schmieren.

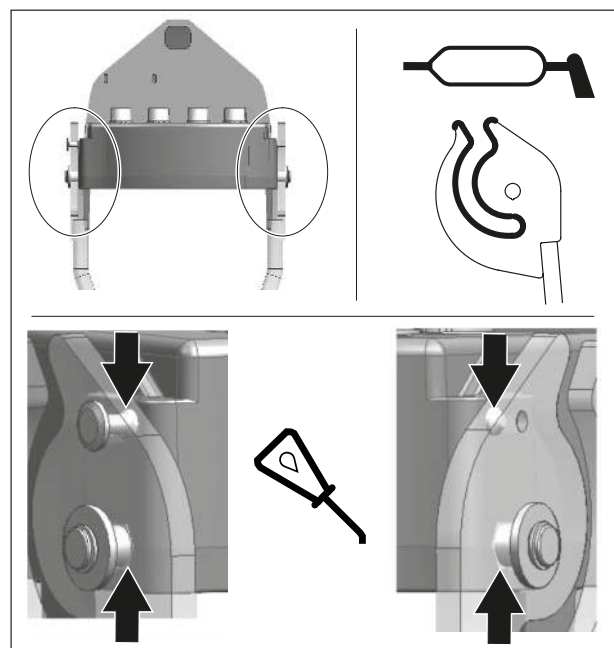

Alle 10 Betriebsstunden und nach jeder Reinigung, insbesondere nach einer Hochdruckreinigung, schmieren (Wasser spült das Fett aus). [Schmierstellen siehe nebenstehende Skizze.]

HINWEIS: Für die Wartung wird das Schmierfett NLGI 2 empfohlen.


Das Werkzeug und die Vorderseite des Frontladers nach jedem Gebrauch reinigen. Die Säure der Gülle, des Düngers, der Silagen können schädlich für Farbe, Stahl und Gelenke sein.

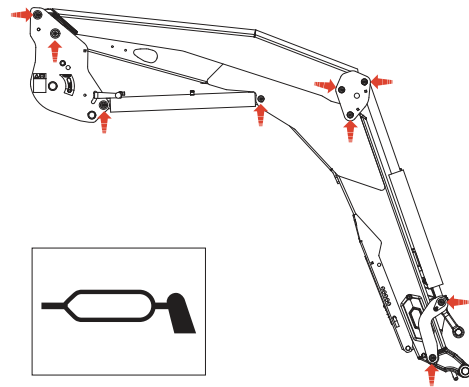

! ACHTUNG: Bei Einsatz eines Hochdruckreinigers den Strahl nicht auf elektrische Komponenten ausrichten.

! GEFAHR: Unter Druck austretendes Öl kann genug Kraft haben, um in die Haut einzudringen und schwere Verletzungen zu verursachen. Vor dem Abklemmen der Schläuche sicherstellen, dass der gesamte Druck abgelassen wurde. Stellen Sie vor der Druckbeaufschlagung des Systems sicher, dass alle Anschlüsse fest angezogen sind und dass die Schläuche sowie das Hydrauliksystem nicht beschädigt sind.

! GEFAHR: Aus einem sehr kleinen Loch austretendes Öl kann fast unsichtbar sein. Verwenden Sie anstelle Ihrer Hände ein Stück Pappe oder Holz, um auf verdächtige Lecks zu prüfen. Wenn Sie durch ein unter Druck stehendes Leck verletzt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Eine Infektion oder schwerwiegende Reaktion kann auftreten, wenn nicht sofort eine angemessene medizinische Behandlung eingeleitet wird.

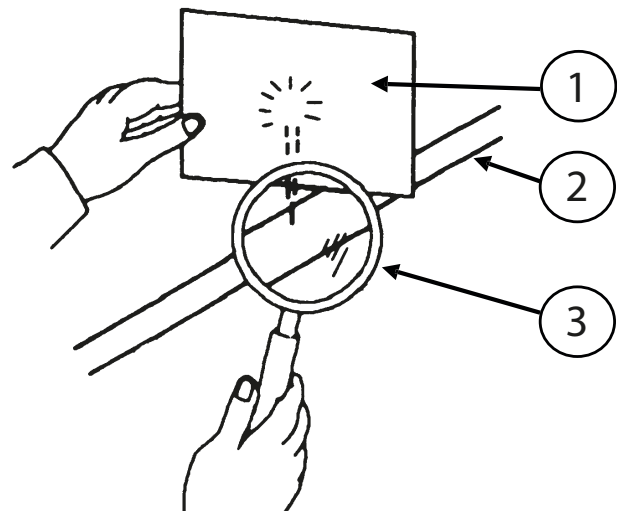

(1) Karton/(2) Hydrauliksystem/(3) Lupe

Monatlich oder bei intensiver Nutzung auch häufiger müssen folgende Elemente überprüft werden:

- Zustand der Gelenke des Frontladers und/oder des Werkzeugs. Wenn nötig die Verschleißringe und/oder die Bolzen austauschen.
- Die Verschleißringe müssen ausgetauscht werden, wenn deren Stärke unter 1 mm liegt.
- Der Hydraulikölstand des Schleppers und die Dichtigkeit des Hydraulikkreislaufs. Sollten Sie interne oder externe Lecks an den Hydraulikkomponenten (Zylinder, Leitungen, Anschlüsse, Mach, Kuppler usw.) feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler.
- Zustand der Schläuche: Wenn Risse oder Ölsuren auftreten, die Schläuche austauschen.

- Der ordnungsgemäße Betrieb des Bedienhebels (Kabel, Spiel, Verriegelung usw.).
- Zustand der elektrischen Kabelbäume. Bei beschädigten Kabeln oder Steckern, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Mechanischer Zustand (eventuelle Risse, Verformungen, Mattierung der Anschläge, Spiel, Abstellstützen usw.)
Kontaktieren Sie bei übermäßigem Verschleiß Ihren Vertragshändler.

WICHTIG: Alle nachzuziehenden Schrauben müssen kontrolliert, gegebenenfalls ausgetauscht, gesäubert und nach dem Festziehen mit Schraubensicherungen versehen werden (mit Ausnahme der Anbaukonsole). Die Schrauben entsprechend dem in der nachfolgenden Tabelle empfohlenen Anzugsdrehmoment anziehen. (Es ist verboten, die Schrauben des Schleppers mit einem Druckluftschrauber festzuziehen)

Schraubverbindungen des Frontladers zu Beginn nach 10 und 50 Arbeitsstunden, dann alle 100 Stunden oder bei jedem Motorölwechsel des Schleppers überprüfen. Kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler, falls Sie lockere Schraubverbindungen feststellen.

Anzugsdrehmomente

Schraubenart	Kennzeichnung Stiftschrauben (ISO 898)	Gewinde											
		M5	M6	M7	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
8,8	○	5,2	9	21,6	43	73	117	180	259	363	495	625	915
10,9	□	7,6	13,2	31,8	63	108	172	264	369	517	704*	890	1.304
12,9	△	8,9	15,4	37,2	73	126	201	309	432	605	824	1041	1526

Für Stahlguss (Nm) ±15 %

* Soweit nicht anders angegeben

25.1. Spezielle Wartungshinweise für die Anbaukonsole



GEFAHR:

Um die Gefahr schwerer oder tödlicher Unfälle zu vermeiden:

- Regelmäßig überprüfen, ob die Schrauben und Muttern fest angezogen sind, siehe Prüftabelle unten.
- Alle Schrauben, die nachgezogen werden müssen, müssen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Es ist verboten, die Schrauben des Schleppers sowie die Schrauben unserer Ausstattungskomponenten mit einem Schlagschrauber festzuziehen.

Schraubverbindung	Prüfplan			
	Anzeige auf dem Fahrtenzähler des Schleppers			Wartungsintervall
	100 Std. oder erste Revision eines neuen Schleppers *	600 Std. oder zweite Revision des Schleppers *	3000h	
Kontrollieren Sie, ob die Schrauben zwischen dem Schlepper und unserer Ausstattung sowie zwischen unseren Teilen mit dem empfohlenen Anzugsmoment festgezogen sind.	x	x		Danach alle 600 Std.
Kontrollieren Sie, ob die Schrauben des Auslegers mit dem empfohlenen Anzugsmoment festgezogen sind.	x		x	Danach alle 3.000 Std.

* Je nachdem, was zuerst eintritt.

25.2. Reparatur



WARNUNG: Die Wartungsarbeiten müssen von kompetenten und durch den Vertragshändler autorisierten Personen durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, unterliegen diese Arbeiten der alleinigen Haftung des Bedieners.

Jegliche Störungssuche (Diagnostik) an und/oder Demontage von Teilen darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden, der zunächst zusichern muss, dass der Eingriff gefahrlos für ihn und seine Umgebung erfolgen wird; dies gilt insbesondere bei Eingriffen an einem hochgefahrenen Frontlader.

Es wird dringend empfohlen, den Frontlader abzukuppeln, um die Sicherheit und Effizienz der Wartung zu gewährleisten. Für alle Wartungsarbeiten am Frontlader und/oder seinen Werkzeugen:

- Den Schleppermotor abstellen.
- Das Tragen von PSA ist obligatorisch.
- Der Frontlader muss sich mit dem Werkzeug am Boden befinden, und das Zubehör (Greifer, Rotor usw.) muss in der Ruhestellung sein.
- Den Druck im Hydrauliksystem ablassen.

Pannenhilfe

Problem	Ursache	Behebung
Heben oder An-/Auskippen funktioniert nicht.	Die hydraulischen Kuppler sind falsch angeschlossen.	Anschluss prüfen, ggf. austauschen.
	Der Ölstand des Schleppers ist zu niedrig.	Den Ölstand des Schleppers prüfen und Öl nachfüllen.
	Das Steuergerät des Frontladers oder das Überdruckventil sind in der offenen Position stecken geblieben.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Fehlfunktion der Hydraulikpumpe des Schleppers.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Werkzeugzylinder funktioniert nicht.	Die Kuppler sind nicht richtig angeschlossen.	Anschluss prüfen, ggf. austauschen.
	Ausfall des Kabelbaums.	Inspizieren und bei Bedarf austauschen.
	Festfressen des Magnetventils.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Die Zylinderdichtung ist beschädigt (undicht).	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Kuppler defekt.	Kuppler austauschen.
Die Steuerungen der Zylinder zum Heben oder An-/Auskippen funktionieren umgekehrt.	Hydraulikschläuche sind falsch angeschlossen.	Hydraulikschläuche gemäß den Angaben anschließen.
	Steuerung über Bowdenzüge falsch angeschlossen.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Luft im Hydrauliksystem (Schaumbildung).	Der Ölstand des Schleppers ist zu niedrig.	Den Ölstand des Schleppers prüfen und Öl nachfüllen.
	Luftleckage an der Saugseite der Hydraulikpumpe.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Pannenhilfe (Fortsetzung)

Problem	Ursache	Behebung
Langsames oder ruckartiges Heben.	Der Ölstand des Schleppers ist zu niedrig oder das Öl ist kalt.	Den Ölstand des Schleppers prüfen und Öl nachfüllen. Lassen Sie das Öl seine Betriebstemperatur erreichen.
	Luft im Hydrauliksystem	Das Hydrauliksystem entlüften. Besteht der Fehler fort, setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler in Verbindung.
	Das Gewicht der Last ist höher als die angegebene maximale Last des Frontladers.	Die Last im Werkzeug verringern (siehe Kapitel Technische Eigenschaften).
	Die Kuppler sind nicht richtig verriegelt.	Anschluss prüfen und ggf. Kuppler reparieren oder austauschen.
	Motordrehzahl des Schleppers zu niedrig (niedrige Drehzahl der Hydraulikpumpe).	Die Motordrehzahl des Schleppers erhöhen, um die Leistung des Frontladers zu verbessern.
	Kabel des Steuergeräts festgefressen oder defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Die MACH SYSTEM-Glocke ist nicht vollständig verriegelt	Sicherstellen, dass die MACH SYSTEM-Glocke richtig verriegelt ist (Griff bis zum Anschlag).
	Zylinder undicht.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler
	Unregelmäßiger Betrieb des Überdruckventils oder zu niedrig eingestelltes Überdruckventil.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Unzureichende Hebekapazität.	Hydraulikschlauch/-leitung geknickt oder gequetscht.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Unzureichende Kapazität der Hydraulikpumpe des Schleppers	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Verstelltes Überdruckventil.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Das Gewicht der Last ist höher als die angegebene maximale Last des Frontladers.	Die Last im Werkzeug verringern (siehe Kapitel Technische Eigenschaften).
Frontlader senkt sich mit den Steuerungen in Neutralstellung ab.	Drehzahl des Schleppermotors zu niedrig.	Die Motordrehzahl erhöhen.
	Hydraulikpumpe des Schleppers defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler
	Undichte Hubzylinder.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Anormale interne Leckage im Steuergerät.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
 ACHTUNG: eine Toleranz ist möglich (zwischen 0 und 8 cm)	Der Schieber des Steuergeräts des Frontladers fährt nicht in die Neutralstellung zurück.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

Pannenhilfe (Fortsetzung)

Problem	Ursache	Behebung
Der Schieber des Steuergeräts des Frontladers fährt nicht in die Neutralstellung zurück. HINWEIS: Prüfen Sie, ob die Steuerungen in Neutralstellung stehen.	Der Regelschieber bewegt sich nicht frei (Verschmutzung).	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
	Die Neutralstellung des Einhebels mit Bowdenzug ist verstellt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
	Festfressen des Bedienhebels oder des Kabelsystems.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
Externe Ölleckage.	Beschädigte Hydraulikschläuche, Leitungen, Gewindezapfen oder Dichtungen.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
	Gelöste Hydraulikschläuche.	Die Schläuche wieder anziehen.
	Dichtungen des Steuergeräts beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler
	Undichter Zylinder oder Pleuelstange beschädigt.	Der Zylinder muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Das Magnetventil oder das Steuergerät des Frontladers ist beschädigt/verschlissen.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
Die Pleuelstangen biegen sich.	Rakeln im Rückwärtsgang zu schnell.	Der Zylinder muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Plötzliche und außergewöhnlich hohe Belastung während der Verwendung.	Der Zylinder muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Stoßdämpfung funktioniert nicht. HINWEIS: Der SHOCK ELIMINATOR ist eine Option. Prüfen Sie zuerst das Vorhandensein des SHOCK ELIMINATOR. HINWEIS: In einigen Konfigurationen kann dies obligatorisch sein.	Der Speicher ist defekt.	Der Speicher muss aufgefüllt werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler.
	Die Sicherheitsoption zum Anheben und An-/Auskippen ist am Frontlader vorhanden und aktiv.	Die Option SHOCK ELIMINATOR ist nicht mit der Sicherheitsoption zum Anheben und An-/Auskippen kompatibel.
	Der Absperrhahn des SHOCK ELIMINATOR (Option) ist geschlossen oder defekt.	Der Absperrhahn muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Magnetventil ist defekt/nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Magnetventil angeschlossen und mit 12 V versorgt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Die 3. Hydraulikfunktion funktioniert nicht.	Magnetventil ist defekt/nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Magnetventil angeschlossen und mit 12 V versorgt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Die 4. Hydraulikfunktion funktioniert nicht.	Magnetventil ist defekt/nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Magnetventil angeschlossen und mit 12 V versorgt

Pannenhilfe (Fortsetzung)

Problem	Ursache	Behebung
		ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Die hydraulische Werkzeugverriegelung funktioniert nicht (Option FAST-LOCK oder SPEED-LINK).	Magnetventil ist defekt/nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Magnetventil angeschlossen und mit 12 V versorgt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

26. MX-Recycling

Verschrottung: Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler oder an Spezialfirmen für Materialrecycling.

Hydrauliksystem

- Das Hydrauliköl der MX-Produkte muss am Ende der Lebensdauer von einem autorisierten Reparaturunternehmen abgelassen werden.
- Die Hydraulikschläuche müssen vor dem Recycling der Geräte demontiert werden.
- Jeder Besitzer von MX-Produkten muss diese Umweltschutzmaßnahmen einhalten, falls er selbst die Demontage seiner Altprodukte vornimmt.


Entsorgung gefährlicher Abfälle (Öle und Schläuche)

- Hydrauliköle müssen in dafür vorgesehenen Behältern oder Fässern gelagert und zu zugelassenen Sammelstellen transportiert werden.
- Bei Hydraulikschläuchen können die Stahlkappen vom Gummischlauch gelöst werden.
- Die Stahlkappen werden in zugelassenen Anlagen als Schrott recycelt.
- Die Gummischläuche werden in flüssigkeitsdichten Behältern an die zugelassenen Aufbereitungsanlagen weitergeleitet.



Hightech von MX-Produkten sowie Elektro- und Elektronikgeräte:



- Die in den MX-Produkten enthaltenen Elektro- und Elektronik-Bauteile (WEEE) werden demontiert und zur Verwertung in zugelassene Wertstoffhöfe transportiert.

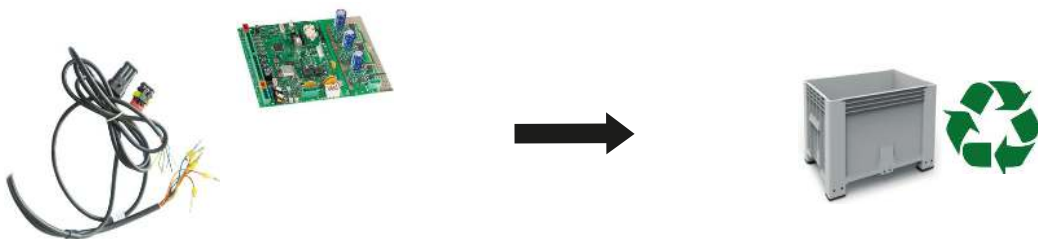

Recycling dekontaminierter MX-Produkte

- Die dekontaminierten MX-Produkte werden in die für das Recycling von Eisen und Metall zugelassenen Anlagen transportiert.

27. Technische Eigenschaften

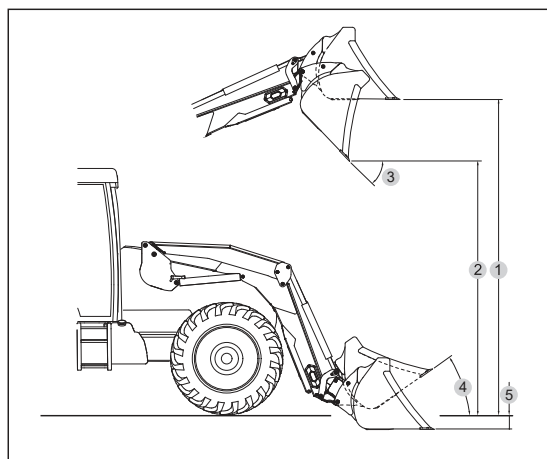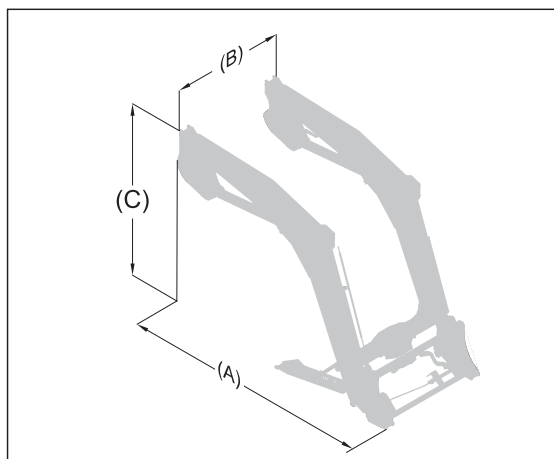

	U503	U504	U505	U506	U506+	U507	U508	U508+	U509	U510	U510+
Puissance tracteur	40 - 100	40 - 100	50 - 120	50 - 120	50 - 120	80 - 130	80 - 130	80 - 130	90 - 180	90 - 180	90 - 180
Parallélogramme	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
Encombrement											
Encombrement au sol (A)	2,32 m	2,31 m	2,43 m	2,43 m	2,44 m	2,52 m	2,52 m	2,53 m	2,60 m	2,61 m	2,61 m
Encombrement au sol (B)	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Encombrement en hauteur (C)	1,63 m	1,72 m	1,75 m	1,84 m	1,84 m	1,80 m	1,89 m	1,89 m	1,86 m	1,95 m	1,95 m
Hauteurs de levée											
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	3,50 m	3,50 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Hauteur maxi sous benne horizontale (1) #	3,25 m	3,25 m	3,45 m	3,45 m	3,45 m	3,60 m	3,60 m	3,60 m	3,75 m	3,75 m	3,75 m
Hauteur maxi sous benne déversée (2) #	2,70 m	2,70 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m	3,20 m	3,20 m	3,20 m
Angles de travail											
Angle de déversement à hauteur maxi (3) #	50°	50°	52°	52°	52°	52°	52°	52°	52°	52°	52°
Angle de cavage (4) #	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°
Profondeur de fouille (5) #	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	1820 kg	1790 kg	2390 kg	1860 kg	2360 kg	2740 kg	2320 kg	2700 kg	2620 kg	2570 kg	2970 kg
Capacité à l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur*	1620 kg	1600 kg	2180 kg	1700 kg	2160 kg	2410 kg	2050 kg	2380 kg	2310 kg	2280 kg	2630 kg
Charge utile à 0,80 m de l'axe de rotation de l'outil**											
Au sol	1100 kg	1350 kg	1535 kg	1390 kg	1815 kg	1800 kg	1785 kg	2115 kg	1725 kg	2015 kg	2355 kg
À 2 m du sol	1035 kg	1365 kg	1485 kg	1430 kg	1865 kg	1600 kg	1785 kg	2110 kg	1550 kg	2010 kg	2325 kg
À 3 m du sol	965 kg	1365 kg	1405 kg	1430 kg	1865 kg	1600 kg	1785 kg	2110 kg	1550 kg	2010 kg	2325 kg
À hauteur maxi	940 kg	1365 kg	1370 kg	1430 kg	1865 kg	1535 kg	1785 kg	2100 kg	1490 kg	1985 kg	2275 kg
Temps de levage	3,1 s	3,1 s	4,3 s	3,5 s	4,3 s	5 s	4,3 s	5 s	5 s	5 s	5,7 s
Temps de déversement	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,9 s	1,6 s	1,9 s	2,2 s	1,6 s	1,9 s	2,2 s
Poids maxi	518 kg	573 kg	543 kg	613 kg	620 kg	566 kg	641 kg	650 kg	607 kg	694 kg	698 kg

	U511	U512	U512+	U514	U514+
Schlepperleistung	110–230	110–230	110–230	120–260	120–260
Parallelführung	NEIN	JA	JA	JA	JA
Außenmaße					
Platzbedarf am Boden (A)	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,80 m	2,80 m
Platzbedarf am Boden (B)	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Platzbedarf in der Höhe (C)	1,93 m	2,02 m	2,02 m	2,16 m	2,16 m
Hubhöhe					
Maximale Hubhöhe an der Drehachse des Werkzeugs*	4,20 m	4,20 m	4,20 m	4,50 m	4,50 m
Maximale Hubhöhe unter waagerechter Schaufel (1) #	3,95 m	3,95 m	3,95 m	4,25 m	4,25 m
Max. Hubhöhe unter gekippter Schaufel (2) #	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,70 m	3,70 m
Kippwinkel					
Auskippwinkel bei maximaler Höhe (3) #	50°	51°	51°	50°	50°
Ankippwinkel (4) #	47°	47°	47°	47°	47°
Schürftiefe (5) #	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Losreißkraft am Drehpunkt des Werkzeugs*	2.410 kg	2.370 kg	2.750 kg	2.700 kg	3.120 kg
Kapazität am Drehpunkt des Werkzeugs auf die gesamte Höhe*	2.170 kg	2.140 kg	2.470 kg	2.360 kg	2.720 kg
Nutzlast 0,80 m von der Drehachse des Werkzeugs**					
Am Boden	1.620 kg	1.880 kg	2.235 kg	2.180 kg	2.555 kg
In 2 m Höhe	1.555 kg	1.890 kg	2.200 kg	2.150 kg	2.515 kg
In 3 m Höhe	1.480 kg	1.880 kg	2.200 kg	2.125 kg	2.490 kg
Bei maximaler Hubhöhe	1.430 kg	1.880 kg	2.200 kg	2.090 kg	2.490 kg
Hubzeit	5 s	5 s	5,7 s	6 s	6,8 s
Auskippszeit	1,6 s	1,9 s	2,2 s	2,3 s	2,3 s
Max. Gewicht	633 kg	751 kg	755 kg	802 kg	804 kg

Leistung bei einem Druck von 195 bar und einer Förderleistung von 60 l/Min. Die Daten variieren je nach verwendetem Schleppertyp.

Nr. Werte für eine Erdschaufel.

* Relevant ist ausschließlich die Nutzlast. Die Werte am Boden und an der Drehachse des Werkzeugs können nicht verwendet werden.

** Die Nutzlast wird mit einem 180 kg schweren Werkzeug berechnet.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der Hersteller:

M-extend France SAS

Geschäftssitz: 19, Rue de Rennes, 35690 Acigné (Frankreich).

Eingetragen beim Handelsregister (RCS) Rennes unter der Nummer 639 200 260.

erklärt hiermit, dass das Gerät:

Frontlader T408evo oder T408+evo oder T410evo oder T410+evo oder T412evo oder T412+evo oder T414evo oder T417evo oder T418evo oder TX420 oder TX425 oder TX430

oder

Frontlader U503 oder U504 oder U505 oder U506 oder U506+ oder U507 oder U508 oder U508+ oder U509 oder U510 oder U510+ oder U511 oder U512 oder U512+ oder U514 oder U514+

oder

Frontlader A104 oder A106 oder A110 oder F303 oder F304

oder

Frontlader C401 oder C401XL oder C402 oder C402XL oder C403 oder C405 oder C407 oder C403 PRO oder C404 PRO oder C405 PRO oder C406 PRO oder C407 PRO oder C408 PRO

oder

Frontlader-Werkzeug BMS oder BRDS oder BQU oder BF + GF oder CGU oder TR oder TRu oder BMSC oder CGC oder TRC oder BT oder BR oder BC oder BF oder BMSU oder BRU oder BFU oder CL oder BRC oder BFC oder LC oder CG oder BP oder SG oder BB oder PCS oder LS oder PG

oder

Werkzeug für Teleskoplader BMSA oder CGA oder BTA oder TR oder BCA oder BCDA

oder

Verteilschaufel BD oder GDT

oder

Manubal L40 oder L400 oder L400HD oder L500 oder L6000 oder C30 oder C40 oder U40 oder V40 oder V60 oder V500 oder W500 oder V400HD oder V5000HD oder V7000HD

oder

Frontkraftheber R04 oder R05 oder R06 oder R08 oder R09 oder R10 oder R12 oder R16 oder R20 oder R28 oder R38

oder

Gewicht M250 oder M400 oder MM600 oder MM900 oder MM1200 oder MM1500 oder MM400AD oder MBX

oder MXS 250 oder MXS 400 oder MXS 600 oder BOX 100L oder BOX 150L oder MBX XS

oder

Multibumper

oder

Sicherheitskomponente OPG

mit der Seriennummer:

Bitte kopieren Sie die auf dem Typenschild des Geräts befindliche Seriennummer in das nachfolgende Feld.

aus der Liste der Seriennummern 000001001 bis 999999365,
die Anforderungen der Richtlinie 2006/42/CE für „Maschinen“ erfüllt.


M-extend France SAS, 19 rue de Rennes in Acigné (35690), ist zur Erstellung des technischen Dossiers berechtigt.

Acigné, 13. Oktober 2025.

B. Gauchenot
Generaldirektor



M-extend France : 19 rue de Rennes - 35690 ACIGNÉ

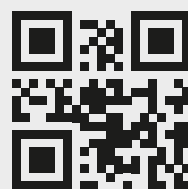

www.m-x.eu

© MX, part of M-extend